Smartphone Palm® Treo™ 680 Guida dell'utente

Informazioni sulla proprietà intellettuale

© 2006 Palm, Inc. Tutti i diritti riservati. Blazer, HotSync, Palm, Palm OS, Treo, VersaMail, e loghi Palm e Treo fanno parte dei marchi o marchi registrati di proprietà o in licenza a Palm, Inc. Questo prodotto contiene software ACCESS Co., Ltd.'s NetFront 3,0 Internet browser. © 1996-2005 ACCESS Co., Ltd. e ACCESS Systems America, Inc. NetFront è un marchio o un marchio registrato di ACCESS Co., Ltd. in Giappone e in altri Paesi, ad eccezione degli Stati Uniti d'America. NetFront è un marchio registrato di NetFront Communications, Inc. negli Stati Uniti d'America e viene utilizzato su licenza. Documents To Go è un marchio o un marchio registrato di proprietà di DataViz, Inc. Parte del prodotto accluso è protetto con il diritto d'autore © da Fraunhofer IIS (2005). Tutti i diritti riservati. Tutte le altre marche e nomi di prodotti sono o possono essere marchi di fabbrica, utilizzati per identificare prodotti o servizi, dei rispettivi proprietari.

Questo prodotto è protetto da uno o più dei seguenti brevetti U.SA.:

7.007.239; 6.976.226; 6.975.304; 6.965.375; 6.961.567; 6.961.029; 6.957.397; 6.952.571; 6.950.988; 6.947.975; 6.947.017; 6.943.667; 6.940.490; 6.924.752; 6.907.233; 6.906.701 ; 6.906.741; 6.901.276; 6.850.780; 6.845.408; 6.842.628; 6.842.335; 6.831.662; 6.819.552; 6.804.699; 6.795.710; 6.788.285; 6.781.824; 6.781.575; 6.766.490; 6.745.047; 6.744.451; 6.738.852; 6.732.105; 6.724.720; 6.721.892; 6.712.638; 6.708.280; 6.697.639; 6.687.839; 6.685.328; 6.665.803; 6.618.044; 6.590.588; 6.539.476; 6.532.148; 6.523.124; 6.519.141; 6.516.202; 6.490.155; 6.480.146; 6.457.134; 6.456.247; 6.442.637; 6.441.824; 6.437.543; 6.429.625; 6.425.087; 6.389.572; 6.388.877; 6.381.650; 6.363.082; 6.344.848; 6.317.085; 6.241.537; 6.222.857; 6.185.423; 6.147.314; 6.115.248; 6.064.342; D421,251; D429,252; D466,128; D478,091. Brevetto in corso di registrazione.

Questo prodotto inoltre viene concesso in licenza sotto il brevetto U.S.A. 6.058.304.

Parte del software comprende moduli software sviluppati dal Gruppo JPEG indipendente. La tecnologia di decodifica MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson. La tecnologia di decodifica MPEG-4 e la tecnologia video avanzata sono concesse in licenza da Fraunhofer IIS.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. Suddetta tecnologia non può essere utilizzata o distribuita al di fuori del prodotto in assenza di licenza di Microsoft.

Il marchio TREO viene utilizzato da Palm in Svezia e Danimarca con l'autorizzazione espressa di Pfizer e suoi affiliati. I prodotti commercializzati e/o venduti da Palm sotto il marchio TREO non sono in alcun modo affiliati a Pfizer o alla sua azienda.

Svedese: Varumärket Treo används av Palm i Sverige och Danmark med uttryckligt tillstånd från Pfizer och dess dotterbolag. De produkter som marknadsförs och/eller säljs av Palm under varumärket Treo ska på inget sätt alls kopplas samman med Pfizer eller dess verksamhet.

Danese: Treo-varemærket anvendes af Palm i Danmark og Sverige med udtrykkelig tilladelse fra Pfizer og Pfizers associerede selskaber. De produkter, der markedsføres og/eller sælges af Palm under Treo-varemærket, er på ingen måde tilknyttet Pfizer eller Pfizers virksomhed.

Clausola di esonero di responsabilità

Palm, Inc. e i suoi fornitori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite risultanti dall'uso del presente manuale. Palm, Inc. e i suoi fornitori declinano inoltre qualsiasi responsabilità per danni o reclami da parte di terzi risultanti dall'utilizzo del software. Palm, Inc. e i suoi fornitori declinano altresì qualsiasi responsabilità per danni o perdite risultanti dalla cancellazione di dati in seguito a malfunzionamento, batterie scariche o interventi di riparazione. Accertarsi di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti su un altro supporto per proteggersi dalla perdita di informazioni.

PN: 185-10428-00
v. 1.3

Indice

Benvenuti 1
Requisiti necessari per iniziare 3

Capitolo 1: Configurazione 5
Panoramica su Treo 680 7
Inserimento della scheda SIM e della batteria 9
Ricarica della batteria 11
Prolungamento della durata della batteria 14
Esecuzione della prima chiamata 15
Impostazione del proprio computer per la sincronizzazione 17
Informazioni di base sulla sincronizzazione 24

Capitolo 2: Esplorazione dello smartphone Palm® Treo™ 680 27
Esplorazione dello schermo 29
Utilizzo della tastiera 34
Apertura delle applicazioni 38

Capitolo 3: Telefono 41
Accensione e spegnimento di Treo 680 43
Esecuzione chiamate 45
Ricezione delle chiamate 49
Uso della segreteria 51
Che cosa è possibile fare durante una chiamata 52
È possibile conoscere i minuti delle chiamate 60
Inserimento di nomi e numeri telefonici 60
Definizione dei pulsanti Preferiti 65
Utilizzo di un dispositivo vivavoce 68

Personalizzazione delle impostazioni telefono 73
Che cosa sono tutte queste icone? 80

Capitolo 4: E-mail e altri messaggi 83
Quale applicazione e-mail utilizzare? 85
L'applicazione VersaMail 85
Messaggistica 99

Capitolo 5: Collegamenti a Internet e a dispositivi wireless 111
Browser Web 113
Connessione del computer a Internet tramite Treo 123
Collegamento a dispositivi Bluetooth 126

Capitolo 6: Fotografie, video e musica 131
Fotocamera 133
Fotografie e video 137
Pocket Tunes 143

Capitolo 7: Il vostro organizer di informazioni personali 151
Calendario 153
MondOra 162
Attività 163

Capitolo 8: Note e memo 169
Documents To Go Professional 171
Memo 172
Memo vocale 173

Capitolo 9: Applicazione e strumenti di gestione informazioni 175
Uso di Trova 177
Visualizzazione e uso degli avvisi 177
Calcolatrice 178

Installazione delle applicazioni 180
Rimozione delle applicazioni 182
Visualizzazione delle informazioni sulle applicazioni 183
Invio di informazioni tramite una connessione wireless Bluetooth 184
Trasmissione delle informazioni 187
Sincronizzazione delle informazioni avanzate 190
Utilizzo delle schede di espansione 196

Capitolo 10: Impostazioni personali 203
Impostazioni dei suoni del sistema 205
Impostazioni dello schermo 206
impostazioni delle applicazioni 209
Blocco di Treo e dei dati 212
Impostazioni di sistema 219
Connessione a una rete VPN 222

Capitolo 11: Domande frequenti 223
Esecuzione di un aggiornamento 225
Installazione di software per desktop 227
Reimpostazione di Treo 228
Sostituzione della batteria 230
Schermo 232
Sincronizzazione 233
Telefono 241
Disponibilità di auricolari 244
E-mail 245
Messaggistica 245
Web 247
Fotocamera 250
Come liberare spazio su Treo 251

Applicazioni di terze parti 252
Messaggi di errore 254
Dove trovare ulteriori informazioni 255
Termini 257
informazioni sulle normative 261
Specifiche tecniche 269
Indice analitico 273

Benvenuti

La ringraziamo per aver acquistato lo smartphone prodotto da Palm® Treo™ 680. Questa singola periferica compatta offre tutte le seguenti informazioni:

- Applicazione Contatti per il salvataggio di nomi, numeri di telefono e immagini di amici, familiari, contatti professionali—tutti coloro con cui vi tenete in contatto.
- Applicazione E-mail per la ricezione e l'invio di messaggi e-mail (commerciali e personali)
- Applicazioni Palm OS® per informazioni personali per il salvataggio dei vostri appuntamenti, liste "da fare", memo e altro ancora
- Alloggiamento per schede di espansione che accetta schede (MultiMediaCard/SD/SDIO; vendute separatamente) per il salvataggio di file musicali, video, dizionari, giochi e molte altre applicazioni
- Macchina fotografica digitale VGA (640x480) per scattare fotografie e catturare brevi filmati
- Messaggi multimediali e di testo
- 'MP3 Player'
- Applicazioni per leggere, creare e modificare file di Microsoft Office e visualizzare file PDF
- Software per l'inserimento di nomi, indirizzi e altro sul vostro computer, e per il trasferimento al vostro smartphone con la semplice pressione di un tasto

NOTA I servizi di invio messaggi di testo e di chiamata richiedono un abbonamento servizi con provider di servizi wireless. I servizi di navigazione Web, e-mail, e i messaggi multimediali necessitano di un abbonamento servizi e di servizi dati come GPRS o EDGE, dal provider di servizi wireless. La velocità dati varia a seconda della disponibilità di rete e della capacità.

Contenuto della confezione

Verificare che la confezione contenga tutti i seguenti componenti di Treo 680:

Hardware

- Treo 680
- Scheda SIM del provider di servizi wireless (non inclusa con tutti i modelli)

TERMINE CHIAVE **Scheda SIM (Subscriber Identity Module)** La smartcard che inserita nello smartphone e vi identifica all'interno della rete mobile. Essa contiene le informazioni sull'account del vostro cellulare, come il vostro numero di telefono e i servizi a cui siete abbonati. Le voci della rubrica e i messaggi SMS possono essere salvati anche nella scheda SIM.

- Batteria ricaricabile
- Caricatore c.a. con adattatore internazionale (se necessario nella vostra località)
- Cavo di sincronizzazione USB
- Auricolare

Documentazione e software

- *Da leggere prima*
- *Guida di consultazione rapida*
- CD di installazione del software Palm, che include:
  - software Palm® Desktop
  - Bonus software per il vostro smartphone
  - *Smartphone Palm Treo 680 Guida dell'utente* (questa guida)
- Garanzia Palm

Requisiti necessari per iniziare

La presente guida fornisce informazioni su come configurare Treo 680 e apprendere rapidamente il suo utilizzo. Per iniziare, è necessario disporre di tutti i componenti inclusi nella confezione di Treo 680 (vedere Contenuto della confezione), oltre ai seguenti:

- Una scheda SIM. Se non si dispone di una scheda SIM e nella confezione dello smartphone *non* è presente una scheda SIM, dovete contattare il provider di servizi wireless per ottenerne una. Assicuratevi di iscrivervi ad un account telefonico con servizi dati. Per utilizzare lo smartphone sulla rete provider di servizi wireless, la scheda SIM deve essere inserita nello smartphone. Senza una scheda SIM, potrete chiamare solo i numeri di emergenza.
- Dovete trovarvi in un'area coperta dal segnale di rete provider di servizi wireless.
- Una presa elettrica
- Il computer con il quale desiderate sincronizzare i dati personali

NOTA Per utilizzare l'e-mail, la navigazione Web e i messaggi mutlimediali, provider di servizi wireless il piano deve includere i servizi dati. Si prega di contattare il provider di servizi wireless per i dettagli riguardanti le opzioni dei servizi dati.

CAPITOLO

1

Configurazione

Complimenti per aver acquistato il nuovo smartphone Palm® Treo™ 680. Questa guida contiene tutto ciò che è necessario sapere sullo smartphone per poterlo utilizzare al meglio sia per lavoro sia per divertimento.

Dopo aver acquisito familiarità con lo smartphone, è semplice personalizzarne le impostazioni e aggiungere nuove applicazioni per renderlo sempre più personale. Ma prima di tutto, seguite queste prime semplici istruzioni per impostare lo smartphone e cominciare ad utilizzarlo.

Vantaggi

- Conoscenza della posizione dei comandi dello smartphone
- Uso immediato dello smartphone
- Sincronizzazione dello smartphone con il computer

Contenuto del capitolo

Panoramica su Treo 680 7
Inserimento della scheda SIM e della batteria 9
Ricarica della batteria 11
Prolungamento della durata della batteria 14
Esecuzione della prima chiamata 15
Impostazione del proprio computer per la sincronizzazione 17
Informazioni di base sulla sincronizzazione 24

Panoramica su Treo 680

Vista anteriore

SUGGERIMENTO Protezione dello schermo. Assicurarsi di conservare lo smartphone lontano da oggetti che potrebbero rigare o rompere lo schermo. Visitare www.palm.com/treo680gsm per acquistare custodie di protezione e altri utili accessori.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando lo schermo dello smartphone è acceso, è possibile premere per alcuni secondi il tasto **laterale** per accedere all'applicazione Memo vocale. È inoltre possibile modificare le impostazioni di questo tasto e selezionare un'applicazione scelta dall'utente; vedere Reimpostazione dei pulsanti per maggiori dettagli.

Vista posteriore

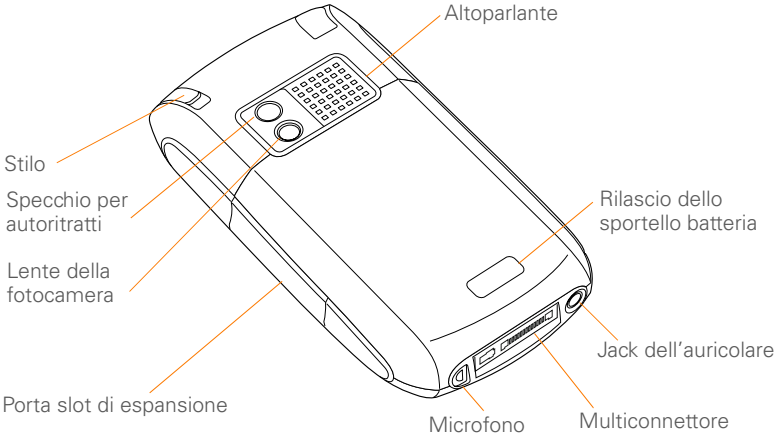

IMPORTANTE Gli Treo 680 altoparlanti includono un grande magnete, pertanto è consigliabile evitare di tenere a contatto lo smartphone con carte di credito o altri oggetti che possono essere smagnetizzati.

Vista superiore

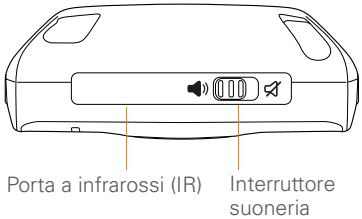

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE L'interruttore della suoneria disattiva tutti i suoni. Non occorre andare alla ricerca del pulsante di disattivazione sulla periferica.

Inserimento della scheda SIM e della batteria

La scheda SIM (Subscriber Identity Module) contiene le informazioni sull'account dell'utente, ovvero il numero di telefono e il numero di accesso alla segreteria. Per utilizzare le funzioni di chiamata, e-mail o di navigazione Web, la scheda SIM deve essere inserita all'interno dello smartphone.

NOTA La scheda SIM potrebbe essere già installata nello smartphone. Seguire i passaggi da 1 a 3 per controllare. Se non è stata fornita una scheda SIM con lo smartphone, potreste già disporre di una scheda; in caso contrario, il provider di servizi wireless ne fornirà una al momento della sottoscrizione dell'abbonamento al servizio.

1 Applicare pressione sul tasto di **apertura dello sportello della batteria** con una mano e far scorrere verso il basso lo sportello della batteria con l'altra mano per rimuoverlo dallo smartphone.

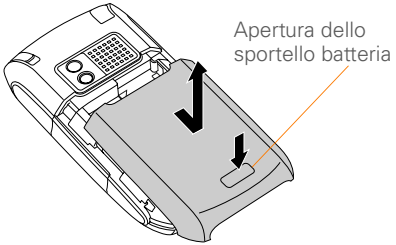

2 Se la batteria è inserita, rimuoverla. (Per ulteriori informazioni vedere Sostituzione della batteria).

3 Far scorrere il coperchietto della scheda SIM fuori dal vano all'interno dello smartphone. Se la scheda SIM è già installata, passare alla fase 6.

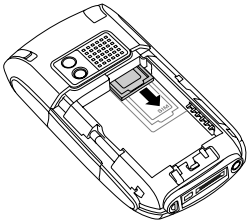

4 Allineare la tacca sulla scheda SIM con la tacca nel vano SIM. Inserire la parte terminale della scheda SIM con la tacca nel vano SIM, poi premere l'altro lato della scheda finché non si blocca in posizione.

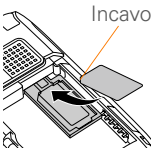

5 Far scorrere nuovamente il coperchietto della scheda SIM nel vano all'interno dello smartphone.

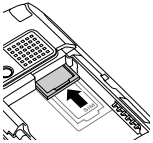

6 Allineare i contatti metallici sulla batteria con i contatti all'interno del vano batteria, inserire la batteria nel compartimento con un angolo di 45°, poi applicare pressione sino al suo blocco in posizione.

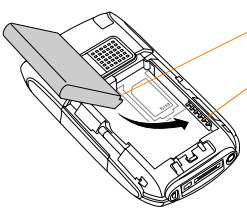

IMPORTANTE Utilizzare la batteria fornita insieme a Treo 680. N*on* usare batterie di altri Treo nel Treo 680. Allo stesso modo, *non* usare la batteria di Treo 680 in altri

smartphone Treo. L'uso di una batteria progettata per un altro Treo può danneggiare Treo 680. Per informazioni sulla sostituzione delle batterie, vedere Sostituzione della batteria.

7 Far scivolare lo sportello della batteria verso il retro dello smartphone fino a farlo scattare in posizione.

8 Lo schermo di Treo viene riattivato ed avvia il procedimento di installazione. Quando appare la schermata di selezione della lingua di selezionare la lingua che si desidera utilizzare, poi seguire le istruzioni a video per impostare lo Treo.

SUGGERIMENTO Se lo smartphone non si accende, è necessario collegarlo al caricabatterie c.a. Se continua a non accendersi dopo averlo collegato al caricabatterie a.c. per 5 minuti, eseguire una reimpostazione a caldo. Vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale.

IMPORTANTE Utilizzare sempre la stessa lingua per Treo, il sistema operativo e il software desktop. In caso contrario, potrebbe verificarsi una perdita di dati o potrebbero insorgere problemi di sincronizzazione. Non è disponibile alcun supporto per configurazioni di linguaggio miste.

SUGGERIMENTO La funzione di risparmio energetico disattiva lo schermo di Treo dopo un periodo di inattività. Per riattivare lo schermo, premere e rilasciare **Accensione/Fine,** e poi **Centro** sul navigatore a cinque direzioni per disattivare il **Blocco tasti**.

Ricarica della batteria

La batteria viene fornita con una carica sufficiente a completare il processo di installazione e ad attivare il telefono. Dopo l'attivazione, si raccomanda di caricare lo smartphone per 3 ore (o finché l'indicatore luminoso non è fisso sul verde) per ottenere una carica completa. Vedere Prolungamento della durata della batteria per suggerimenti sul prolungamento della vita della batteria di Treo.

SUGGERIMENTO Per evitare l'esaurimento della batteria, caricare lo smartphone tutti i giorni, specialmente in caso di utilizzo sovente del telefono.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se la batteria dovesse mai scaricarsi completamente, le informazioni rimangono archiviate in modo sicuro sullo smartphone finché non si ricarica la batteria o si collega lo smartphone ad una fonte di alimentazione.

1 Se necessario, collegare l'adattatore internazionale alla presa del caricabatteria c.a.

2 Inserire il caricabatterie c.a. in una presa a muro.

3 Collegare il cavo del caricabatterie al lato inferiore dello smartphone. Verificare che la freccia del connettore sia rivolta verso l'alto, in direzione dello schermo.

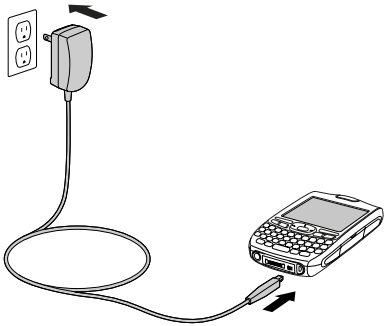

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È inoltre possibile caricare lo smartphone senza il caricabatteria collegandolo al computer con il cavo di sincronizzazione. Però, senza il caricabatterie c.a. è necessario più tempo per caricare la batteria, e se il vostro portatile non è collegato ad una fonte di energia, può esaurire la batteria del portatile. Per caricarlo nel modo più rapido, utilizzare il caricabatterie c.a.

SUGGERIMENTO Quando si carica lo smartphone con il cavo di sincronizzazione, l'indicatore luminoso potrebbe non accendersi.
Per assicurarsi che la ricarica della batteria sia in corso, controllare il relativo indicatore sullo schermo.

4 Per avere la conferma che lo smartphone è in carica, controllare l'indicatore luminoso sullo smartphone.

- La luce rossa fissa indica che lo smartphone sta caricando.
- La luce verde fissa indica che lo smartphone è completamente carico.



SUGGERIMENTO Se la batteria si è scaricata completamente, potrebbe essere necessario un po' di tempo perché l'indicatore luminoso si accenda in fase di carica.

SUGGERIMENTO Se l'indicatore luminoso non si accende quando si collega allo smartphone il caricabatterie c.a., controllare il cavo di collegamento e la presa elettrica alla quale esso è collegato.

Quando lo smartphone è acceso (vedere Accensione e spegnimento di Treo 680), l'icona batteria a video visualizza lo stato di carica:

- Un fulmine rosso lampeggiante indica che la batteria è collegata ad una presa a muro ed è in fase di carica.
- Un fulmine verde lampeggiante indica che la batteria è collegata ad una presa a muro ed è completamente carica.
- Una batteria parziale senza il simbolo fulmine indica che la batteria non è collegata ad una presa a muro e che possiede carica residua.
- Una batteria quasi vuota con la parte terminale rossa indica la necessità di caricare la batteria immediatamente.

SUGGERIMENTO Per vedere la carica residua della batteria, toccare l'icona **batteria** sullo schermo.

Icona della batteria

Prolungamento della durata della batteria

La durata della batteria dipende dall'utilizzo personale dello smartphone. È possibile aumentare la durata della batteria attenendosi a poche semplici indicazioni.

IMPORTANTE Utilizzare la batteria fornita insieme a Treo 680. N*on* usare batterie di altri Treo nel modello Treo 680. Allo stesso modo, *non* usare la batteria di Treo 680 in altri Treo. L'uso di una batteria progettata per un altro Treo può danneggiare il modello Treo 680. Per informazioni sulla sostituzione delle batterie, vedere Sostituzione della batteria.

SUGGERIMENTO E' possibile acquistare una batteria supplementare di ricambio per lunghi viaggi aerei o periodi di intenso utilizzo. Per l'acquisto di batterie compatibili con Treo 680, visitare il sito www.palm.com/treo680gsm.

- Caricare lo smartphone il più spesso possibile. Caricarlo durante la notte. La durata della batteria aumenta quando viene ricaricata frequentemente, piuttosto che quando viene ricaricata dopo che si è scaricata completamente.
- Le funzioni wireless (telefono, e-mail, messaggistica, e navigazione Web) e le funzioni multimediali (macchina fotografica, player multimediali, eBook e giochi) dello smartphone consumano più energia rispetto alle funzioni organizer. L'utilizzo del vivavoce a sua volta consuma più energia rispetto all'auricolare. Se si utilizzano spesso il wireless, il vivavoce, e le funzioni multimediali, prestare attenzione all'icona batteria e caricare quando necessario.
- Se non si ha intenzione di utilizzare le funzioni wireless su Treo per un certo tempo, spegnere il telefono (vedere Accensione e spegnimento del telefono) e ricevere le chiamate sulla segreteria.
- Analogamente a quanto accade con un comune cellulare, se ci si trova in un'area che non dispone di copertura wireless, lo Treo ricerca un segnale e tale operazione comporta un consumo di energia. Se non è possibile spostarsi in un'area con una copertura migliore, è consigliabile spegnere temporaneamente il telefono. Mentre il telefono è spento, è possibile continuare ad utilizzare le funzioni non wireless di Treo.

- Diminuire la luminosità dello schermo (vedere Regolazione della luminosità).
- Diminuire le impostazioni in Preferenze energia e disattivare Ricezione via IR (vedere Ottimizzazione delle impostazioni di alimentazione).
- Disattivare la funzionalità Bluetooth® quando non la si utilizza. Vedere Collegamento ad un dispositivo vivavoce Bluetooth.

Esecuzione della prima chiamata

1 Premere **Telefono** .

2 Se richiesto, premere **Centro** per disattivare il **Blocco tasti** (vedere Blocco della tastiera (Blocco tasti) per maggiori informazioni).

SUGGERIMENTO Se nella barra del titolo appare il messaggio **Controlla scheda SIM**, vedere Inserimento della scheda SIM e della batteria.

SUGGERIMENTO Se viene visualizzato il messaggio **Rete non disp.** nella barra del titolo, vi trovate al di fuori dell'area di copertura wireless. Se si pensa di essere in un'area di copertura wireless e il problema persiste, contattare il provider di servizi wireless per assistenza.

3 Premere **Sinistra** per selezionare la scheda **Tastiera numerica** .

4 Digitare sulla Tastiera numerica a video per inserire il numero che si desidera chiamare.

5 Premere **Invia** per digitare il numero.

6 Se richiesto, premere **Centro** per selezionare **Sì** e accendere il telefono.

SUGGERIMENTO Se ci si trova all'interno di un'area di copertura e non si riesce a completare la chiamata, contattare il provider di servizi wireless per ricevere assistenza.

7 Dopo aver terminato la chiamata, premere **Accensione/Fine** per terminare la chiamata.

Regolazione del volume della chiamata

Nel corso di una chiamata, premere il pulsante **Volume** sulla parte laterale dello smartphone per regolare il volume della chiamata.

- Per aumentare il volume, premere la metà superiore del tasto **Volume**.
- Per diminuire il volume, premere la metà inferiore del tasto **Volume**.

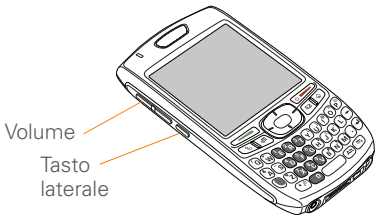

Qual è il mio numero telefonico?

1 Verificare che il telefono sia acceso (vedere Accensione e spegnimento del telefono).

2 Premere **Telefono** .

3 Premere **Menu**.

4 Selezionare **Opzioni**, quindi **Inf. sul telefono**.

Leggere in questo punto il proprio numero di telefono

SUGGERIMENTO Se il proprio numero telefonico non appare nelle Inf. sul telefono, assicurarsi che la propria scheda SIM sia inserita correttamente nello smartphone. Se il numero di telefono continua a non essere visualizzato in Informazioni sul telefono, provider di servizi wireless potrebbe non supportare questa caratteristica. Controllare sul supporto in plastica che conteneva la SIM. In caso di bisogno rivolgersi al provider di servizi wireless per assistenza.

Impostazione del proprio computer per la sincronizzazione

Perché impostare una connessione tra lo smartphone e il computer? Per poter sincronizzare. Scopo della sincronizzazione Ecco due buone ragioni:

- È più semplice inserire nomi, numeri di telefono e indirizzi utilizzando la grande tastiera del computer rispetto alla tastiera dello smartphone. Sia che si inseriscano o si modifichino informazioni sul proprio computer (utilizzando software Palm® Desktop o Microsoft Outlook per Windows) o sullo smartphone, vengono aggiornate automaticamente le informazioni su entrambi i dispositivi quando si effettua la sincronizzazione. Perciò non è necessario inserire due volte le informazioni.
- Si possiede una copia di backup di tutte le informazioni personali. In caso succeda qualcosa allo smartphone, le proprie informazioni continuano ad essere contenute sul computer.

È sempre consigliabile sincronizzare lo smartphone con il computer frequentemente per avere sempre a disposizione informazioni aggiornate (e salvate) su entrambe le periferiche.

Prima di poter sincronizzare, è necessario installare il software di sincronizzazione desktop e collegare il cavo di sincronizzazione al computer.

Requisiti di sistema

I computer Windows o Mac utilizzati devono possedere almeno i requisiti elencati di seguito.

- Windows 2000 o XP (o versioni successive)
  - 32 MB di memoria libera (RAM)
  - 170 MB di spazio libero su disco
  - Unità CD-ROM
  - Porta USB disponibile
- Sistema operativo Mac OS X versione 10,2 o successive
  - 128 MB di memoria complessiva (RAM)
  - 190 MB di spazio libero su disco
  - Unità CD-ROM
  - Porta USB disponibile

Aggiornamento da un altro dispositivo Palm OS®

NOTA Se si sta impostando il primo dispositivo Palm OS®, passare a Installazione del software di sincronizzazione desktop.

È possibile trasferire tutte le applicazioni e le informazioni compatibili da un vecchio dispositivo Palm OS, sia che si tratti di un palmare che di Treo, su un nuovo Treo 680, a patto che lo spazio occupato da tutte le informazioni da trasferire sia pari o inferiore a 64 MB. I dati trasferibili comprendono gli eventi del calendario, i contatti, i memo e le voci relative agli impegni, nonché le impostazioni delle applicazioni e gli eventuali file ed applicazioni compatibili di altri produttori.

Quando si installa il software desktop dal CD di installazione di Palm, alcune applicazioni di terze parti potrebbero essere messe in quarantena poiché non sono compatibili con il sistema operativo Palm OS versione 5.4.9 presente su Treo 680. I file in quarantena non vengono installati su Treo 680, né vengono cancellati; questi file vengono posizionati in una nuova cartella sul proprio computer: C:\Program Files\Palm\<device name>\PalmOS5 Incompatible Apps. ((Impossibile trovare una cartella Palm in Programmi: cercare una cartella nominata palmOne o Handspring. Per maggiori informazioni, vedere Impossibile trovare la cartella utente.)

IMPORTANTE Non sincronizzare il nuovo Treo 680 con versioni *precedenti* del software Palm Desktop.

SUGGERIMENTO Si sconsiglia l'utilizzo di utility di terze parti che salvano le informazioni del vecchio dispositivo in una scheda di espansione e quindi di trasferirle nel Treo 680. In questo modo tutte le applicazioni vengono trasferite sullo smartphone, incluse quelle non concepite per l'utilizzo con Palm OS versione 5.4.9.

1. Calcolare lo spazio occupato dalle applicazioni e dalle info sul dispositivo Palm OS *precedente*:
   - In Visual. applicazioni, aprire i menu.
   - Selezionare **Informazioni** dal menu **App**.
   - Selezionare **Dimensioni** in fondo alla schermata

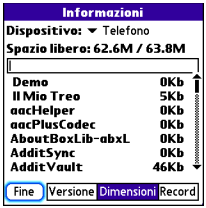

- Per calcolare lo spazio utilizzato, sottrarre il numero visualizzato a sinistra della riga **Spazio libero** dal numero visualizzato a destra. Per esempio, sul dispositivo qui mostrato: 22.4 – 17.5 = 4.9. Tale numero corrisponde allo spazio occupato sul dispositivo, pari a 4,9 MB.

2 Se lo spazio occupato sul vecchio dispositivo è uguale o minore di 64 MB, passare alla fase 3. Se lo spazio occupato è maggiore di 64 MB, eseguire una delle seguenti operazioni per ridurre lo spazio di archiviazione utilizzato prima di passare alla fase successiva:

- Eliminare eventuali applicazioni di terze parti non più utilizzate.
- Spostare su una scheda di espansione i file di grandi dimensioni, quali eBook e immagini.
- Spostare le applicazioni di terze parti su una scheda di espansione.
- Eliminare dati non più utili, quali quelli relativi al calendario (Agenda), impegni e messaggi e-mail. Consultare la documentazione allegata al vecchio dispositivo per informazioni su questi oggetti.

3 Sincronizzare il *vecchio* dispositivo e il *vecchio* software desktop per eseguire il backup dei dati un'ultima volta.

4 Installare il software di sincronizzazione desktop dal nuovo CD con il software di installazione Palm (vedere Installazione del software di sincronizzazione desktop).

5 Durante il processo di installazione, sincronizzare Treo 680 con il *nuovo* software desktop, secondo le istruzioni fornite. Quando richiesto, procedere come segue:

- Colegare Treo 680 al computer (vedere Connessione dello smartphone al computer).

- Indicare se si desidera sincronizzare solo le informazioni contenute nelle applicazioni PIM (calendario, contatti, memo e impegni) o tutte le informazioni e le applicazioni (escluse le applicazioni non compatibili).
- Selezionare un nome dispositivo per Treo 680; assicurarsi di selezionare lo stesso nome utilizzato per il vecchio dispositivo. (Questo nome appare nella Lista utente in software Palm Desktop.)

6 **SOLO PER UTENTI MAC** Copiare su una scheda di espansione le immagini eventualmente memorizzate sul vecchio dispositivo oppure trasmetterle su Treo 680.

7 Se si desidera continuare ad utilizzare il *vecchio* dispositivo, eseguire una reimpostazione a freddo sul *vecchio* dispositivo per rimuovere il nome dispositivo a lui associato. (Si prega di consultare la documentazione allegata al *vecchio* dispositivo per le istruzioni relative all'esecuzione di una reimpostazione a freddo). Ciascun dispositivo che si sincronizza con il computer deve possedere un nome unico. La volta successiva che si sincronizza il vecchio dispositivo con il computer, assicurarsi di assegnargli un nuovo nome.

Se un'applicazione di terze parti viene messa in quarantena durante l'installazione, evitare di installarla manualmente. Contattare lo sviluppatore di terze parti per aggiornamenti del software e informazioni relative alla compatibilità con Treo 680.

SUGGERIMENTO Se si riscontrano problemi aggiornando o ricercando i file in quarantena, consultare la sezione Esecuzione di un aggiornamento.

Installazione del software di sincronizzazione desktop

IMPORTANTE Anche se si è già in possesso di un dispositivo Palm OS e si è installata una versione precedente del software desktop, è *necessario* installare il software dal Palm CD con il software di installazione in dotazione con Treo 680.

OPERAZIONI PRELIMINARI Se si sta eseguendo l'installazione su un computer in esecuzione, assicurarsi che il computer sia configurato in modo da permettere

l'installazione di nuovi programmi. Contattare il reparto IT dell'azienda per assistenza.

SUGGERIMENTO Se si desidera sincronizzare i dati con applicazioni diverse da Palm Desktop o Microsoft Outlook, è necessario acquistare software di sincronizzazione aggiuntivo da terzi. Questo software di sincronizzazione viene talvolta chiamato *conduttore*.

1. Chiudere tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul computer, incluse quelle ridotte a icona. Per eseguire l'installazione del software, è necessario che tutte le risorse del computer siano disponibili.
2. Inserire il CD-ROM di installazione di Palm nell'unità corrispondente del computer.

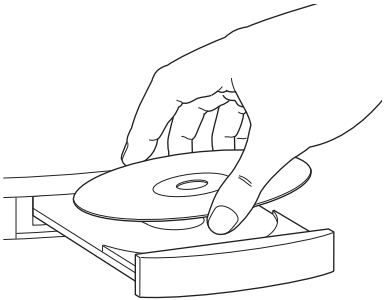

3. Se si utilizza un sistema Macintosh, fare doppio clic sull'icona del **CD** sul desktop, quindi fare doppio clic sull'icona *Palm* **Software.pkg**.
4. Quando viene avviata la procedura di installazione guidata, seguire le istruzioni a video. È importante notare quanto segue in relazione al processo di installazione:
   - Quando viene visualizzata la schermata di selezione della lingua, selezionare la stessa lingua selezionata per Treo 680.
   - **SOLO UTENTI WINDOWS** È possibile scegliere quale software desktop utilizzare per la sincronizzazione: **software Palm Desktop** o **Microsoft Outlook**.

NOTA Quando si sceglie di sincronizzare con Microsoft Outlook o software Palm Desktop, software Palm Desktop rimane comunque installato sul computer. Se si utilizza Outlook come client di posta, selezionare Outlook come software di sincronizzazione desktop. Ricordare che quando si inseriscono informazioni sul computer, è necessario inserirle nel software selezionato in questa fase.

- Il processo di installazione guidata richiede il collegamento dello smartphone al computer. Passare alla sezione successiva.

Connessione dello smartphone al computer

Dopo aver installato il software desktop (vedere Installazione del software di sincronizzazione desktop), è possibile collegare lo smartphone al computer.

OPERAZIONI PRELIMINARI Per impostare il computer, è necessario il cavo di sincronizzazione in dotazione con Treo 680.

1. Se necessario, collegare l'adattatore internazionale alla presa del caricabatteria c.a.
2. Inserire il caricabatterie c.a. in una presa a muro.
3. Collegare il cavo di sincronizzazione USB ad una porta USB o ad un hub USB del computer.

SUGGERIMENTO Per prestazioni ottimali, inserire il cavo di sincronizzazione USB direttamente in una porta USB del computer. Se il computer è dotato di porte USB sia sul pannello frontale che su quello posteriore, si consiglia di utilizzare la porta posteriore; la porta anteriore è spesso una porta a basso voltaggio. Se si utilizza un hub USB, assicurarsi che l'hub sia dotato di un'alimentazione indipendente.

4. Con il tasto di sincronizzazione rivolto verso l'alto, collegare il cavo di sincronizzazione al lato inferiore dello smartphone. Premere il pulsante di sincronizzazione solo quando il programma lo richiede.
5. Collegare il cavo del caricabatterie al lato inferiore dello smartphone.

E' ora possibile procedere con la sincronizzazione; andare a Informazioni di base sulla sincronizzazione.

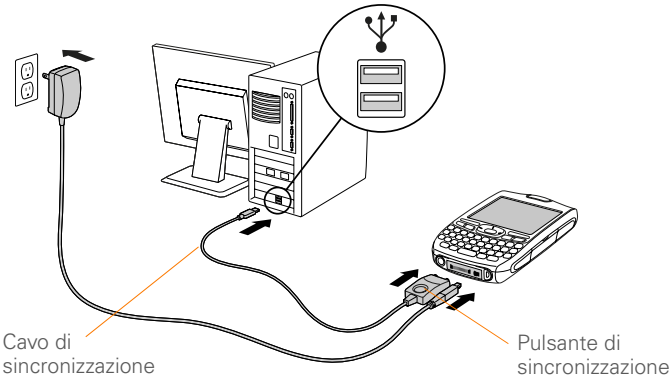
Cavo di
sincronizzazione
Pulsante di
sincronizzazione

Informazioni di base sulla sincronizzazione

Sincronizzazione significa che le informazioni inserite o modificate su un dispositivo (lo smartphone o il computer) vengono automaticamente inserite o modificate nell'altro dispositivo; in questo modo, non è necessario inserire due volte l'informazione. È sempre consigliabile sincronizzare lo smartphone con il proprio computer o server aziendale frequentemente per avere sempre a disposizione informazioni aggiornate (e salvate) su entrambe le periferiche.

Le informazioni delle seguenti applicazioni vengono aggiornate per default ogni volta che si sincronizza lo smartphone con il software desktop:

Modo in cui ciascuna sincronizzazione di applicazioni dipende dal tipo di computer e dal software desktop in uso:

Tipo di computer	Software desktop	Che cosa sincronizzare e dove
Windows	Microsoft Outlook	• Sincronizzazione calendario, contatti, memo e impegni con Outlook • Sincronizzazione immagini e video con Palm Desktop
Windows	Palm Desktop	Sincronizzazione di tutte le applicazioni con Palm Desktop
Macintosh	Palm Desktop	Sincronizzazione di tutte le applicazioni con Palm Desktop

SUGGERIMENTO Per ulteriori opzioni di sincronizzazione, incluse le applicazioni da sincronizzare, vedere Sincronizzazione delle informazioni avanzate.

OPERAZIONI PRELIMINARI Per sincronizzare le proprie informazioni, è necessario installare il software Palm Desktop dal CD di installazione del software Palm fornito in dotazione con Treo 680, anche se si esegue la sincronizzazione con Outlook o un'altra applicazione di terze parti. Per ulteriori informazioni, vedere Installazione del software di sincronizzazione desktop.

1. Collegare Treo 680 al computer, come descritto in Connessione dello smartphone al computer.
2. Premere il pulsante di **sincronizzazione** sul cavo di sincronizzazione.

I messaggi presenti sullo smartphone e sul computer indicano che la sincronizzazione è in corso.

3. Attendere finché non viene visualizzato un messaggio sullo smartphone relativamente al fatto che il procedimento Hotsync è stato completato; poi scollegare il cavo di sincronizzazione. Non scollegare il cavo di sincronizzazione finché non viene visualizzato questo messaggio.

SUGGERIMENTO Problemi di sincronizzazione. Vedere Sincronizzazione per suggerimenti sulla risoluzione dei problemi.

Se si sta terminando l'installazione iniziale, è possibile installare software aggiuntivo dal CD con il software di installazione Palm. Se si sceglie di installare il software aggiuntivo, è necessario eseguire nuovamente la sincronizzazione per installare il software sullo smartphone. È inoltre possibile installare il software aggiuntivo in un secondo momento; vedere Installazione di software aggiuntivo dal CD.

SUGGERIMENTO Per informazioni sulla localizzazione di immagini e video sul computer, vedere Visualizzazione di foto e video sul computer.

CAPITOLO
2

Esplorazione dello smartphone Palm® Treo™ 680

Ogni volta che si visita una nuova città si avverte un senso di disorientamento finché non si imparano i nomi delle strade principali. Quando si impara a utilizzare lo smartphone si percepiscono delle sensazioni analoghe. La maggior parte delle applicazioni Palm OS® utilizza lo stesso gruppo di comandi. Pertanto, una volta acquisita familiarità con i comandi standard dello smartphone Palm® Treo™ 680, si potrà visitare la città in lungo e in largo senza che sia necessario disporre di una mappa.

Vantaggi

- Individuazione e apertura rapida delle applicazioni
- Accesso a funzioni supplementari mediante i menu
- Spostamento all'interno delle applicazioni con una sola mano grazie al navigatore a 5 direzioni
- Accesso a molti più caratteri e simboli di quelli visualizzati sulla tastiera

Contenuto del capitolo

Esplorazione dello schermo 29
Utilizzo della tastiera 34
Apertura delle applicazioni 38

Esplorazione dello schermo

Per esplorare lo schermo di Treo 680, è possibile utilizzare il navigatore a 5 direzioni o toccare le voci presenti sullo schermo con lo stilo. Con l'utilizzo, si potrà individuare la propria modalità preferita di scorrimento, evidenziazione e selezione delle voci dei menu.

SUGGERIMENTO Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non funzionare con il navigatore a 5 direzioni, quindi sarà necessario utilizzare lo stilo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Nella presente guida, le 5 direzioni sono indicate per mezzo di icone a freccia. Tali icone non sono da confondere con le frecce su schermo che vengono toccate con lo stilo o selezionate con il navigatore a 5 direzioni per visualizzare gli elenchi di selezione.

Il navigatore a 5 direzioni include i seguenti pulsanti:

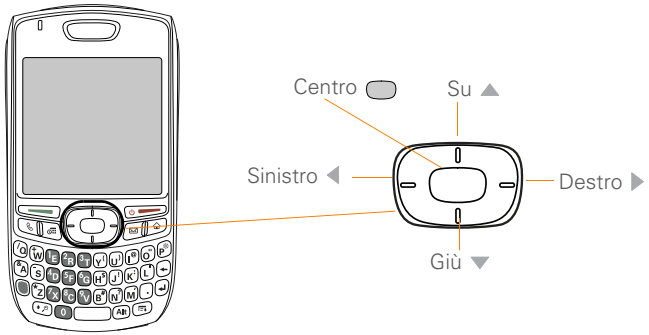

Evidenziazione e selezione di voci

Nella maggior parte delle schermate, è evidenziata una voce per impostazione predefinita, ad esempio un pulsante, una voce di elenco o una casella di scelta. La selezione identifica la voce che verrà influenzata dall'azione successiva. Usare i tasti **Sinistra** ◀, **Destra** ▶, **Su** ▲, e **Giù** ▼ sul navigatore a 5 direzioni per spostare la selezione da una voce ad un'altra

SUGGERIMENTO Se la voce desiderata non è visualizzata sullo schermo, provare a toccare le frecce di scorrimento sullo schermo per visualizzare maggiori informazioni.

Imparare a riconoscere la selezione. Questa può assumere due forme:

Bordo evidenziato: quando un'intera schermata, un pulsante sullo schermo (come Fine, Nuovo, o OK), o un elenco sono evidenziati, il loro bordo esterno appare evidenziato. Se viene evidenziata un'intera schermata, la selezione appare nella parte superiore e inferiore dello schermo.

SUGGERIMENTO Quando viene visualizzato un bordo nella parte superiore e inferiore di una schermata di elenco, premere **Centro** sul **navigatore a 5 direzioni** per evidenziare la prima voce dell'elenco.

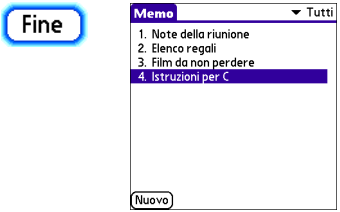

Sfondo colorato: quando un numero di telefono, un testo, un indirizzo e-mail, un collegamento web, o una voce in elenco sono evidenziati, l'oggetto viene visualizzato con un testo bianco su di uno sfondo colorato. Esempi di elenchi includono l' Elenco contatti, la posta in arrivo messaggistica, e l'Elenco impegni.

Dopo aver evidenziato una voce, è possibile selezionarla o attivarla premendo **Centro** o toccando la voce con lo stilo.

SUGGERIMENTO Dopo l'apertura di un'applicazione (vedere Apertura delle applicazioni), provare ad utilizzare il navigatore a 5 direzioni per evidenziare vari elementi dello schermo.

Evidenziazione del testo

È possibile inoltre utilizzare lo stilo per evidenziare il testo visualizzato sullo schermo.

- Posizionare e trascinare lo stilo sul testo per evidenziarlo.
- Per evidenziare una parola, toccarla due volte.
- Per evidenziare un paragrafo, toccarlo tre volte.

Accesso ai pulsanti di comando

In molte applicazioni, i pulsanti di comando, ad esempio Nuovo, OK, e Dettagli sono visualizzati nella parte inferiore dello schermo. In molti casi è possibile passare direttamente a tali pulsanti invece di scorrere fino a essi.

- Dalla schermata di un elenco, ad esempio l'elenco Memo, premere **Destra** ▶ per passare al primo pulsante.
- Da una schermata di creazione o modifica di voci, ad esempio Modifica contatti, premere **Centro** per passare al primo pulsante.
- Da una finestra di dialogo, come Modifica categorie, premere **Su** ▲ e **Giù** ▼ per selezionare i pulsanti desiderati.

Selezione delle voci di menu

Nella maggior parte delle applicazioni sono presenti dei menu che forniscono accesso a funzionalità aggiuntive. Tali menu in genere sono nascosti, ma possono essere visualizzati premendo il tasto Menu . Per sfruttare al meglio tutte le funzioni dello smartphone, è utile familiarizzarsi con le funzioni aggiuntive disponibili mediante i vari menu delle applicazioni.

1 Premere il tasto **Menu** per visualizzare i menu di un'applicazione.

Collegamento Menu

2 Premere **Destra** ▶ e **Sinistra** ◀ per passare da un menu all'altro.

3 Premere **Su** ▲ e **Giù** ▼ per evidenziare una voce del menu.

4 Premere **Centro** per selezionare la voce desiderata, o premere **Menu** per chiudere il menu e annullare la selezione effettuata.

SUGGERIMENTO La maggior parte delle voci di menu possono essere selezionate tramite i tasti di scelta rapida visualizzati nel menu. Per utilizzare un tasto di scelta rapida, premere **Menu** seguito dal tasto di scelta rapida. Non è necessario visualizzare la voce di menu per utilizzare il tasto di scelta rapida. Per esempio, quando ci si trova in Calendario, è possibile premere **Menu + N** per creare un nuovo evento.

Selezione delle opzioni da un elenco

Un intervallo di opzioni viene visualizzato in un tipo di menu denominato elenco di selezione, identificato da una freccia rivolta verso il basso. Gli elenchi di selezione sono differenti dai menu delle applicazioni descritti in precedenza. I menu delle applicazioni danno accesso a funzioni aggiuntive e gli elenchi di selezione selezionano i contenuti per un particolare campo.

È possibile selezionare le voci da un elenco di selezione per mezzo del navigatore a 5 direzioni o dello stilo.

Navigatore a 5 direzioni: utilizzare il **navigatore a 5 direzioni** per evidenziare l'elenco di selezione, in seguito premere **Centro** per visualizzare le voci nell'elenco.

- Premere **Su** ▲ e **Giù** ▼ per evidenziare la voce desiderata.
- Premere **Centro** per selezionare l'elemento evidenziato.
- Per uscire dall'elenco di selezione e annullare la selezione, premere **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶.

Stilo: utilizzare lo stilo per toccare l'elenco di selezione.

- Toccare la voce desiderata contenuta nell'elenco.
- Per uscire dall'elenco di selezione senza effettuare una scelta, toccare al di fuori dell'elenco.

Utilizzo della tastiera

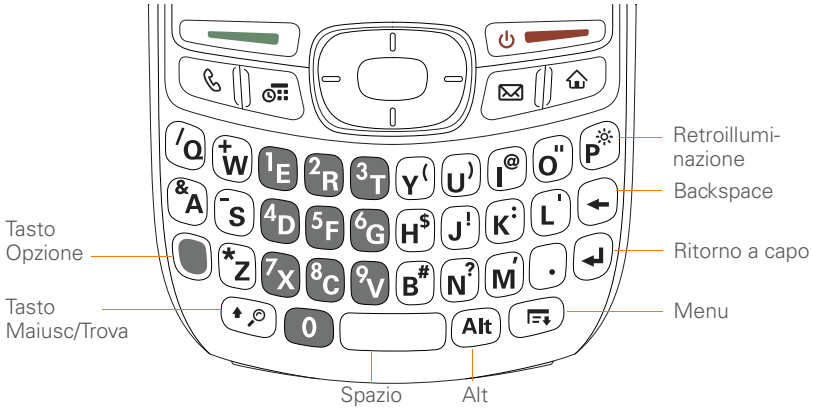

NOTA La tastiera potrebbe presentare un layout diverso a seconda del Paese in cui è stato acquistato lo smartphone.

SUGGERIMENTO Quando si utilizza la tastiera, risulta più agevole impugnare Treo con entrambe le mani e utilizzare i pollici per premere i tasti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Il modello Treo 680 è dotato di una luce posteriore sulla tastiera che si accende e si spegne all'accensione e allo spegnimento dello schermo. La luce posteriore inoltre si spegne quando una chiamata attiva dura più a lungo di un intervallo specificato di tempo. Vedere Ottimizzazione delle impostazioni di alimentazione per regolare lo spegnimento automatico e gli intervalli di spegnimento.

Immissione di lettere maiuscole e minuscole

- Per digitare le lettere minuscole, premere i tasti desiderati.
- Per immettere una lettera maiuscola, premere **Maiusc** seguito da un tasto lettera. Non è necessario tenere premuto il pulsante **Maiusc** durante la digitazione.Quando il tratto Maiusc viene attivato, nell'angolo in basso a destra dello schermo viene visualizzato il simbolo della freccia Su.
- Per attivare il blocco maiuscole, premere il tasto **Maiusc/Trova** due volte. Per disattivarlo, premere **Maiusc** una volta. Quando il Blocco maiuscole è attivo, nell'angolo in basso a destra dello schermo viene visualizzato il simbolo di una freccia Su sottolineata.

Inserimento di numeri, punteggiatura e simboli

I numeri, la punteggiatura e i simboli appaiono al di sopra delle lettere sui tasti. Per inserire questi caratteri, eseguire una delle seguenti operazioni:



- Premere il pulsante **Opzione**, quindi il pulsante con il carattere desiderato che appare sopra la lettera. Non è necessario tenere premuto il pulsante **Opzione** quando si preme il secondo pulsante. Quando Opzione è attivo, viene visualizzato il simbolo nell'angolo in basso a destra dello schermo.

- Per attivare il Blocco opzione, premere due volte il pulsante **Opzione.** . Per disattivarlo, premere di nuovo il pulsante **Opzione** . Quando Blocco opzione è attivo, viene visualizzato il simbolo nell'angolo in basso a destra dello schermo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le viste di alcune applicazioni, ad esempio il Tastierino numerico nell'applicazione Telefono o Calcolatrice, impostano automaticamente il blocco opzione. In questo caso non è necessario tenere premuto il pulsante **Opzione** per immettere i numeri.

Immissione di caratteri accentati e di altri simboli

I simboli e i caratteri accentati che non appaiono sulla tastiera vengono inseriti utilizzando il tasto Alt (Alt).

1. Digitare il carattere che corrisponde al simbolo o al carattere accentato desiderato. Vedere la tabella alla pagina seguente.
2. Premere **Alt** (Alt).
3. Premere **Su** ▲, **Giù** ▼, **Destra** ▶, o **Sinistra** ◀ per evidenziare il carattere selezionato.
4. Premere **Centro** per inserire un carattere.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE I caratteri alternativi sono raggruppati a seconda della loro somiglianza al tasto di base. Ad esempio, i caratteri alternativi disponibili per il tasto della e sono é, è, ë, ed ê.

Caratteri accentati e simboli

Digitare...	Quindi, premere Alt per selezionare...	Digitare...	Quindi, premere Alt per selezionare...	Digitare...	Quindi, premere Alt per selezionare...
a	á à ä â ã å æ	n	ñ	u	ú ù ü û
A	Á À Ä Â Ã Å Æ	N	Ñ	U	Ú Ù Ü Û
b o B	ß	o	ó ò ö ô œ õ	x o X	x ¤
c	ç ¢ ©	O	Ó Ò Ö Ô Œ Õ	y	ý ÿ
C	Ç ¢ ©	p o P	¶	Y	Ý Ÿ
e	é è ë ê	r o R	®	!	¡
E	É È Ë Ê	s	ß š 🎗	?	¿
i	í ì ï î	sab	ß Š 🎗	:	:-) :-(;-)
I	Í Ì Ï Î	t o T	™	$	€ £ ¥ ¢
l o L	£				

Premere Alt da solo, dopo uno spazio o all'inizio o alla fine di una riga, per selezionare questi caratteri:

; _ • \ % = ° ÷ € £ ¥ ¢ [ ] { } < > « » © ® ™ ~ ^ ø | 🎗

Apertura delle applicazioni

Quando si accede ad un'applicazione utilizzando un tasto rapido o la visualizzazione Applicazioni, l'applicazione precedentemente in uso viene chiusa automaticamente.

Utilizzo dei tasti rapidi

La parte frontale di Treo 680 è dotata di tre tasti rapidi, Telefono, Calendario, e Messaggistica, che aprono le relative applicazioni. Il quarto pulsante apre la visualizzazione Applicazioni (vedere Uso della visualizzazione Applicazioni).

SUGGERIMENTO I tasti rapidi possono essere anche personalizzati dall'utente in base alle proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, vedere Reimpostazione dei pulsanti.

Ciascun tasto rapido apre due applicazioni:

- Per accedere all'applicazione primaria associata ad un pulsante, premere il pulsante.

Tasto	Primaria app
	Telefono
	Calendario
	Messaggistica

- Per accedere all'applicazione secondaria associata ad un pulsante, premere il pulsante **Opzione**, quindi premere il tasto rapido.

Pulsanti	Secondaria app
+	Web
+	Memo
+	E-mail

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La pressione dei tasti **Opzione + Menu** oscura lo schermo dello smartphone.

Uso della visualizzazione Applicazioni

E' possibile accedere a tutte le applicazioni disponibili per mezzo della visualizzazione Applicazioni.

1 Premere il pulsante **Applicazioni**.

SUGGERIMENTO Se richiesto, premere **Centro** sul navigatore a 5 direzioni per disattivare il **Blocco tasti** (vedere Blocco della tastiera (Blocco tasti) per maggiori informazioni).

2 Utilizzare il **navigatore a 5 direzioni** per evidenziare l'applicazione desiderata.

3 Premere **Centro** per aprire l'applicazione selezionata.

In visualizzazione Applicazioni, è inoltre possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Per scorrere le applicazioni presenti sul dispositivo, premere il pulsante **Applicazioni** più volte. Vedere impostazioni delle applicazioni per maggiori informazioni sulle categorie.
- Inserire le prime lettere del nome dell'applicazione per evidenziarla.

Ad esempio, se si immette **T**, viene evidenziata la voce Telefono; se si immette **P**, viene evidenziata la voce Preferenze. Se si immette **R**, viene evidenziata la prima applicazione che inizia per **R**.

CAPITOLO
3

Telefono

L'applicazione Telefono rappresenta il punto di riferimento per l'esecuzione e la ricezione di chiamate e per il salvataggio di informazioni sui propri contatti.

È possibile gestire in modo creativo chiamate multiple, ad esempio passando da una chiamata all'altra, inviando messaggi di testo alle chiamate ignorate, e creando chiamate in conferenza con sino a cinque chiamanti. Lo smartphone Palm® Treo™ 680 rende possibile l'esecuzione di queste operazioni in modo semplice.

Inoltre, è possibile fare molto di più che gestire le proprie chiamate telefoniche. Si possono inviare messaggi di testo, aprire applicazioni, navigare sulle proprie pagine Web preferite, visualizzare i prossimi appuntamenti, e verificare la presenza di messaggi e-mail non letti.

Vantaggi

- Rimanere in contatto scegliendo come
- Risparmiare tempo grazie alle scorciatoie alle informazioni preferite
- Divertirsi: aggiungere sfondi e suonerie

Contenuto del capitolo

Accensione e spegnimento di Treo 680 43
Esecuzione chiamate 45
Ricezione delle chiamate 49
Uso della segreteria 51
Che cosa è possibile fare durante una chiamata 52
È possibile conoscere i minuti delle chiamate 60
Inserimento di nomi e numeri telefonici 60
Definizione dei pulsanti Preferiti. 65
Utilizzo di un dispositivo vivavoce 68
Personalizzazione delle impostazioni telefono 73
Che cosa sono tutte queste icone? 80

Accensione e spegnimento di Treo 680

NOTA All'interno di questa guida verrà utilizzato il termine *smartphone* per descrivere il dispositivo e i suoi aspetti fisici. Verrà utilizzato il termine *telefono* per descrivere le funzioni di Treo che permettono di collegarsi al provider di servizi wireless per eseguire e ricevere chiamate e trasmettere dati.

Il telefono e lo schermo di Treo 680 possono essere accesi e spenti separatamente. Ciò significa che è possibile attivare lo schermo per utilizzarlo solo con le funzioni organizer dello smartphone, senza accendere il telefono. Inoltre, quando lo schermo è spento, è possibile ricevere ed eseguire chiamate per mezzo del telefono.

Accensione e spegnimento dello schermo

Accendere lo schermo e lasciare il telefono spento quando si desidera utilizzare solo le funzioni dell'organizer di Treo 680; ad esempio, quando ci si trova su un aereo e si desidera visualizzare il calendario.

1 Premere il tasto **Accensione** per accendere lo schermo.

SUGGERIMENTO È anche possibile premere uno dei tasti di scelta rapida o dei tasti **Applicazioni** per accendere lo schermo dello smartphone.

2 Premere **Centro** per disabilitare la funzione **Blocco tasti**. Per maggiori informazioni sull'attivazione e disattivazione del blocco tasti, vedere Blocco della tastiera (Blocco tasti).

3 Premere e rilasciare **Accensione** per spegnere lo schermo e bloccare la tastiera.

SUGGERIMENTO È possibile impostare il tempo per cui lo schermo deve rimanere acceso. Premere **Applicazioni**, selezionare **Preferenze**, selezionare **Accensione**, quindi regolare l'impostazione **Spegnimento automatico dopo**.

Accensione e spegnimento del telefono

Quando il telefono è acceso, esso è collegato alla rete del provider di servizi wireless (a patto che ci si trovi in un'area coperta dal segnale) in modo da poter effettuare e ricevere chiamate e utilizzare i servizi wireless, come l'e-mail, la messaggistica e la navigazione Web. Durante l'installazione iniziale, il telefono viene automaticamente acceso, in modo da permettere l'utilizzo immediato dei servizi wireless.

Se si spegne il telefono, restano disponibili per l'utilizzo le funzioni organizer come Calendario e Contatti, oltre alle funzioni multimediali come Pocket Tunes e Immagini e video. Probabilmente questo utilizzo verrà definito come *Modalità aereo* poiché è necessario spegnere il telefono quando ci si trova su un aereo.

1 Accendere lo schermo.

2 Tenere premuto il tasto di **Accensione** per accendere il telefono.

SUGGERIMENTO Se l'interruttore si trova in posizione Audio attivato, si sentono una serie di toni all'accensione e allo spegnimento del telefono (vedere Silenziamento suoni).

È possibile verificare l'accensione del telefono e la copertura del segnale di rete accedendo alla scheda Principale dell'applicazione Telefono e controllando l'icona **Forza del segnale** nella parte superiore dello schermo.

SUGGERIMENTO Se ci si trova al di fuori di un'area di copertura, viene visualizzato il messaggio Rete non disp. nell'angolo in alto a sinistra e l'indicatore luminoso lampeggia in rosso.

3 Tenere nuovamente premuto il tasto di **Accensione** per accendere il telefono.

È possibile verificare la disattivazione del telefono andando nella scheda Principale dell'applicazione Telefono e controllando la presenza dell'icona **Telef. spento** nella parte superiore dello schermo.

Apertura dell'applicazione Telefono

Premere **Telefono** per visualizzare la scheda Principale dell'applicazione Telefono.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile scegliere le schede da visualizzare alla pressione del tasto **Telefono**. Per informazioni dettagliate, vedere Personalizzazione della scheda Principale nell'applicazione Telefono. Se si modifica la scheda predefinita, bisogna modificare i passaggi descritti in questo capitolo di conseguenza.

Esecuzione chiamate

Ci sono diversi modi per eseguire una chiamata. Si consiglia di provarli tutti per trovare la modalità preferita.

Composizione di un numero tramite il tastierino numerico sullo schermo

1. Premere **Telefono** .
2. Selezionare la scheda **Tastierino numerico** .
3. Inserire il numero telefonico toccando il tastierino numerico sullo schermo con lo stilo.

SUGGERIMENTO Premere **Backspace** per cancellare i numeri inseriti. Per cancellare anche la chiamata, premere **Telefono** per tornare alla scheda Principale nell'applicazione Telefono.

4. Premere **Invia** per eseguire la chiamata.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile incollare i numeri direttamente nel tastierino numerico. Copiare un numero da un'altra applicazione, premere **Telefono** e selezionare la scheda **Tastierino numerico**. Aprire il menu **Modifica**, quindi selezionare **Incolla**. Premere **Invia** per digitare il numero.

Digitazione utilizzando la tastiera

1 Premere **Telefono** .

2 Premere i tasti numerati per inserire il numero telefonico. (Non è necessario premere Opzione.)

3 Premere **Invia** per eseguire la chiamata.

SUGGERIMENTO Dopo aver inserito un numero telefonico, è possibile premere **Centro** sul navigatore a 5 direzioni per selezionare se si desidera eseguire una chiamata telefonica o inviare un messaggio di testo a quel numero.

Composizione di un numero in base al nome del contatto

È necessario inserire nomi e numeri nell'elenco dei contatti prima di poter eseguire una chiamata in base al nome del contatto. È possibile aggiungere contatti direttamente nello smartphone (vedere Aggiunta di un contatto), ma il modo più veloce per inserire blocchi di contatti consiste nell'inserirli prima nel software desktop e in seguito sincronizzarli per trasferirli allo smartphone (vedere Informazioni di base sulla sincronizzazione). È inoltre possibile importare contatti dalla scheda SIM (vedere suggerimenti in Visualizzazione della Rubrica della SIM).

1 Premere **Telefono** .

2 Selezionare la scheda **Contatti** .

3 Utilizzando la tastiera, iniziare ad inserire una delle seguenti informazioni relative al contatto che si desidera chiamare:

- Nome (GIO per Giovanni)
- Cognome (ROS per Rossi)
- Iniziali del nome e del cognome (GRO per Giovanni Rossi)

Ad esempio, se si immette FR, verranno visualizzati nomi come Franco Bianchi, Mario Franchi e Fabio Rossi. Se si immette GRO verrà riportato solo Giovanni Rossi.

Il testo appare qui durante l'inserimento

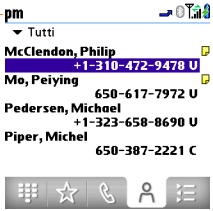

SUGGERIMENTO Per effettuare un'altra ricerca, premere **Backspace** per eliminare le lettere immesse. O premere **Telefono** per tornare alla scheda Principale nell'applicazione Telefono.

4 Scegliere il *numero* che si desidera comporre.

5 Premere **Invia** per eseguire la chiamata.

SUGGERIMENTO Per visualizzare maggiori informazioni per un contatto, evidenziare il *nome* e premere **Centro** sul navigatore a 5 direzioni per visualizzare l'indirizzo, la società e altri dettagli.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si desidera essere in grado di cercare un contatto inserendo il nome dalla scheda Principale nell'applicazione Telefono, è possibile cambiare un'impostazione a questo scopo (vedere Personalizzazione delle impostazioni telefono).

Digitazione con un tasto di scelta rapida dei Preferiti

Lo smartphone è dotato di alcuni tasti preferiti di scelta rapida, ma è possibile creare i propri pulsanti preferiti. Vedere Creazione di un pulsante di selezione rapida dei Preferiti.

1 Premere **Telefono** .

2 Selezionare la scheda **Preferiti** .

3 Usare il **Navigatore a 5 direzioni** per evidenziare il tasto di scelta rapida dei Preferiti desiderato.

Cercare l' icona che differenzia il tasto di scelta rapida dei Preferiti dagli altri tipi di preferiti.

SUGGERIMENTO Per visualizzare altri pulsanti Preferiti, premere ripetutamente **Giù** sul navigatore a 5 direzioni.

SUGGERIMENTO È possibile visualizzare tutti i numeri di contatto per la persona o la società selezionata. Evidenziare un tasto di **scelta rapida dei Preferiti** e premere **Spazio** sulla tastiera.

4 Premere **Invia** o **Centro** per eseguire una chiamata.

Composizione di un numero da una pagina Web o da un messaggio

Treo riconosce la maggior parte dei numeri telefonici che appaiono nelle pagine Web o nei messaggi di testo, e-mail, o multimediali.

1 Selezionare il numero telefonico dalla pagina Web o dal messaggio.

SUGGERIMENTO Se non è possibile utilizzare il navigatore a 5 direzioni o lo stilo per evidenziare e digitare un numero telefonico da una pagina Web o da un messaggio, significa che Treo non riconosce i numeri come numero telefonico. È comunque possibile utilizzare i menu per copiare e incollare il numero nel tastierino numerico.

2 Premere **Centro** per aprire la finestra di dialogo Composizione.

3 Selezionare **Composizione** per eseguire la chiamata.

Ricomposizione di un numero chiamato di recente

Per comporre l'ultimo numero: selezionare la scheda **Principale** e mantenere premuto **Invia** per comporre l'ultimo numero chiamato.

Per eseguire una selezione dai numeri composti più di recente: Selezionare la scheda **Principale**, premere **Invia** per aprire l'El. ricomp., evidenziare il numero che si desidera chiamare, e premere nuovamente **Invia** per eseguire la chiamata.

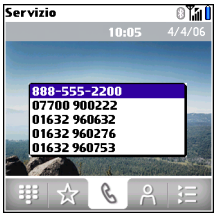

Per selezionare un numero dall'elenco storico chiamate: Selezionare la scheda **Reg. chia.**, evidenziare il numero che si desidera chiamare, e premere **Invia** per comporre il numero.

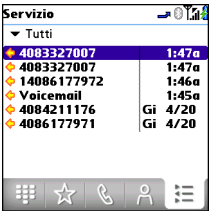

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile inviare un messaggio di testo da Contatti o dal Reg. chia. evidenziando un numero, premendo **Centro** sul navigatore a 5 direzioni, e selezionando **Messaggio**.

Ricezione delle chiamate

Per la ricezione delle chiamate, il telefono deve essere acceso. Tale attivazione non avviene semplicemente con l'accensione dello schermo (vedere Accensione e spegnimento del telefono). Quando il telefono è spento, le chiamate vengono inoltrate alla segreteria.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si sta riproducendo della musica ed arriva una chiamata, la musica si arresta automaticamente e riprende la riproduzione quando si riattacca o si ignora la chiamata.

SUGGERIMENTO È possibile associare una fotografia alla persona da cui si riceve la chiamata. Per sapere come assegnare un'immagine a un ID chiamante, vedere Assegnazione di una foto a un ID chiamante.

Per rispondere a una chiamata, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere **Invia** .
- Selezionare **Rispondi**.
- Premere il tasto sull' **auricolare** (se collegato).

SUGGERIMENTO Il tasto sull'auricolare può funzionare diversamente con cuffie diverse da quelle fornite in dotazione con lo smartphone.

NOTA Premendo **Telefono** si silenzia la suoneria, ma non si risponde alla chiamata.

Per ignorare una chiamata, effettuare una delle seguenti operazioni:

Inviare la chiamata alla segreteria: Premere **Accensione** o selezionare **Ignora**.

Inviare un messaggio di testo al chiamante: selezionare **Ignora con Testo**. Questa opzione invia la chiamata alla segreteria telefonica e apre un messaggio di testo indirizzato al chiamante.

NOTA L'invio di messaggi di testo a telefoni fissi può non essere supportato.

Per silenziare il telefono mentre sta squillando, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere un tasto qualunque su Treo fatta eccezione per Invia, Accensione, o il navigatore a 5 direzioni.

- Far scorrere l'interruttore **Suoneria** in posizione **Audio disattivato** . In questo modo tutti i sistemi audio vengono immediatamente silenziati, compresa la suoneria.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando la suoneria viene disattivata, è possibile rispondere alla chiamata o inoltrarla alla segreteria.

Uso della segreteria

Il servizio wireless può includere la segreteria. Tenere presente che il tempo di trasmissione può variare e altri cambiamenti possono verificarsi quando si utilizza la segreteria telefonica dal telefono.

Configurazione segreteria

1. Premere **Telefono** .
2. Premere e mantenere premuto **1** per comporre il numero del sistema automatico di segreteria del provider di servizi wireless.

SUGGERIMENTO È anche possibile accedere al sistema di segreteria del provider di servizi wireless selezionando la scheda **Preferiti** e in seguito preferiti **Segreteria**.

3. Seguire le indicazioni vocali per impostare la propria segreteria.

SUGGERIMENTO Se non è possibile collegarsi al sistema di segreteria del provider di servizi wireless, contattare il provider di servizi wireless per ricevere assistenza.

Notifica dalla segreteria

Se si riceve un nuovo messaggio vocale, viene visualizzata una finestra di notifica.

- Per chiudere la finestra di avviso, selezionare **OK**.
- Per riprodurre il messaggio, selezionare **Ascolta**.

Quando si hanno messaggi non ascoltati, viene visualizzata un'icona Segreteria nella barra del titolo dell'applicazione Telefono. È anche possibile selezionare questa icona per ascoltare la segreteria.

Ascoltare i messaggi della segreteria

1 Premere **Telefono** .

2 Mantenere premuto **1** per comporre il numero del sistema automatico segreteria.

SUGGERIMENTO Si può inoltre selezionare il tasto preferiti **Segreteria** per comporre il numero del sistema segreteria.

3 Inserire la password della segreteria utilizzando la tastiera.

SUGGERIMENTO Notare che non è necessario premere Opzione per inserire numeri, *, o # durante una chiamata.

NOTA Se sono state definite **Altre cifre** per il tasto preferiti segreteria (vedere Modifica di un pulsante Preferiti per maggiori dettagli), è possibile selezionare questo tasto per inserire la password.

Che cosa è possibile fare durante una chiamata

Quando si esegue o si riceve una chiamata, verrà visualizzata la Visualizzazione chiamata attiva.

SUGGERIMENTO Se lo schermo si spegne durante una chiamata, premere un tasto qualunque fatta eccezione per Invia o Accensione per ripristinare la luminosità dello schermo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile impostare il tempo per cui lo schermo rimane illuminato durante le chiamate. Per informazioni dettagliate, vedere Ottimizzazione delle impostazioni di alimentazione.

Usare il **Navigatore a 5 direzioni** o lo stilo per selezionare i pulsanti sullo schermo. Queste sono le funzioni dei pulsanti:

Accende il vivavoce, vale a dire che la comunicazione può essere sentita da chiunque si trovi nelle vicinanze. (Naturalmente, anche il chiamante è in grado di sentire la comunicazione.) Il vantaggio consiste nel fatto che è possibile controllare il calendario, ricercare informazioni di contatto, prendere appunti, e utilizzare altre funzioni durante la chiamata. Questo pulsante non è disponibile quando si utilizza un auricolare.

Disattiva il vivavoce quando è attivato.

Sostituisce il tasto vivavoce quando si utilizza un dispositivo vivavoce Bluetooth®. Selezionare questo pulsante per terminare l'utilizzo del dispositivo vivavoce e passare all'ascolto con lo smartphone tradizionale.

Mette in attesa una chiamata, e lo stato della chiamata viene modificato in In attesa. Per riprendere la chiamata, selezionare nuovamente questo pulsante

Permette di effettuare un'altra chiamata mentre la prima chiamata è in attesa; vedere Esecuzione di una seconda chiamata per dettagli. Per informazioni sulla gestione di una seconda chiamata in arrivo, vedere Ricezione di una seconda chiamata (avviso di chiamata).

Apre il Tastierino numerico per la digitazione di numeri aggiuntivi, come un'estensione o la risposta ad un'istruzione vocale.

Digita le altre cifre, (come una password o un'estensione) assegnate ad un tasto di scelta rapida dei Preferiti. Vedere Definizione dei pulsanti Preferiti per informazioni sulla definizione di altre cifre. Questo pulsante scompare dopo la sua selezione per la digitazione di numeri.

Silenzia il microfono in modo da rendere inudibile dall'altra parte la propria voce o il rumore circostante. Lo stato chiamata viene modificato in Audio disattivato. Quando si desidera parlare, assicurarsi di selezionare nuovamente il tasto Audio disattivato.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Per evitare la pressione accidentale dei tasti sullo schermo durante una chiamata è possibile disabilitare la funzione screen touch durante le chiamate telefoniche, vedere Blocco dello schermo.

Fine di una chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere il tasto di **Accensione** .
- Premere il tasto sull'auricolare (se l'auricolare di è collegato).

Passare da un'applicazione all'altra durante una chiamata

È possibile utilizzare le applicazioni organizer insieme ad altre applicazioni durante una conversazione telefonica; è quindi possibile controllare il calendario, accedere ai memo e inserire le istruzioni di guida che il chiamante sta fornendo. È anche possibile inviare messaggi di testo durante una chiamata.

NOTA Non è possibile effettuare, tuttavia, un collegamento dati durante una chiamata. Ciò significa che non è possibile navigare su Internet o inviare o ricevere e-mail o messaggi multimediali.

1. (Opzionale) Se si desidera continuare a parlare mentre si visualizza un'altra applicazione, selezionare **Vivavoce** o collegare un auricolare (vedere Utilizzo di un dispositivo vivavoce).
2. Premere il pulsante **Applicazioni** .
3. Selezionare l'icona dell'applicazione che si desidera aprire.

4 Quando si è pronti ad uscire dall'applicazione, aprire un'altra applicazione o premere **Telefono** per tornare alla Visualizzazione chiamate attive.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile premere **Telefono** per mostrare/nascondere la visualizzazione chiamate attive e la scheda Principale nell'applicazione Telefono, in modo da poter accedere alle altre schede, come Contatti e Preferiti, durante una chiamata.

Salvataggio dei numeri di telefono

Dopo aver completato una chiamata ad un numero non contenuto nella lista Contatti, viene richiesta l'aggiunta del numero alla lista Contatti.

SUGGERIMENTO È possibile attivare o disattivare l'istruzione Aggiungi nuovo numero. In Contatti, aprire il menu **Opzioni**, e selezionare **Preferenze**. Per attivare questa opzione, selezionare la casella **Richiedi aggiunta di numeri di telefono sconosciuti dopo le chiamate**. Per disattivare questa opzione, togliere deselezionare questa casella

- Per creare un nuovo contatto per questo numero, selezionare **Crea nuovo contatto**, e inserire le informazioni relative al contatto.
- Per aggiungere questo numero a un contatto esistente, selezionare **Aggiungi a contatto**, e in seguito selezionare il contatto. In questo modo si copia il numero nel primo campo telefonico disponibile per quel contatto.
- Per rifiutare l'aggiunta di questo numero, selezionare **Cancella**.
- Per disattivare l'istruzione Aggiunta nuovo numero, selezionare la casella **Non chiedere nuovamente**, quindi scegliere **Cancella**.

Se non si aggiunge immediatamente un numero, seguire questi passaggi per aggiungerlo in un secondo momento.

1. Premere **Telefono** .
2. Selezionare la scheda **Reg. chia.** .
3. Evidenziare il numero che si desidera salvare
4. Premere **Menu**.
5. Selezionare **Aggiungi contatto**.
6. Selezionare **Nuovo** per creare un nuovo contatto, o **Aggiungi** per aggiungere questo numero a un contatto esistente.
7. Inserire le informazioni per la voce, quindi scegliere **Fine**.

Esecuzione di una seconda chiamata

È possibile effettuare una seconda chiamata mentre la prima è ancora attiva.

1. Digitare il primo numero e aspettare finché la persona non risponde.
2. Mettere la prima chiamata in attesa premendo **Invia** o selezionando **Attesa** .
3. Selezionare **Aggiungi chiamata** .
4. Comporre il secondo numero.

NOTA A questo scopo è possibile utilizzare uno dei metodi descritti in Esecuzione chiamate.

5. Quando viene visualizzata la richiesta **Componi un'altra chiamata**, selezionare **Sì**.
6. Selezionare **Cambio** per passare da una chiamata all'altra.

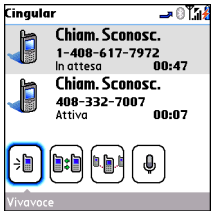

7. Per terminare la chiamata attiva, premere **Accensione** .

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si termina una chiamata, è possibile continuare la conversazione con l'altra chiamata.

Ricezione di una seconda chiamata (avviso di chiamata)

Quando si sta eseguendo una chiamata, è possibile ricevere una seconda chiamata e portare avanti due conversazioni distinte con ciascun chiamante. Alla ricezione della seconda chiamata, si sente un tono di chiamata in attesa e viene visualizzata la finestra di dialogo Chiamata in attesa. È possibile procedere in uno dei modi seguenti per gestire la seconda chiamata:

- Per mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla nuova chiamata, premere **Invia** o selezionare **Rispondi**.
- Per inviare la nuova chiamata alla segreteria telefonica, selezionare **Ignora**.
- Per inviare la nuova chiamata alla segreteria telefonica e mandare al chiamante un messaggio di testo, selezionare **Ignora con Testo**.

NOTA L'invio di messaggi di testo a telefoni fissi può non essere supportato.

- Per terminare la chiamata in corso e rispondere alla nuova chiamata, premere il tasto di **accensione** .
- Per passare dalla prima chiamata alla seconda chiamata a cui si è risposto, selezionare **Cambio** o premere **Invia** .

Esecuzione di una chiamata in conferenza

È possibile unire cinque ulteriori chiamate attive in una chiamata in conferenza, se il piano di rete e dei servizi utilizzato include le conferenze a 6 chiamate. Si prega di contattare provider di servizi wireless per ulteriori informazioni. Questo servizio può comportare costi aggiuntivi. I minuti di conversazione per ciascuna chiamata inclusa nella chiamata in conferenza possono essere dedotti dall'account del cellulare utilizzato.

1. Mentre la prima chiamata è attiva, eseguire una seconda chiamata.
2. Selezionare **Conferenza** . In tal modo, due chiamate vengono unite in una chiamata in conferenza.

3 Per aggiungere altre chiamata alla conferenza, selezionare **Attesa**, comporre un altro numero, e selezionare **Conferenza** per aggiungere una nuova chiamata.

4 Per terminare la conferenza, assicurarsi che la conferenza rappresenti la chiamata attiva, e premere **Accensione**.

SUGGERIMENTO Se si desidera continuare una conversazione con una delle persone in conferenza, è possibile estrarre quella chiamata dalla conferenza. Selezionare **Estrai chiamata** (il tasto sullo schermo all'estrema destra), e selezionare la chiamata che si desidera estrarre.

Inoltro di tutte le chiamate

È possibile inoltrare tutte le chiamate a un altro numero di telefono. È possibile anche effettuare una selezione delle chiamate da inoltrare (vedere Inoltro di chiamate solo in alcune condizioni). Rivolgersi al provider di servizi wireless per informazioni sulla disponibilità e i prezzi dell'inoltro chiamate, poiché questo servizio può comportare costi aggiuntivi.

1 Premere **Telefono**.

2 Premere **Menu**.

3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Preferenze chiamata**.

4 Scegliere l'elenco di selezione **Inoltra tutte le chiamate**.

- Se il numero per l'inoltro delle chiamate appare nell'elenco, selezionarlo.
- Se il numero non appare nell'elenco, selezionare **Modifica numeri**, quindi scegliere **Nuovo**. Immettere un numero per l'inoltro delle chiamate, incluso il prefisso della località e del paese se differente dal numero di telefono cellulare. Selezionare **OK**. Selezionare i numeri appena inseriti, quindi **OK**.

5 Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Dopo aver impostato il numero a cui si desidera inoltrare tutte le chiamate, viene visualizzata l'icona inoltro chiamate nella barra del titolo (vedere Che cosa sono tutte queste icone?). Si raccomanda inoltre di chiamare il proprio Treo 680 per avere la conferma che l'impostazione inoltro chiamate funziona correttamente.

SUGGERIMENTO Per disattivare l'inoltro per tutte le chiamate, selezionare **Spento** dall'elenco di selezione **Inoltra tutte le chiamate**.

Inoltro di chiamate solo in alcune condizioni

È possibile inoltrare le chiamate a un altro numero se la linea è occupata, se non si risponde a una chiamata, se lo smartphone è spento o se ci si trova al di fuori di un'area di copertura.

1 Premere **Telefono** .

2 Premere **Menu**.

3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Preferenze chiamata**.

4 Selezionare l'elenco di selezione **Inoltra tutte le chiamate** quindi **Spento**.

5 Scegliere uno dei seguenti elenchi di selezione:

Occupato: inoltra le chiamate se il telefono è occupato.

Senza risposta: inoltra le chiamate a cui non si risponde.

Dis./Nes. serv.: inoltra le chiamate quando lo smartphone non è connesso alla rete mobile.

6 Se il numero per l'inoltro delle chiamate appare nell'elenco, selezionarlo. Se il numero di inoltro non appare

nell'elenco, selezionare **Modifica numeri**, quindi scegliere **Nuovo**. Inserire un numero di inoltro, quindi scegliere **OK**. Selezionare il numero appena inserito.

7 Selezionare due volte **OK**.

È possibile conoscere i minuti delle chiamate

1 Premere **Telefono** .
2 Selezionare la scheda **Reg. chia**.
3 Premere **Menu**.
4 Selezionare **Totali** dal menu **Record**.

5 (Opzionale) Per reimpostare i contatori a zero, selezionare **Azzera contatori**.
6 Selezionare **Fine**.

Inserimento di nomi e numeri telefonici

La scheda Contatti permette l'inserimento di informazioni sui propri contatti. È possibile accedere a queste informazioni dall'applicazione Telefono, per comporre numeri telefonici e creare preferiti, e dalle applicazioni Messaggistica ed e-mail per inviare messaggi. Quando si crea un contatto, è possibile assegnare anche una fotografia e una suoneria personalizzata a tale contatto, in modo da riconoscere immediatamente l'origine della chiamata.

Aggiunta di un contatto

1 Premere **Telefono** .
2 Selezionare la scheda **Contatti** .
3 Premere **Menu**.
4 Selezionare **Nuovo contatto** dal menu **Record**.

5 Utilizzare il **Navigatore a 5 direzioni** per spostarsi da un campo all'altro mentre si immettono le informazioni.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si aggiunge un simbolo all'inizio del cognome di un contatto, come #Rossi, il contatto appare all'inizio dell'elenco contatti.

6 Effettuare una delle seguenti operazioni:

Aggiungere una fotografia contatto: selezionare la casella Immagine. (Vedere Assegnazione di una foto a un ID chiamante per ulteriori informazioni.)

Aggiungere una suoneria contatto: selezionare l'elenco di selezione **Suoneria**. (Vedere Assegnazione di una suoneria a un ID chiamante per ulteriori informazioni.)

Posizione di una voce in una categoria e contrassegno come privata: selezionare **Dettagli**. (Vedere Utilizzo delle voci private per ulteriori informazioni.)

Aggiungere una nota a una voce: selezionare **Nota**.

Visualizzare ulteriori campi per il contatto: selezionare **Più**.

7 Dopo aver immesso tutte le informazioni, selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO Importare i contatti dalla scheda SIM in modo rapido e veloce. Nell'elenco Contatti, aprire il menu **Record** e selezionare **Importa dalla scheda SIM**.

Visualizzazione o modifica dei dati di un contatto

1 Premere **Telefono**.

2 Selezionare la scheda **Contatti**.

3 Digitare una delle seguenti informazioni relative al contatto che si desidera visualizzare o modificare.

- Nome (GIO per Giovanni)
- Cognome (ROS per Rossi)

- Iniziali del nome e del cognome (GRO per Giovanni Rossi)

4 Selezionare il *nome* della voce che si desidera aprire.

SUGGERIMENTO Per modificare le voci sulla propria SIM, è necessario importarle in Contatti o premere **Applicazioni**, selezionare **Rubrica SIM** e modificarli nella rubrica della scheda SIM.

5 Selezionare **Modifica**.

6 Effettuare i cambiamenti desiderati sulla voce, quindi selezionare **Fine**.

Assegnazione di una foto a un ID chiamante

1 Premere **Telefono** .

2 Selezionare la scheda **Contatti** .

3 Aprire il contatto a cui si desidera aggiungere la foto (vedere Visualizzazione o modifica dei dati di un contatto).

4 Selezionare **Modifica**.

5 Selezionare la finestra **Immagine** ed effettuare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare **Fotocamera** per scattare una fotografia e aggiungerla a questo contatto durante il salvataggio della foto.
- Selezionare **Fotografie** e scegliere una foto esistente che si desidera assegnare a questo contatto.

6 Selezionare **Fine**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se viene assegnata un' immagine al contatto in Microsoft Outlook o software Palm Desktop e il software desktop viene installato dal CD con il software di installazione Palm, le immagini vengono automaticamente aggiunte ai contatti sullo smartphone quando si esegue la sincronizzazione. Se si utilizza un software di sincronizzazione di terze parti, la sincronizzazione immagini potrebbe non essere supportata. Fare riferimento al distributore del software per maggiori informazioni

Assegnazione di una suoneria a un ID chiamante

Le suonerie ID chiamante permettono di sapere chi sta chiamando prima ancora di guardare lo smartphone. Si tratta di un ottimo metodo per identificare le chiamate da parte di persone importanti e per controllare le chiamate a cui si preferisce non rispondere.

1. Premere **Telefono** .
2. Selezionare la scheda **Contatti** .
3. Aprire il contatto a cui si desidera assegnare una suoneria ID chiamante (vedere Visualizzazione o modifica dei dati di un contatto).
4. Selezionare **Modifica**.
5. Scegliere l'elenco di selezione **Suoneria** e selezionare un tono di chiamata per questo contatto.

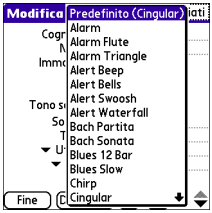

6. Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO È possibile assegnare una suoneria ad un'intera categoria di contatti. Per esempio, usare una suoneria speciale per categorie come Famiglia, Lavoro o Compagni di golf. Selezionare l'elenco di selezione **categoria** nell'angolo in alto a sinistra e scegliere **Modifica categorie**. Selezionare la categoria, quindi scegliere **Modifica**. Selezionare la suoneria nella schermata Modifica categoria.

Personalizzazione dei contatti

1. Premere **Telefono** .
2. Selezionare la scheda **Contatti** .
3. Premere **Menu**.
4. Selezionare **Opzioni**, quindi **Preferenze**.
5. Impostare una delle seguenti opzioni:

   Ricorda ultima categoria: imposta l'apertura dei contatti all'ultima categoria selezionata.

   Mostra rubrica SIM: imposta la visualizzazione della rubrica SIM sotto forma di opzione nell'elenco di selezione della categoria. Selezionando questa casella, è possibile visualizzare la voci della rubrica della scheda SIM.

Richiedi aggiunta numeri di telefono sconosciuti dopo le chiamate: imposta la richiesta di aggiunta dei numeri telefonici non presenti nell'elenco Contatti dopo una chiamata. È possibile aggiungere numeri sconosciuti a un contatto esistente o creare un nuovo contatto.

Ordina per: imposta l'ordinamento dell'elenco Contatti per cognome o nome della società.

Eliminazione di un contatto

1. Aprire il contatto che si desidera eliminare.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Elimina contatto** dal menu **Record**, quindi scegliere **OK**.

Creazione di un biglietto da visita per l'invio via IR

1. Creazione di un nuovo contatto ed inserimento delle proprie informazioni biglietto da visita.
2. Aprire il contatto contenente le proprie informazioni biglietto da visita.
3. Premere **Menu**.
4. Scegliere **Seleziona biglietto da visita** dal menu **Record**.

SUGGERIMENTO Dopo aver creato il proprio biglietto da visita, è possibile inviarlo via IR ad un altro dispositivo provvisto di porta infrarossi—a patto che il dispositivo supporti l'invio via IR con i dispositivi Palm OS®. Accedere alla scheda **Contatti** o **Principale** nell'applicazione Telefono, aprire il menu **Record**, quindi selezionare **Invia biglietto da visita via IR**.

Visualizzazione della Rubrica della SIM

1. Premere **Telefono**.
2. Selezionare la scheda **Contatti**.
3. Premere **Menu**.
4. Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.
5. Verificare che la casella **Mostra rubrica SIM** sia selezionata.
6. Selezionare **OK**.
7. Nell'elenco Contatti, scegliere l'elenco di selezione **categoria** nella parte superiore dello schermo, quindi scegliere **Rubrica SIM**.

SUGGERIMENTO Se sono stati importati contatti dalla scheda SIM in Contatti, si consiglia di deselezionare la casella **Mostra rubrica SIM** per evitare di visualizzare voci doppie.

SUGGERIMENTO Per copiare un contatto nella rubrica della scheda SIM In **Contatti**, selezionare il contatto che si desidera copiare, aprire il menu **Record**, quindi scegliere **Esporta nella SIM**.

Definizione dei pulsanti Preferiti

Il Treoè dotato di un numero illimitato di pulsanti preferiti per un rapido accesso alle operazioni più comuni:

- Composizione di un numero di telefono (selezione rapida)
- Apertura di un'applicazione
- Accesso a una pagina Web
- Invio di un messaggio (testo, MMS, o e-mail)
- Accesso alla segreteria (preimpostato su Treo)

SUGGERIMENTO Il provider di servizi wireless potrebbe aver definito alcuni pulsanti preferiti sullo smartphone, personalizzati per i servizi offerti.

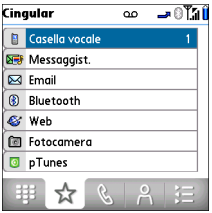

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si sta aggiornando da un Treo 600/650, la maggior parte dei preferiti dovrebbe trasferirsi dal vecchio Treo insieme alle altre informazioni personali. Tuttavia, in alcuni casi può essere necessario selezionare nuovamente l'ordine di visualizzazione dei pulsanti preferiti nel menu **Record** e selezionare **Organizza preferiti**. Per maggiori informazioni sull'aggiornamento, vedere Aggiornamento da un altro dispositivo Palm OS®.

Creazione di un pulsante di selezione rapida dei Preferiti

1 Premere **Telefono** .

2 Selezionare la scheda **Preferiti**.

3 Premere **Menu**.

4 Selezionare **Nuovo Preferito** nel menu **Record**.

5 Immettere un'etichetta per il preferito:

- Se la voce da immettere è un contatto esistente, scegliere **Cerca**. Iniziare a digitare il cognome del contatto, quindi selezionare il contatto quando appare nell'elenco Cerca.
- Se la voce da immettere è un nuovo contatto, digitare l'etichetta, premere **Giù** ▼, e inserire il numero.

6 (Opzionale) Immettere un tasto di **scelta rapida**.

TERMINE CHIAVE **Quick Key** Una lettera che, mantenuta premuta, attiva un tasto Preferiti da una qualsiasi scheda nell'applicazione Telefono. Ad esempio, per creare una composizione rapida per il numero della mamma, inserire la lettera **M** per "Mamma" come scelta rapida. Quindi quando si desidera chiamarla, accedere all'applicazione Telefono e tenere premuto il tasto **M**. Lo smartphone comporrà il numero di telefono.

7 (Opzionale) Selezionare **Altro**, quindi selezionare le opzioni avanzate:

Altre cifre: consente di definire cifre aggiuntive per la composizione, ad esempio una password o un interno. Per inserire una pausa di un secondo, inserire una virgola (,) tra le cifre. Per aggiungere una pausa maggiore, inserire più virgole, o una **p** per aggiungere una pausa di 3 secondi.

Composizione automatica altre cifre: se selezionata, abilita la composizione di altre cifre predefinite immediatamente dopo la composizione del numero di telefono.

8 Selezionare **OK**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile assegnare una suoneria specifica ad un contatto. Per informazioni dettagliate, vedere Assegnazione di una suoneria a un ID chiamante.

Creazione di altri tipi di pulsanti Preferiti

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si crea una pagina preferiti Messaggio o e-mail preferiti, è possibile immettere più indirizzi, separandoli semplicemente con una virgola. Ciò semplifica l'invio di messaggi ad un gruppo di persone.

1. Premere **Telefono** .
2. Selezionare la scheda **Preferiti**.
3. Premere **Menu**.
4. Selezionare **Nuovo Preferito** nel menu **Record**.
5. Selezionare l'elenco di selezione **Tipo**, quindi scegliere **Applicazione**, **Messaggio**, **e-mail**, o **Collegamento Web**.
6. Immettere nello schermo un'etichetta per il preferito e altre eventuali informazioni necessarie .
7. (Opzionale) Immettere un tasto di **scelta rapida**.
8. Selezionare **OK**.

Modifica di un pulsante Preferiti

1. Premere **Telefono** .
2. Selezionare la scheda **Preferiti**.
3. Evidenziare il pulsante Preferiti che si desidera modificare..
4. Premere **Menu**.
5. Selezionare **Modifica Preferiti** nel menu **Record**.
6. Dopo aver effettuato le modifiche, selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Per gestire i propri preferiti, aprire il menu **Record** e selezionare **Organizza Preferiti**. Evidenziare il pulsante preferiti che si desidera spostare, quindi tenere premuto **Opzione** + **Su** o **Giù** per spostare il pulsante in un'altra posizione. Selezionare **Fine**.

Eliminazione di un pulsante Preferiti

SUGGERIMENTO Alcuni preferiti, come la segreteria, non possono essere eliminati. Se un preferito non può essere eliminato, il pulsante Elimina non appare sullo schermo.

1 Premere **Telefono** .
2 Selezionare la scheda **Preferiti**.
3 Evidenziare il pulsante Preferiti che si desidera eliminare.
4 Premere **Menu**.
5 Selezionare **Modifica Preferiti** nel menu **Record**.
6 Selezionare **Elimina**.
7 Selezionare **OK**.

Utilizzo di un dispositivo vivavoce

Se si deve utilizzare il telefono durante la guida e nel caso in cui questa operazione sia sicura e consentita nella propria area di residenza, si raccomanda di utilizzare un auricolare (auricolare con fili incluso) o un kit per auto (venduto separatamente) per utilizzare il vivavoce. L'uso di un dispositivo vivavoce permette inoltre di controllare in modo semplice il calendario, eseguire una ricerca nelle informazioni contatti, prendere appunti e utilizzare altre funzioni durante una chiamata.

Oltre all'auricolare fornito con Treo, Treo è compatibile con i seguenti dispositivi viva voce, venduti separatamente:

- Auricolare con fili e kit per auto con jack da 2,5 mm (3 pin o 4 pin)
- Auricolare con fili e kit per auto con tecnologia wireless Bluetooth 1.1 o 1.2

SUGGERIMENTO L'auricolare per Treo 180/270/300 non è compatibile con Treo 680.

Controllare le specifiche del proprio dispositivo vivavoce per confermare la compatibilità. In caso di dubbi, chiedere al produttore dell'auricolare se è compatibile con Treo 680. Per visualizzare un elenco di dispositivi viva voce compatibili Bluetooth, visitare il sito www.palm.com/treo680gsm-support.

NOTA Non è possibile utilizzare un dispositivo vivavoce con tecnologia wireless Bluetooth per ascoltare file musicali.

SUGGERIMENTO Per ascoltare musica con audio stereo, è possibile acquistare l'auricolare stereo Palm 2-in-1. Se si desidera utilizzare un auricolare stereo con un jack da 3,5 mm, è necessario acquistare un adattatore stereo. Visitare il sito www.palm.com/treo680gsm per ulteriori informazioni sugli accessori audio.

Utilizzo di auricolare con fili

Quando si utilizza l'auricolare in dotazione con lo smartphone, è possibile premere il tasto sull' auricolare per effettuare una delle seguenti operazioni:

- Rispondere a una chiamata in arrivo
- Rispondere a una chiamata in attesa
- Riprendere una chiamata messa in attesa (non disponibile se sono in corso più chiamate)
- Passare da una chiamata all'altra (una in attesa e una attiva)
- Terminare la chiamata attiva

SUGGERIMENTO Sugli altri auricolari, il tasto dell'auricolare può funzionare in modo diverso rispetto a quello dell'auricolare in dotazione con Treo 680.

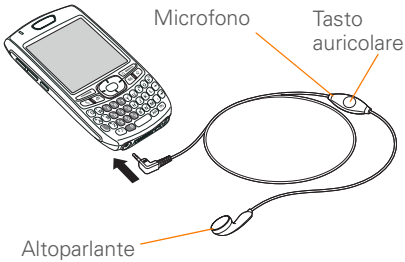

Collegamento ad un dispositivo vivavoce Bluetooth

TERMINE CHIAVE **Relazione** Due dispositivi, per esempio, lo smartphone ed un dispositivo vivavoce, in grado di connettersi per mezzo di un'unica chiave di accesso comune. Dopo avere creato una relazione con una periferica, non sarà più necessario immettere una chiave di accesso per connettersi alla stessa. La relazione è anche nota come relazione accoppiata, periferica di fiducia e coppia di fiducia.

Una volta impostata una relazione con un dispositivo vivavoce Bluetooth, è possibile comunicare con tale dispositivo tutte le volte che è acceso e si trova entro un'area

raggiungibile dal segnale. La portata della tecnologia wireless Bluetooth è al massimo di 10 metri in condizioni ambientali ottimali. Le prestazioni e la portata possono essere ridotte da ostacoli fisici, interferenze provenienti da dispositivi elettronici vicini e altri fattori.

SUGGERIMENTO Se si avverte un ronzio nell'auricolare o le prestazioni del microfono non sono ottimali, è possibile che l'auricolare utilizzato non sia compatibile con Treo 680.

OPERAZIONI PRELIMINARI Preparare il proprio dispositivo vivavoce per accettare una connessione da parte di un altro dispositivo Bluetooth. Consultare la documentazione in dotazione con il dispositivo vivavoce per istruzioni.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth** o toccare l'icona **Bluetooth** nella barra del titolo.

2 Selezionare **Bluetooth attivato**.

NOTA L'icona Bluetooth cambia da grigia a blu per segnalare che la tecnologia Bluetooth è attivata.

3 (Opzionale) Inserire il nome di una periferica che identifichi Treo 680 quando viene rilevato da altre periferiche Bluetooth.

NOTA Usare lo stesso nome periferica per tutte le connessioni Bluetooth. Se si modifica il nome periferica, sarà necessario ricreare i collegamenti già creati.

4 Selezionare **Imposta dispositivi**.

5 Selezionare **Impostazione vivavoce**.

Imposta periferiche
Impostazione vivavoce
Configurare un auricolare Bluetooth o il kit auto per Treo.
Impost. HotSync
Configurare Bluetooth HotSync tra Treo e il PC.
Fine
Perif. di fiducia

6 Seguire le istruzioni a video per creare una relazione con il dispositivo vivavoce specificato. Quando richiesto, inserire una chiave d'accesso.

IMPORTANTE Alcuni dispositivi vivavoce sono dotati di chiave d'accesso predefinita; se questo è il caso, è possibile trovare la chiave d'accesso nella documentazione di tale dispositivo. Altri presentano una schermata per l'inserimento della chiave d'accesso impostata. In entrambi i casi, bisogna utilizzare la stessa chiave d'accesso sia sullo smartphone che sul dispositivo vivavoce. Si raccomanda, ove possibile, di impostare una password di 16 caratteri alfanumerici (solo lettere e numeri) per migliorare la sicurezza dello smartphone. Una chiave di accesso lunga, infatti, ha meno probabilità di essere decifrata.

7 Al termine della configurazione della periferica, selezionare **Fine** per ritornare alla visualizzazione Periferiche di fiducia.

NOTA Per alcuni kit auto, è necessario stabilire una connessione Bluetooth dallo smartphone per completare il processo di relazione. Per eseguire questa operazione, evidenziare il kit auto nella visualizzazione Periferiche di fiducia, premere **Menu**, quindi selezionare **Connetti**.

8 (Facoltativo) Abilitare le funzioni vivavoce avanzate premendo il pulsante **multifunzione** (MFB) sul dispositivo vivavoce.

Si può verificare che la connessione è andata a buon fine controllando la presenza di un'icona auricolare azzurra della barra del titolo nell'applicazione Telefono. È ora possibile utilizzare Treo 680 con il dispositivo vivavoce Bluetooth.

Utilizzo di un dispositivo vivavoce Bluetooth

Dopo aver creato una relazione con il dispositivo vivavoce Bluetooth e averlo attivato nel raggio di portata (fino a 9 m), Treo invia automaticamente tutte le chiamate al dispositivo viva voce invece che all'auricolare su Treo. Quando viene ricevuta una chiamata, lo smartphone suona e il dispositivo vivavoce emette un segnale acustico. Anche se si risponde alla chiamata su Treo, la chiamata viene inviata al dispositivo vivavoce. Se si preferisce instradare le chiamate all'auricolare su Treo,

è possibile modificare le impostazioni sullo smartphone per eseguire questa operazione; per ulteriori informazioni, vedere Personalizzazione delle impostazioni avanzate per il dispositivo vivavoce.

SUGGERIMENTO Se si sta utilizzando un dispositivo vivavoce Bluetooth e si desidera tornare all'auricolare o ad un dispositivo con fili durante una chiamata, selezionare **Cancella Bluetooth** in Visualizzazione chiamate attive. Per inviare nuovamente le chiamate al dispositivo vivavoce, aprire il menu **Opzioni** e selezionare **Connetti Bluetooth**.

Le funzioni del dispositivo vivavoce variano a seconda del modello. Controllare la documentazione relativa al dispositivo vivavoce per maggiori dettagli su queste funzioni. Treo 680 può supportare le seguenti operazioni, a patto che anche il dispositivo vivavoce le supporti:

- Rispondere a una chiamata in arrivo
- Interrompere una chiamata e rispondere ad un avviso di chiamata
- Mettere una chiamata in attesa e rispondere ad un avviso di chiamata
- Interrompere una chiamata
- Trasferire una chiamata in uscita dall'auricolare di Treo al dispositivo vivavoce
- Ignorare tutte le chiamate in arrivo
- Ricomporre l'ultimo numero chiamato dal dispositivo vivavoce

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si dispone di più di un dispositivo vivavoce Bluetooth, l'ultimo ad essere stato collegato diviene il dispositivo attivo. Per passare da un dispositivo all'altro, disattivare il dispositivo attivo prima di tentare di collegare l'altro.

Personalizzazione delle impostazioni avanzate per il dispositivo vivavoce

È possibile impostare il dispositivo vivavoce per rispondere automaticamente alle chiamate, a patto che il dispositivo sopporti questa funzione.

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.**
2. Selezionare **Vivavoce**.
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:

   Per inviare tutte le chiamate al vivavoce: selezionare la casella **Invia sempre chiam. al vivavoce**.

Selezionare l'elenco di selezione **Risposta automatica** e scegliere se si desidera che il dispositivo vivavoce risponda automaticamente alle chiamate in arrivo e il tempo di risposta.

Per scegliere tra l'auricolare su Treo e il dispositivo viva voce su una base chiamata per chiamata: delezionare la casella **Invia sempre chiam. al viva voce**. Quando suona il telefono, è possibile rispondere alla chiamata con il dispositivo vivavoce premendo il pulsante multifunzione sul didspositivo o con l'auricolare su Treo utilizzando i comandi sullo smartphone (vedere Ricezione delle chiamate).

4 Selezionare **Fine**.

Personalizzazione delle impostazioni telefono

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile scaricare qualunque tono di chiamata sul proprio smartphone (vedere Download di file da una pagina Web). È inoltre possibile scaricare toni di chiamata sul computer e inviarli allo smartphone via e-mail.

Selezione delle suonerie

È possibile impostare vari toni di chiamata per vari tipi di chiamate in arrivo.

1 Premere **Telefono** .

2 Premere **Menu**.

3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Preferenze suono**.

4 Scegliere l'elenco di selezione **Applicazione** quindi scegliere **Toni di chiamata**.

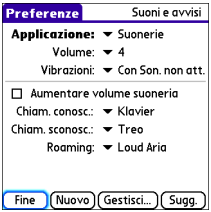

5 Scegliere l'elenco di selezione **Volume** e selezionare un livello di volume.

6 Scegliere l'elenco di selezione **Vibrazione** e scegliere se si desidera che lo smartphone vibri per le chiamate in arrivo.

7 (Opzionale) Selezionare la casella **Aumenta il volume del tono di chiamata** se si desidera che la suoneria inizi a suonare a basso volume per poi crescere a pieno volume man mano che continua a suonare.

8 Selezionare una suoneria dall'elenco di selezione per identificare ciascuno dei seguenti:

Chiamante conosciuto: chiamata in arrivo proveniente da uno degli utenti presenti in Contatti o in Preferiti.

Chiamante sconosciuto: chiamata in arrivo da un utente identificato da un ID chiamante non presente nei Contatti o in Preferiti. Sono inclusi i chiamanti che hanno bloccato il lavoro ID chiamante.

Tono Roaming: tono speciale per le chiamate in arrivo quando ci si trova all'esterno della copertura per la rete mobile. Questo tono ha la precedenza su tutte le altre suonerie, a meno che si selezioni Audio disattivato.

9 Selezionare **Fine**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile assegnare una suoneria ad un'intera categoria di contatti.

Creazione e gestione suonerie

È anche possibile registrare suoni ed utilizzarli come suonerie.

1 Premere **Telefono** .

2 Premere **Menu**.

3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Preferenze suono**.

4 Selezionare **Gestisci**.

5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per registrare un suono, selezionare **Nuovo**.
- Per riprodurre un suono, selezionarlo con il **navigatore a 5 direzioni** .
- Per eliminare un suono, evidenziarlo e premere **Backspace** .
- Per inviare un suono, evidenziarlo e selezionare **Invia**.

6 Selezionare due volte **Fine**.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile creare una nuova melodia selezionando **Nuovo** in Preferenze audio e allarmi.

Selezione dei toni di allarme telefono

È possibile impostare vari toni di chiamata per vari tipi di chiamate in arrivo.

1 Premere **Telefono** .

2 Premere **Menu**.

3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Preferenze suono**.

4 Scegliere l'elenco di selezione **Applicazione** quindi scegliere **Allarmi telefono**.

5 Scegliere l'elenco di selezione **Volume** e selezionare un livello di volume.

6 Scegliere l'elenco di selezione **Vibrazione** e scegliere se si desidera che lo smartphone vibri per gli allarmi telefono.

7 Selezionare un tono di allarme dall'elenco di selezione per ciascuno dei seguenti:

Avviso segreteria: suona quando si riceve un nuovo messaggio in segreteria.

Copertura attiva/inattiva: suona quando ci si sposta all'interno o all'esterno di un'area di copertura.

8 Selezionare **Fine**.

Regolazione del volume della chiamata

Durante una chiamata, premere il pulsante Volume sulla parte laterale di Treo per regolare il volume della chiamata.

- Per aumentare il volume, premere la metà superiore del tasto **Volume**.
- Per diminuire il volume, premere la metà inferiore del tasto **Volume**.

Regolazione del volume della suoneria

Quando non è in corso una chiamata e non viene riprodotta musica, premere il pulsante **Volume** sulla parte laterale di Treo per regolare il volume della suoneria, quindi premere il pulsante **laterale** per confermare la selezione.

Blocco delle chiamate

Il blocco chiamate consente di evitare le chiamate non autorizzate sullo smartphone. Ogni volta che si modificano le preferenze del blocco chiamate, è necessario immettere la password del blocco chiamate. Contattare il provider di servizi wireless se non si conosce la password o se sono necessarie ulteriori informazioni.

SUGGERIMENTO Il blocco chiamate può non essere disponibile in alcune aree.

1. Premere **Telefono** .
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Opzioni**, quindi **Blocco chiamate**.
4. Selezionare gli elenchi di selezione **In uscita** e **In arrivo**, quindi selezionare il tipo di chiamata che si desidera bloccare.
5. Selezionare **OK**.

Personalizzazione della scheda Principale nell'applicazione Telefono

Le opzioni Display telefono permettono di personalizzare l'aspetto e la modalità di

ingresso nella scheda Principale nell'applicazione Telefono.

1 Premere **Telefono** .

2 Premere **Menu**.

3 Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Opzioni display telefono**.

4 Impostare una delle seguenti opzioni:

Sfondo: imposta lo sfondo che appare nella scheda Principale nell'applicazione Telefono. Per modificare lo sfondo, selezionare l'immagine in miniatura quindi scegliere un'immagine da utilizzare come sfondo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È inoltre possibile impostare lo sfondo per la Visualizzazione agenda del calendario. Per informazioni dettagliate, vedere Personalizzazione delle opzioni di visualizzazione del calendario.

Dissolvenza: regola il livello di intensità dell'immagine di sfondo.

Scrittura...: imposta se la digitazione nella scheda Principale nell'applicazione Telefono debba visualizzare il tastierino numerico per inserire i numeri da comporre o aprire la scheda Contatti per avviare una ricerca di contatti.

SUGGERIMENTO Se si seleziona l'opzione **Ricerca contatti per inizio digitazione**, si può comunque inserire un numero di telefono dalla scheda Principale nell'applicazione Telefono premendo **Opzione** seguito dal numero.

Mostra evento calendario: imposta la visualizzazione dell' evento corrente dall'applicazione Calendario nella scheda Principale nell'applicazione Telefono. Quando questa opzione è abilitata, è possibile selezionare questo evento per saltare all'applicazione Calendario.

Visualizzazione predefinita: imposta la scheda visualizzata alla pressione di **Telefono** .

5 Selezionare **OK**.

Impostazione delle preferenze di composizione

Le preferenze di composizione permettono di assegnare un prefisso ai propri numeri telefonici. Ad esempio, è possibile comporre automaticamente 1 prima di tutti i numeri telefonici a 10 cifre. È possibile aggiungere un prefisso diverso a seconda della lunghezza del numero telefonico.

1 Premere **Telefono** .

2 Premere **Menu**.

3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Preferenze di composizione**.

4 Impostare una delle seguenti opzioni:

Composizione dall'America del Nord: formatta i numeri telefonici utilizzando le convenzioni dell'America del Nord (XXX-XXX-XXXX).

Componi sempre +1 davanti al prefisso: aggiunge 1 di fronte ai numeri telefonici a 10 cifre. Questa opzione è disponibile solo quando è stata abilitata Composizione dall'America del Nord.

Ai numeri a 7 cifre: aggiunge un prefisso ai numeri a 7 cifre. Per esempio, inserire il proprio prefisso per aggiungerlo automaticamente quando si compongono numeri locali.

Ai numeri a (6), (5), (4) cifre: aggiunge un prefisso ai numeri con il numero di cifre specificato. Per esempio, se tutti i numeri di telefono del proprio ufficio hanno il prefisso 408 e il centralino 555, seguito da un'estensione a 4 cifre, selezionare **4** ed inserire il prefisso **408555**. Per chiamare un collega, comporre semplicemente la sua estensione a quattro cifre; lo smartphone compone automaticamente il resto ed esegue la chiamata. È inoltre possibile creare contatti dotati solo del numero di interno, quindi comporre il numero dall'elenco Contatti.

5 Selezionare **OK**.

Selezione manuale della rete wireless

È possibile cercare altri servizi di reti wireless nella propria posizione attuale..

1 Premere **Telefono** .

2 Premere **Menu**.

3 Selezionare **Seleziona rete** dal menu **Opzioni**.

4 Selezionare un'altra rete, se disponibile.

5 Selezionare **OK**.

Uso di TTY

Un TTY (detto anche TDD o telefono testuale) è una periferica per telecomunicazioni che consente alle persone non udenti o con capacità uditive ridotte, nonché con disabilità che interessano la parola o il linguaggio, di comunicare telefonicamente.

Il modello Treo 680 è compatibile con periferiche TTY selezionate. È possibile collegare un apparecchio TTY/TDD allo smartphone mediante il jack dell'auricolare, ma non è possibile utilizzare il jack con un auricolare mentre è attivata questa modalità. Per informazioni relative alla connettività e per accertarsi che la periferica TTY posseduta supporti la trasmissione digitale wireless rivolgersi al produttore di tale periferica.

Per utilizzare una periferica TTY, potrebbe essere necessario prendere ulteriori accordi con il provider di servizi wireless. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti del provider di servizi wireless.

1 Premere **Telefono** .
2 Selezionare la scheda **Tastierino numerico** .
3 Immettere **#*TTY.**
4 Premere **Invia** .
5 Una volta visualizzato il messaggio che indica che la periferica TTY è stata abilitata, selezionare **OK**. Per disabilitare la periferica TTY, ripetere le seguenti operazioni:

SUGGERIMENTO Quando è abilitata una periferica TTY, nella parte superiore della schermata dell'applicazione Telefono viene visualizzata una **T** rossa.

Che cosa sono tutte queste icone?

È possibile monitorare lo stato di varie voci utilizzando le icone nella barra del titolo nell'applicazione Telefono:

Servizio Il telefono è acceso e ci si trova in un'area di copertura del provider di servizi wireless. Se ci si trova al di fuori di un'area di copertura, viene visualizzato il messaggio Rete non disp.—Solo SOS. Rete non disp. sta a significare che non c'è alcuna copertura e Rete non disp.—Solo SOS significa che è possibile chiamare solo i numeri di emergenza, come il 113. Allo spegnimento, viene visualizzato l'avviso Telefono spento.

L'inoltro chiamate è attivo.

Il telefono è acceso. Le barre visualizzano la potenza del segnale. Più forte è il segnale, più numerose saranno le barre visualizzate. Se ci si trova al di fuori di un'area di copertura, non viene visualizzata alcuna barra.

Il telefono è acceso e ci si trova in un'area coperta dal segnale GPRS o EDGE, ma non si stanno trasmettendo dati attivamente. È comunque possibile ricevere ed eseguire chiamate.

Il telefono è acceso e la connessione dati GPRS o EDGE è attiva.

Sono presenti nuovi messaggi vocali. È possibile selezionare questa icona per recuperare i messaggi. Se è disponibile un Servizio Linea Alternativa (ALS, Alternate Line Service), la parte sinistra viene ombreggiata quando la segreteria è sulla linea 1, mentre viene ombreggiata la parte destra quando la segreteria è sulla linea 2.

Sono presenti nuovi avvisi, come un avviso Calendario o un nuovo messaggio di testo. Per visualizzare l'avviso, mantenere premuto **Centro** o selezionare l'icona. Vedere Visualizzazione e uso degli avvisi.

L'icona della tecnologia wireless Bluetooth viene visualizzata in colore grigio quando questa funzione è disattivata, in blu quando la funzione è attivata, e in blu invertito quando lo smartphone comunica con un altro dispositivo Bluetooh.

Questa icona sostituisce l'icona Bluetooth quando lo smartphone è collegato ad un dispositivo vivavoce Bluetooth. Questa icona appare di colore blu scuro quando una chiamata è in esecuzione e di colore azzurro quando la chiamata *non* è in esecuzione.

Questa icona sostituisce l'icona Bluetooth quando lo smartphone è collegato al computer per mezzo di una rete dial-up (DUN).

La batteria è parzialmente esaurita. Quando la carica della batteria scende al 20%, l'icona passa da blu a rossa. Al 10% delle sue capacità, si cominciano a ricevere dei messaggi di notifica, e al 5% della capacità, lo smartphone emette un segnale acustico (se l'interruttore Suoneria si trova in posizione Audio attivato) e l'icona passa da rossa a trasparente.

La batteria è in carica. Il simbolo del fulmine passa dal rosso al verde quando la batteria è completamente carica e lo smartphone rimane collegato al caricabatterie.

La batteria è completamente carica e lo smartphone non è collegato al caricabatterie.

Sono presenti nuovi messaggi di testo o multimediali. Il numero vicino all'icona indica il numero di messaggi non letti presenti nella casella posta in arrivo. È possibile selezionare questa icona per recuperare i messaggi.

Sono presenti nuovi messaggi e-mail. Il numero vicino all'icona indica il numero di messaggi non letti presenti nella casella posta in arrivo. Se vengono impostati account e-mail multipli sullo smartphone, questo numero rappresenta solo l'account a cui si è effettuato l'accesso più di recente. È possibile selezionare questa icona per recuperare i messaggi.

TERMINE CHIAVE **GPRS** (General Packet Radio Service) Una tecnologia di connessione mobile che fornisce collegamenti dati costanti. (Possono essere previste tariffe extra.)

TERMINE CHIAVE **EDGE** (Enhanced Data rate for GSM Evolution) Una versione migliorata del GPRS che fornisce una velocità di scambio dati fino a tre volte superiore rispetto alle connessioni GPRS standard. (Possono essere previste tariffe extra.)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile toccare l'icona **Bluetooth** per attivare e disattivare rapidamente le funzioni wireless Bluetooth.

SUGGERIMENTO Per visualizzare la carica rimanente della batteria, toccare l'icona **batteria** nella parte superiore dello schermo.

CAPITOLO
4

E-mail e altri messaggi

Si conosce già l'efficienza delle e-mail e dei messaggi per mantenersi in contatto. Lo smartphone Palm® Treo™ 680 offre ora un ulteriore vantaggio: l'e-mail in modalità mobile. Per comunicazioni facili e rapide con amici, parenti e colleghi ovunque si possa disporre di un collegamento dati del provider di servizi wireless.

È possibile anche inviare foto via e-mail a familiari e amici, creare file Microsoft Word o Excel e inviarli ai propri colleghi. o anche ricevere messaggi con allegati da visualizzare e modificare a piacimento.

Vantaggi

- Accesso mobile a e-mail
- Invio e ricezione di fotografie, file musicali, file di Word ed Excel e molto altro
- Salvataggio del messaggi memorizzati sul computer per visualizzarli nei momenti più opportuni

Contenuto del capitolo

Quale applicazione e-mail utilizzare? 85
L'applicazione VersaMail 85
Messaggistica 99

Quale applicazione e-mail utilizzare?

Il modello Treo 680 include l'applicazione VersaMail® (denominata E-mail nella visualizzazione Applicazioni), utilizzabile per accedere alla propria e-mail di lavoro, personale e Fee Based. È inoltre possibile accedere ad e-mail web based, come Yahoo! Mail o Hotmail, dal browser Web su Treo.

SUGGERIMENTO Un'applicazione e-mail non è un provider e-mail. Un'applicazione e-mail si limita a trasferire messaggi da un account precedentemente creato con un provider.

TERMINE CHIAVE **Provider di servizi e-mail** Il servizio utilizzato per inviare e ricevere e-mail Il nome del provider dei servizi e-mail viene visualizzato tra il simbolo @ e il punto nell'indirizzo di posta elettronica.

NOTA È necessario attivare un servizio dati sull'account del provider di servizi wireless prima di poter utilizzare l'e-mail sullo smartphone.

L'applicazione VersaMail

Prima di poter utilizzare VersaMail, bisogna inserire le impostazioni del proprio account e-mail. Se si dispone di account e-mail multipli, bisogna inserire le impostazioni per ciascun account.

Dopo aver inserito le impostazioni dell'account e-mail, consultare la *Guida utente per l'applicazione VersaMail* sul proprio computer per informazioni sull'invio e sulla ricezione dei messaggi e la personalizzazione delle impostazioni VersaMail.

Windows: Start>Programmi>Palm

Mac: inserire il Cd di installazione Palm e fare clic sul collegamento alla *Guida utente per l'applicazione VersaMail* nella cartella **Documentazione**.

Come iniziare:

1 Nei casi seguenti, fare riferimento alla *Guida utente per l'applicazione VersaMail* presente sul computer.

- Si è utilizzata l'applicazione VersaMail su di un precedente dispositivo Palm OS® e si desidera trasferire queste impostazioni allo smartphone.
- Si desidera utilizzare VersaMail per accedere all'account e-mail su di un server Microsoft Exchange ActiveSync, Lotus Notes o Microsoft MAPI.

2 Se il proprio provider e-mail è presente nella tabella seguente, passare alla sezione Impostazione di VersaMail per l'uso con provider comuni. .

Australia: Bigpond Mail e OptusNet.

Belgio: Scarlet, Skynet, Swing e Tiscali Belgium.

Brasile: UOL.

Canada: Rogers High Speed e Sympatico.

Danimarca: Cybercity, Sonofon, TDC, e Tiscali.

Filippine: GlobeQuest e Pacific Internet - PH.

Finlandia: TeliaSonera.

Francia: 9 Telecom, Cegetel, Club-Internet, Free, Freesurf, La Poste, Noos, Orange, SFR.net, Tele2, Tiscali, Wanadoo e yahoo!.

Germania: debitel E-Mail, E-Plus imail, Freenet Email-Office, GMX eMail, T-online eMail, Vodafone eMail e Web.de E-Mail.

Hong Kong: 1O1O, 3-DUALBAND-, Netvigator (IMS) e One2Free.

Irlanda: o2 Ireland e Vodafone Ireland.

Italia: interfree, kataweb, libero, Tim, tin.It e Tiscali.

Malaysia: Jaring e Maxis Net.

Messico: Mensaje Telcel and yahoo!.

Norvegia: Telenor e Netcom.

Nuova Zelanda: Vodafone NZ.

Paesi Bassi: @Home, Chello, Het Net, Planet Internet, Tiscali, Wanadoo, XS4ALL e Zonnet.

Regno Unito: Blueyonder, BT Internet, BT Openworld, BT Yahoo!, Clara.net, Demon, Freeserve, Lycos, NTL, O2, Orange, Pipex, Tiscali, UK Online, Virgin, Vodafone, Wanadoo e yahoo!.

Stati Uniti: AOL, Apple.Mac, AT&T Worldnet, Bell South, Cablevision, Charter, Comcast, CompuServe, EarthLink, Gmail, Mail.com, NetZero, Speakeasy, Verizon DSL e Yahoo!.

Singapore: Pacific Internet, Singnet e StarHub.

Spagna: Movistar, Telefonica, Terra.es, Vodafone e Wanadoo.

Svezia: Bredbandsbolaget, Chello, Com Hem, Tele2, TeliaSonera Mail, Vodafone Euromail e yahoo!.

Svizzera: Bluewin, GMX, green.ch, Orange, Sunrise (my), Sunrise Freesurf, SwissOnline, Tiscali e yahoo!.

Taiwan: HiNet Umail.

Thailandia: AIS Mail.

3 Se il proprio provider e-mail non è presente nell'elenco, è necessario procurarsi le seguenti informazioni dal proprio amministratore di sistema o ISP, quindi passare a Impostazione di VersaMail per l'uso con altri provider:

- Protocollo di posta: POP o IMAP
- Nome dei server della posta in uscita e in entrata, come mail.myisp.com
- Numero delle porte dei server della posta in uscita e in entrata, come 110 (POP in entrata), 143 (IMAP in entrata), o 25 (POP o IMAP in uscita)
- (Se necessarie) Impostazioni di sicurezza: APOP, ESMTP, SSL

Impostazione di VersaMail per l'uso con provider comuni

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **E-mail** per aprire l'applicazione VersaMail.

2 Se viene richiesta la selezione di un'opzione di impostazione iniziale, selezionare **Continua**.

3 Creare un nome per descrivere questo account e inserirlo nel campo **Nome Account**. Per esempio, E-mail lavoro.

4 Scegliere l'elenco di selezione **Servizio Mail**, quindi scegliere il proprio provider e-mail, come EarthLink, quindi selezionare **Successivo**.

5 Inserire il nome utente per l'account e-mail. Il nome utente solitamente appare prima del simbolo @ nella propria e-mail.

NOTA Per alcuni provider e-mail, come Gmail, il nome utente è rappresentato dall'intero indirizzo e-mail. In caso di dubbi circa il nome utente da utilizzare, rivolgersi al provider.

6 Selezionare la casella **Password**, inserire la password dell'account, scegliere **OK**, quindi **Successivo**.

7 Selezionare **Avanti**, quindi **Fine**.

SUGGERIMENTO Per inserire le impostazioni per un altro account e-mail, aprire il menu **Account** e selezionare **Impostazione Account**.

Impostazione di VersaMail per l'uso con altri provider

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **E-mail** per aprire l'applicazione VersaMail.

2 Se viene richiesta la selezione di un'opzione di impostazione iniziale, selezionare **Continua**.

3 Creare un nome per descrivere questo account e inserirlo nel campo **Nome Account**. Per esempio, E-mail lavoro.

4 Selezionare l'elenco **Servizio Mail**, quindi scegliere **Altro**.

5 Scegliere l'elenco di selezione **Protocollo**, selezionare **POP** o **IMAP** (a seconda delle informazioni ricevute dall'amministratore di sistema o ISP), quindi scegliere **Successivo**.

6 Inserire il nome utente per l'account e-mail. Il nome utente solitamente appare prima del simbolo @ nella propria e-mail.

NOTA Per alcuni provider e-mail, come Gmail, il nome utente è rappresentato dall'intero indirizzo e-mail. In caso di dubbi circa il nome utente da utilizzare, rivolgersi al provider.

7 Selezionare la casella **Password**, inserire la password dell'account, scegliere **OK**, quindi **Successivo**.

8 Inserire i propri indirizzi e-mail seguiti dai nomi dei server per la posta in uscita e in entrata, quindi selezionare **Successivo**.

9 Se l'amministratore di sistema o ISP ha fornito i numeri delle porte o le impostazioni di sicurezza, selezionare **Avanzate**, quindi inserire queste impostazioni.

SUGGERIMENTO È possibile anche selezionare **Avanzate** per impostare altre opzioni per i messaggi in arrivo e in uscita.

10 Selezionare **Fine**.

Creazione e invio di messaggi

1 Nella cartella Posta in arrivo, selezionare **Nuovo**.

2 Inserire uno dei seguenti destinatari:

- Indirizzo di e-mail
- Nome
- Cognome

SUGGERIMENTO Se si inseriscono informazioni di indirizzi corrispondenti a uno o più contatti, VersaMail visualizza i contatti simili. Per accettare un suggerimento, selezionare il contatto corretto. Per inviare il messaggio ad un indirizzo diverso, continuare a digitare l'indirizzo e-mail o il nome.

3 Immettere l'oggetto e il testo del messaggio.

SUGGERIMENTO Per spostarsi all'interno dei campi, premere **Su** o **Giù** sul navigatore a 5 direzioni.

4 Selezionare uno dei seguenti:

Invia: si collega e invia i messaggi immediatamente. Se il messaggio non può essere inviato per qualunque motivo, viene salvato nella cartella Posta in uscita.

Posta in uscita: invia i messaggi alla cartella Posta in uscita per spedirli in un secondo momento.

Bozze: consente di memorizzare i messaggi per poterli utilizzare in un secondo momento.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE VersaMail tenta di inviare un messaggio sino a cinque volte, se dopo tali tentativi non ha avuto successo, viene visualizzato un messaggio di testo ed è necessario provare nuovamente ad inviare i messaggi in modo manuale.

Aggiungere allegati ai propri messaggi

È possibile allegare diversi tipi di file ai propri messaggi e-mail.

SUGGERIMENTO Per rimuovere un allegato, selezionare il file nella casella **Allegati**, quindi scegliere **Elimina**.

Inserimento di foto e video

1. Creare il messaggio a cui si desidera allegare la foto o il video.
2. Nella schermata Nuovo messaggio, selezionare l'icona **rossa a forma di graffetta** nell'angolo in alto a destra.
3. Dall'elenco di selezione **Tipo**, selezionare **Foto/Video**.

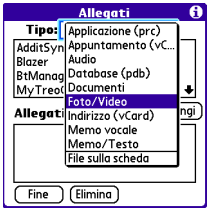

4. Nella schermata Seleziona supporto, selezionare l'elenco di selezione **Album** per visualizzare l'album contenente la foto o il video desiderati, quindi selezionare la casella a sinistra della foto o del video.

5 Selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO Per allegare più di un file ad un messaggio, ripetere i passaggi 3 e 4.

Inserimento di suonerie

1 Creare il messaggio a cui si desidera allegare la suoneria.
2 Nella schermata Nuovo messaggio, toccare l'icona rossa a forma di **graffetta** nell'angolo in alto a destra.
3 Dall'elenco di selezione **Tipo**, selezionare **Suoni**.

SUGGERIMENTO Le suonerie protette dalla copia vengono visualizzate con l'icona di un lucchetto nell'applicazione Suoni. È possibile utilizzare queste suonerie sul proprio telefono, ma non è possibile inviarle come allegati.

4 Selezionare la suoneria desiderata, quindi scegliere **Inserisci**.
5 Selezionare **Fine**.

Inserimento di file Word, Excel, PowerPoint e PDF.

1 Creare il messaggio a cui si desidera allegare il file.
2 Nella schermata Nuovo messaggio, toccare l'icona rossa a forma di **graffetta** nell'angolo in alto a destra.
3 Dall'elenco di selezione **Tipo**, selezionare **Documenti**.
4 Selezionare il file desiderato nella schermata Documenti.
5 Selezionare **Fine**.

Inserimento di altri tipi di file

1 Creare il messaggio a cui si desidera allegare l'oggetto.
2 Nella schermata Nuovo messaggio, toccare l'icona rossa a forma di **graffetta** nell'angolo in alto a destra.
3 Dall'elenco di selezione **Tipo**, selezionare il tipo di file da allegare, per esempio, **Indirizzo**, **Appuntamento**, o **Memo/Testo**.
4 Selezionare il file desiderato dall'elenco della casella **Tipo**.
5 Selezionare **Fine**.

Ricezione e visualizzazione di messaggi

1 Da qualsiasi casella postale, selezionare **Recupera** o **Recupera e Invia**.

2 Selezionare il messaggio da visualizzare dalla casella Posta in arrivo.

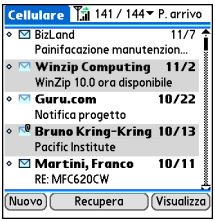

P. arriv
59 di 197
l'approvazione per procedere. Ho preparato un preventivo di 00 euro. Se dovessimo superare questa cifra, informanmi in modo da poter trocare una soluzione.
-bruno --- Allegato master_37.doc--- ---messaggio troconcato ---
master_37.doc, 590 B
Fine
Rispondi
Inoltra
Elimina

3 Se il messaggio in arrivo è di grandi dimensioni ed è stato troncato, selezionare **Altro** .

SUGGERIMENTO Durante la visualizzazione dei messaggi, è possibile toccare i **tasti freccia di scorrimento** nella parte superiore dello schermo per visualizzare il messaggio precedente o successivo.

4 Selezionare **Fine**.

Risposta o inoltro di messaggi

Quando si risponde ai messaggi, è possibile scegliere se includere o meno il testo originale (vedere Personalizzazione delle impostazioni e-mail).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE L'applicazione VersaMail invia tutti i messaggi in formato solo testo senza tag HTML, anche se si inoltra o si risponde ad un messaggio ricevuto in formato HTML.

1 Aprire il messaggio a cui rispondere nella cartella Posta in arrivo o in un'altra cartella.

2 In Visualizzazione messaggi, selezionare **Rispondi**. Scegliere se rispondere solo al mittente o sia al mittente che a tutti i destinatari specificati nei messaggi.

3 Digitare la risposta.

4 Selezionare **Invia**.

SUGGERIMENTO Oppure, toccare l'icona della cartella a sinistra del nome dell'allegato per aprire il menu che elenca le operazioni che possono essere effettuate con l'allegato; ad esempio Visualizza, Installa o Decomprimi, a seconda del tipo di allegato; Salva su scheda per salvare l'allegato sulla scheda di espansione oppure selezionare **Visualizzatore** per selezionare l'applicazione con cui visualizzare l'allegato.

Visualizzazione degli allegati

Il software incorporato nello smartphone consente di aprire svariati tipi di allegati (ad esempio, file Microsoft Word, Excel, PowerPoint e PDF; suonerie e foto).

1 Aprire il messaggio che contiene l'allegato da visualizzare in una delle cartelle. I messaggi con allegati scaricati appaiono con un'icona a forma di **graffetta** visualizzata a sinistra dell'icona del messaggio.

SUGGERIMENTO Se l'allegato non viene scaricato perché le sue dimensioni sono superiori al limite massimo previsto per il messaggio, non vengono visualizzati l'icona a forma di graffetta e l'allegato in fondo alla schermata del messaggio. Selezionare **Altro** per scaricare e visualizzare gli allegati.

2 Toccare il nome dell'allegato in fondo alla schermata del messaggio per aprirlo con il visualizzatore predefinito dello smartphone.

SUGGERIMENTO Oppure, toccare l'icona della cartella a sinistra del nome dell'allegato per aprire il menu che elenca le operazioni che possono essere effettuate con l'allegato; ad esempio Visualizza, Installa o Decomprimi, a seconda del tipo di allegato; Salva su scheda per salvare l'allegato sulla scheda di espansione oppure selezionare **Visualizzatore** per selezionare l'applicazione con cui visualizzare l'allegato.

3 Al termine, selezionare **Fine** per tornare alla finestra di dialogo Allegati.

NOTA Se il pulsante Fine non è presente, passare ad **Applicazioni** e selezionare **E-mail** per tornare alla cartella Posta in arrivo dell'account.

Gestione dei messaggi

Le icone di stato che vengono visualizzate accanto ai messaggi della cartella Posta in arrivo sono:

Il messaggio è da leggere quando l'oggetto appare in grassetto.

Indica che il messaggio ha un allegato.

Il messaggio include un invito a un meeting.

Indica che il messaggio ha una priorità alta.

È possibile modificare l'ordine dell'elenco VersaMail per semplificare la ricerca e la visualizzazione dei messaggi.

- Nella cartella Posta in arrivo, selezionare **Ordina**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni: **Ordina per data**, **Ordina per nome**, **Ordina per oggetto**.
- Per spostarsi rapidamente nelle cartelle della visualizzazione Elenco, scegliere l'elenco di selezione **Cartella** nella parte superiore dello schermo, quindi fare clic sulla cartella desiderata.

Eliminazione dei messaggi selezionati dalla cartella Posta in arrivo

Quando si elimina un messaggio, esso viene spostato nella cartella Cestino.

1. Selezionare l'elenco puntato accanto all'icona di ciascun messaggio da eliminare. Per selezionare i messaggi adiacenti, trascinare lo stilo fino a farlo toccare il punto di elenco a sinistra di ciascun messaggio. Sollevare lo stilo e trascinarlo nuovamente per selezionare più messaggi adiacenti.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Elimina** nel menu **Messaggio**.
4. Se viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma, selezionare **OK** per confermare l'eliminazione.

SUGGERIMENTO Per eliminare un singolo messaggio, selezionare l'icona a forma di **busta** accanto al messaggio, quindi selezionare **Elimina** dall' elenco.

Eliminazione dei messaggi per data

Per eliminare rapidamente un gruppo di messaggi, è sufficiente selezionare un intervallo di date.

1. Premere **Menu**.
2. Selezionare **Elimina vecchio** nel menu **Messaggio**.
3. Selezionare la cartella e l'intervallo di date dei messaggi da eliminare.
4. Selezionare **OK**.
5. Se viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma, selezionare **OK** per confermare l'eliminazione.

SUGGERIMENTO Per svuotare (eliminare il contenuto) della cartella Cestino, aprire il menu **Messaggio**, quindi selezionare **Svuota cestino**.

Passaggio da un account ad un altro

Se si creano più account e-mail in VersaMail, è necessario passare da un account all'altro per ricevere, inviare e gestire i messaggi di ciascun account.

1. Premere **Menu**.
2. Selezionare **Account**, quindi scegliere l'account desiderato.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se VersaMail è stato assegnato ad un tasto di scelta rapida, è possibile premere ripetutamente quel pulsante per passare da un account all'altro.

Personalizzazione delle impostazioni e-mail

È possibile personalizzare le impostazioni di VersaMail per ciascun account e-mail di Treo. Le preferenze impostate si riferiscono solo all'account e-mail attualmente visualizzato. Se si dispone di più account, è necessario configurare ciascun account individualmente.

È possibile impostare un piano per il recupero automatico dei messaggi e-mail; impostare preferenze sulla frequenza e l'ora di recupero; aggiungere una firma ai messaggi in uscita e molto altro ancora. Per informazioni complete su tutte le impostazioni e-mail personalizzabili, fare riferimento alla *Guida utente per l'applicazione VersaMail* presente sul computer.

Windows: Start>Programmi>Palm

Mac: inserire il CD di installazione Palm e fare clic sul link alla *Guida utente applicazione VersaMail* nella cartella **Documentazione**.

Pianificazione della funzione di sincronizzazione automatica

È possibile impostare VersaMail in modo che scarichi automaticamente i nuovi messaggi e-mail sullo smartphone mediante la funzione di sincronizzazione automatica.

SUGGERIMENTO È necessario impostare una pianificazione della sincronizzazione automatica separata per ciascun account e-mail. Questa funzione non è compatibile con gli account e-mail che richiedono una connessione VPN.

1. Premere **Menu**.
2. Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.
3. Selezionare **Auto Sync**.

4. Selezionare la casella **Auto Sync**.
5. Scegliere l'elenco di selezione **Ogni**, quindi impostare un intervallo di tempo compreso tra **5 minuti** e **12 ore**.

NOTA Se si imposta un intervallo di tempo più ravvicinato, può essere necessario ricaricare più spesso la batteria di Treo.

6. Selezionare **Ora di inizio** e **di fine**, quindi selezionare l'ora ed i minuti per la prima e l'ultima esecuzione di Auto Sync. Selezionare **OK**.
7. Selezionare i giorni in cui deve essere eseguita la funzione. È possibile scegliere qualsiasi numero di giorni, ma impostare un unico piano per ciascun account di e-mail.
8. Selezionare **OK**, quindi scegliere **Recupera posta**.

SUGGERIMENTO Dopo aver impostato la sincronizzazione automatica programmata e aver selezionato Recupera posta, d'ora in avanti i nuovi messaggi verranno recuperati durante la sincronizzazione automatica.

Selezione dei toni di avviso

Se si pianifica la funzione di sincronizzazione automatica per un account specifico, è

possibile anche scegliere un suono – come il canto di un uccello, un telefono o un allarme – per gli avvisi relativi ai nuovi messaggi e-mail.

1. Per accedere alla schermata di una casella di posta, premere **Menu** .
2. Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.
3. Selezionare **Avvisi**.
4. Selezionare la casella **Avviso di nuova posta**.

SUGGERIMENTO Per ricevere notifiche solo dei messaggi Auto Sync recuperati, deselezionare la casella **Avvisami dei problemi Auto Sync**. Selezionare la casella per ricevere una notifica per i messaggi di sincronizzazione automatica recuperati o meno.

5. Scegliere l'elenco di selezione **Suono di avviso**, quindi selezionare un suono. Treo riproduce un breve esempio del suono.
6. Selezionare **OK**.

Impostazione delle preferenze per il recupero di messaggi

1. Per accedere alla schermata di una casella di posta, premere **Menu** .
2. Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.
3. Selezionare **In arrivo**.

4. Specificare le seguenti impostazioni, quindi selezionare **OK**.

   Recupera: specifica se si desidera recuperare solo l'oggetto dei messaggi o i messaggi completi.

   Chiedi ogni volta: specifica se si desidera visualizzare la finestra di dialogo Chiedi ogni volta per recuperare solo l'oggetto o tutti messaggi di ogni nuovo messaggio e-mail. Se si lascia la casella deselezionata, il recupero dei

messaggi viene effettuato in base all'opzione selezionata nell'elenco di selezione Recupera.

Messaggi non letti (solo per gli account IMAP)**:** specifica se scaricare la posta non letta sullo smartphone. Se si seleziona Recupera e invia anziché questa opzione, nella cartella Posta in arrivo vengono scaricati tutti i messaggi presenti sul server di posta del provider, compresi quelli già letti.

SUGGERIMENTO Il protocollo POP non supporta il recupero di posta non letta solo dal server. Se si dispone di un account e-mail POP, VersaMail scarica tutti i messaggi indipendentemente dal fatto che la casella Messaggi non letti sia selezionata o meno e che i messaggi siano o non siano stati letti.

Posta degli ultimi: recupera i messaggi inviati nell'intervallo di giorni specificato.

Scarica allegati: scarica automaticamente gli allegati delle e-mail, fatta eccezione per gli allegati che superano la dimensione massima mess.

Dimensioni mass. mess.: imposta il limite massimo per i messaggi e-mail in arrivo. Immettere le dimensioni in kilobyte (KB). La dimensione predefinita è 5 KB, ma è possibile immettere una dimensione massima di 2048 KB [circa 2 megabyte (MB)] (inclusi gli allegati). È possibile recuperare messaggi di massimo 60 KB e circa 5 MB di dati complessivi per gli allegati.

Formato messaggio: imposta il formato per i messaggi recuperati.

- **HTML:** visualizza i messaggi inviati nel formato HTML conservando la formattazione di base e visualizza gli altri messaggi nel formato di solo testo.
- **Testo:** visualizza tutti i messaggi nel formato di solo testo indipendentemente dal formato originale con cui sono stati inviati.

Inserimento di una firma nel messaggio

È possibile allegare una firma personale contenente informazioni quali indirizzo e numeri di telefono dell'azienda, in fondo ai messaggi in uscita.

1 Per accedere alla schermata di una casella di posta, premere **Menu** (ms).
2 Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.
3 Selezionare **Firma**.
4 Selezionare la casella **Allega firma**.
5 Immettere le informazioni della firma, quindi selezionare **OK**.

Uso di Microsoft Exchange ActiveSync

Microsoft Exchange ActiveSync può essere usato con le applicazioni VersaMail, Calendario e Contatti dello smartphone per accedere direttamente alle informazioni sui gruppi aziendali su un server di Microsoft Exchange 2003. Ciò consente di sincronizzare le informazioni su e-mail, calendario e contatti aziendali contenute sul server di Exchange 2003 tramite lo smartphone senza usare un computer desktop.

Quando si crea un account Exchange ActiveSync in VersaMail, le informazioni dell'applicazione e-mail, calendario e contatti vengono sincronizzate direttamente con il server di Exchange, sebbene le informazioni non vengano sincronizzate con le applicazioni desktop come Microsoft Outlook o software Palm Desktop. Le altre informazioni archiviate sul computer, come le attività e i memo, continuano ad essere sincronizzate con il software desktop.

Per informazioni complete sull'utilizzo di un account Microsoft Exchange ActiveSync, consultare la *Guida utente per l'applicazione VersaMail* presente sul computer.

Windows: Start > Programmi > Palm

Mac: inserire il CD di installazione Palm e fare clic sul link alla *Guida utente applicazione VersaMail* nella cartella **Documentazione**.

Messaggistica

È possibile utilizzare l'applicazione Messaggistica per scambiare brevi messaggi di testo (SMS) e messaggi multimediali (MMS) con altri dispositivi e indirizzi e-mail che supportano questo tipo di messaggi. Prima di utilizzare Treo per inviare o ricevere messaggi, informarsi presso il proprio provider telefonico

relativamente al costo e alla disponibilità dei servizi di messaggistica.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile inviare un messaggio a destinatari multipli separando gi indirizzi con una virgola. Se si indirizza uno stesso messaggio a tre persone diverse, nel calcolo della tariffa verranno considerati comunque tre messaggi.

Creazione e invio di un messaggio di testo

Ciascun messaggio di testo può contenere fino a 160 caratteri. I messaggi costituiti da più di 160 caratteri vengono automaticamente suddivisi in più messaggi (se si invia il messaggio di testo ad un indirizzo e-mail, la lunghezza dell'indirizzo e-mail viene sottratta dai 160 caratteri).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile richiedere una chiamata a qualcuno inviando un messaggio di testo vuoto.

1 Premere **Messaggistica** .
2 Selezionare **Nuovo**.
3 Scegliere il campo **A** a cui spedire il messaggio.
   - Premere **Centro** . Se il nome del destinatario è presente nell'elenco di selezione, evidenziarlo.
   - Se il destinatario è presente nell'elenco Contatti, inserire le prime lettere del nome e del cognome (senza spazi), quindi scegliere il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario, a seconda del tipo di messaggio da inviare.
   - Se il nome del destinatario non è presente nell'elenco Contatti o negli indirizzi recenti, inserire il numero di telefono o l'indirizzo e-mail.

SUGGERIMENTO Se vengono visualizzati numeri al posto delle lettere (o viceversa), è necessario attivare l'opzione Blocco premendo due volte **Opzione** o disattivarla premendo una volta **Opzione**.

NOTA L'invio di messaggi di testo a telefoni fissi può non essere supportato.

4 Digitare il messaggio oppure selezionare **Testo breve** per inserire le frasi predefinite. Per inserire emoticon, selezionare .

SUGGERIMENTO Per aggiungere una nuova frase, selezionare **Modifica testo breve** dall'elenco.

NOTA Alcuni simboli non possono essere utilizzati nei messaggi di testo. L'applicazione Messaggistica sostituisce automaticamente i caratteri non validi.

5 Selezionare **Invia**.

SUGGERIMENTO Scegliere **Salva bozza** per salvare una bozza del messaggio senza inviarlo. Per aprire la bozza, scegliere l'elenco di selezione **Categoria** nella parte superiore dello schermo, quindi selezionare **Bozze**.

Creazione e invio di un messaggio multimediale

TERMINE CHIAVE **Presentazione** Un insieme di testi, immagini, video e suoni raggruppati all'interno di un messaggio multimediale. Durante la riproduzione, tutte le voci all'interno di una particolare diapositiva compaiono sullo stesso schermo. Se un messaggio multimediale contiene diverse diapositive, ognuna di esse può essere visualizzata separatamente durante la riproduzione.

I messaggi multimediali sono costituiti da testo, fotografie, video e suoni contenuti all'interno di una o più diapositive. È possibile includere i seguenti elementi:

Elemento	Tipi di file supportati
Immagini	JPEG, GIF, WBMP
Video	MPEG4, 3GGP, 3GPP2
Toni di chiamata	MIDI
Brani musicali	AMR, QCELP

1 Premere **Messaggistica** .

2 Selezionare **Nuovo**.

3 Selezionare **Aggiungi Supporto**.

4 Selezionare il campo **A** per inviare il messaggio ad un massimo di 25 indirizzi.

- Premere **Centro** . Se il nome del destinatario è presente nell'elenco di selezione, evidenziarlo.
- Se il destinatario è presente nella lista Contatti, inserire le prime lettere del cognome (senza spazi), quindi selezionare il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario.
- Se il nome del destinatario non è presente nell'elenco Contatti o negli indirizzi recenti, inserire il numero di telefono o l'indirizzo e-mail.

5 Inserire un oggetto:

6 Selezionare il segnaposto dell'immagine, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:

Allega immagine: inserisce una fotografia o un video dallo smartphone o da una scheda di espansione.

Scatta nuova fotografia: scatta una fotografia con la fotocamera integrata e la aggiunge al messaggio.

Filma nuovo video: filma un breve video con la videocamera integrata e lo aggiunge al messaggio.

SUGGERIMENTO Quando si crea un messaggio, è possibile vedere in anteprima o eliminare un elemento. Evidenziare l'elemento, premere **Centro** sul navigatore a 5 direzioni, quindi selezionare **Elimina**, **Visualizza**, o **Riproduci**.

7 (Opzionale) Selezionare **Suono** , quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Registra nuovo: registra una clip audio della durata massima di 1 minuto.

Allega memo vocale: seleziona un memo registrato nell'applicazione Memo vocale.

Allega suoneria: seleziona una suoneria.

8 Inserimento di un messaggio di testo o didascalia.

9 Selezionare **Aggiungi presentazione** per inserire un'altra presentazione.

10 (Opzionale) Selezionare **Anteprima** per visualizzare il messaggio così come appare al destinatario.

11 (Opzionale) Premere **Menu** , quindi selezionare **Alta priorità** dal menu **Componi** per contrassegnare il messaggio come urgente.

12 Selezionare **Invia**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile inviare una voce del calendario o un contatto. Selezionare la voce, aprire il menu **Record**, scegliere **Invia**, quindi selezionare **Messaggistica**.

Ricezione di messaggi

Se il telefono è acceso e si è in un'area geografica con copertura wireless, è possibile ricevere automaticamente nuovi messaggi di testo. Per i messaggi multimediali, è possibile configurare lo smartphone per scaricare automaticamente i nuovi messaggi o per segnalare che ci sono dei messaggi da scaricare (vedere Personalizzazione delle impostazioni dei messaggi). È inoltre possibile configurare il modo in cui lo smartphone avvisa dell'arrivo di un nuovo messaggio (vedere Selezione di toni di avviso messaggistica).

L'avviso di un nuovo messaggio può comprendere uno dei seguenti pulsanti:

- **OK:** rimuove l'avviso e sposta il messaggio nella cartella Posta in arrivo.
- **Rispondi:** apre la Visualizzazione chat, dove è possibile rispondere con un messaggio di testo. Per inviare un MMS in risposta, scegliere **Aggiungi** dalla Visualizzazione chat.
- **Richiama:** compone il numero di telefono del mittente.
- **Vai a Msg:** apre il messaggio per consentire all'utente di visualizzarne tutto il contenuto.
- **Elimina:** sposta il messaggio dalla cartella posta in arrivo alla cartella eliminati.

SUGGERIMENTO Quando si riceve un messaggio, è inoltre possibile premere **Invia** per chiamare il mittente.

SUGGERIMENTO Se sono presenti più avvisi, la finestra di dialogo Avviso visualizza tutti gli avvisi in sospeso. Selezionare la descrizione per passare direttamente alla voce oppure selezionare la casella di controllo per cancellare una voce. Per visualizzare tutti gli avvisi in sospeso sullo smartphone, tenere premuto il tasto **Centro** del navigatore a 5 direzioni.

Utilizzo dei collegamenti nei messaggi

Se si riceve un messaggio di testo che contiene un numero di telefono, un indirizzo e-mail o un URL, è possibile comporre il numero, inviare un messaggio e-mail oppure visitare subito la pagina Web.

1 Premere **Messaggistica**.

2 Selezionare il messaggio che contiene il collegamento che si desidera utilizzare.

3 Selezionare il numero di telefono, l'indirizzo e-mail o l'URL (visualizzato come testo blu sottolineato).

Treo avvia automaticamente l'applicazione corretta a partire dal collegamento.

Visualizzazione/riproduzione di un messaggio multimediale

1 Premere **Messaggistica**.

2 Per selezionare il messaggio che si desidera inoltrare.

3 Se il messaggio è costituito da suoni o più pagine, la riproduzione inizia immediatamente.

4 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Utilizzare i comandi sullo schermo per visualizzare le pagine ed i messaggi successivi.

- Per salvare un suono, premere **Menu**, quindi selezionare **Salva suono** dal menu **Messaggio**. È possibile accedere in un secondo momento ai suoni salvati premendo **Applicazioni** e selezionando **Suoni** o **Memo vocale**.
- Per salvare un'immagine, premere **Menu**, quindi selezionare**Salva immagine** dal menu **Messaggio**. È possibile accedere in un secondo momento alle immagini salvate premendo **Applicazioni** e selezionando **Immagini e video**.
- Per copiare il testo, usare lo stilo per evidenziarlo, quindi premere **Menu**, selezionare **Modifica**, quindi scegliere **Copia**.
- Per interrompere la riproduzione di un messaggio, selezionare **Riproduci/ Interrompi**.
- Per visualizzare i dettagli di un messaggio, premere **Menu** quindi selezionare **Dettagli messaggio** dal menu **Messaggio**.
- Per salvare una voce calendario o un contatto, aprire i dettagli messaggio. È possibile accedere in un secondo momento alle voci salvate premendo **Applicazioni** e selezionando **Calendario** o **Contatti** (a seconda del tipo di voce salvata).

5 Selezionare **OK**.

Organizzazione dei messaggi

È possibile organizzare i messaggi di ogni cartella utilizzando il comando Ordina.

1 Premere **Messaggistica**.

2 Selezionare l'elenco delle cartelle nella barra del titolo, quindi scegliere la cartella che si desidera ordinare.

3 Premere **Menu**.

4 Selezionare **Visualizza**, quindi scegliere **Ordina per nome** o **Ordina per data**.

Eliminazione di messaggi

È possibile eliminare più messaggi contemporaneamente da una cartella utilizzando il comando Elimina.

SUGGERIMENTO Per cancellare un singolo messaggio, evidenziarlo nell'elenco dei messaggi, quindi scegliere **Cancella**.

1. Premere **Messaggistica** .
2. Selezionare l'elenco delle cartelle nella barra del titolo, quindi scegliere la cartella che contiene i messaggi da eliminare.
3. Premere **Menu**.
4. Selezionare **Elimina** nel menu **Messaggio**.
5. Selezionare l'elenco di selezione **Elimina**, quindi scegliere un'opzione.
6. Selezionare **OK**.

Chat con messaggi

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile inviare e ricevere messaggi di testo anche mentre è in corso una chiamata. Questa operazione è più semplice se si utilizza un auricolare o un dispositivo vivavoce.

Quando viene scambiato più di un messaggio con un unico contatto, i messaggi scambiati con questa persona vengono raggruppati in una sessione di chat. Quando si seleziona una sessione di chat dall'elenco messaggi, la parte superiore della Visualizzazione chat mostra tutti i messaggi scambiati con questo contatto, e la parte inferiore fornisce un campo di inserimento.

È possibile conversare con più persone contemporaneamente e passare da una chat all'altra utilizzando l'elenco di selezione nella parte superiore dello schermo.

SUGGERIMENTO Per ricercare le conversazioni avute con una persona specifica, aprire la cartella Messaggi in arrivo e selezionare una sessione di chat.

1. Premere **Messaggistica** .
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:

   Inizia nuova chat: seleziona un messaggio e vi risponde.

Continua una chat esistente: seleziona un messaggio che presenta l'icona **Chat** .

3 Digitare il messaggio.

SUGGERIMENTO Un testo di colore grigio chiaro indica che il messaggio è in sospeso o in fase di trasferimento.

4 Selezionare **Invia**.

Personalizzazione delle impostazioni dei messaggi

1 Premere **Messaggistica** .

2 Premere **Menu**.

3 Scegliere **Preferenze** dal menu **Opzioni**.

4 Nella scheda **Messaggi**, impostare una delle seguenti preferenze per i messaggi individuali:

Crea nuovi messaggi in formato: permette di specificare il formato predefinito per i nuovi messaggi (di testo o multimediale).

Richiedi ricevuta (solo MMS): permette di specificare se si desidera ricevere una conferma quando un messaggio MMS inviato viene ricevuto.

NOTA Se il provider di servizi wireless supporta la funzione di ricevuta per i messaggi di testo, un'impostazione aggiuntiva appare in questo campo.

Conferma eliminazione messaggi: permette di specificare se si desidera visualizzare la schermata di conferma di eliminazione.

Modalità privacy (nascondi testo): permette di specificare se si desidera che il corpo del messaggio appaia nell'avviso quando si riceve un nuovo messaggio, o se si desidera che l'avviso nasconda il testo e richieda l'accesso al messaggio.

Periodo di validità dei messaggi: permette di specificare il tempo massimo di validità per un messaggio in uscita.

5 Selezionare la scheda **Chat** ed impostare una delle seguenti preferenze per le sessioni di chat.

Crea chat dai messaggi: permette di specificare se si desidera raggruppare i messaggi provenienti dalla stessa persona in una chat.

Mostra indicatori ora nelle chat: permette di specificare se visualizzare o meno la data e l'ora di invio accanto a ciascun messaggio.

Nome visualizzato in chat: permette di immettere il nome che si desidera visualizzare come etichetta dei messaggi nella visualizzazione Chat.

Colore etichetta: permette di selezionare un colore per distinguere i propri messaggi dai messaggi del mittente durante la visualizzazione Chat.

Usa colore per: permette di specificare se si desidera colorare sia il nome che il testo del messaggio del colore selezionato, oppure solo il nome.

6 Selezionare la scheda **Rete** ed impostare una delle seguenti preferenze per i collegamenti di rete.

Ricevi automaticamente messaggi MMS: permette di specificare se si desidera scaricare automaticamente i messaggi multimediali.

Anche in roaming: permette di specificare se si desidera o meno ricevere messaggi multimediali in roaming.

Configuraz. di rete: permette di impostare il recupero messaggi su Automat. o Manuale. Se si seleziona Manuale, scegliere **Modifica** e immettere le impostazioni del provider di servizi wireless.

NOTA Si raccomanda di non modificare le impostazioni di configurazione di rete.

7 Selezionare **OK**.

Selezione di toni di avviso messaggistica

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Treo è dotato di un promemoria visivo che può vibrare anche quando l'interruttore della suoneria è in posizione Audio disattivato

1 Premere **Messaggistica**.

2 Premere **Menu**.

3 Selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Avvisi**.

4 Scegliere l'elenco di selezione **Applicazione**, quindi selezionare **Generale**.

5 Scegliere l'elenco di selezione **Volume** e selezionare un livello di volume.

6 Scegliere l'elenco di selezione **Vibrazione** e scegliere se si desidera che lo smartphone vibri.

7 Scegliere l'elenco di selezione **Tono messaggi**, quindi scegliere un tono per gli avvisi di messaggio in arrivo.

8 Selezionare le caselle se si desidera visualizzare sullo schermo gli avvisi quando si riceve un nuovo messaggio e un messaggio inviato viene ricevuto.

9 Selezionare **Fine**.

Che cosa sono tutte queste icone?

SUGGERIMENTO Per impostazione predefinita, l'applicazione Messaggistica mostra la cartella Posta in arrivo. Per visualizzare una cartella diversa, selezionare l'elenco cartelle nella barra del titolo e scegliere un'altra cartella dall'elenco.

La descrizione dei messaggi nella cartella Posta in arrivo, Posta in uscita, e Posta inviata mostrano lo stato dei messaggi:

- I messaggi non letti vengono evidenziati in grassetto.
- I messaggi letti appaiono in formato solo testo.
- I messaggi urgenti vengono visualizzati con un punto esclamativo rosso (!).

Le seguenti icone mostrano il tipo di messaggio e altre informazioni sullo stato:

Un messaggio di testo.

Una sessione di chat.

Un messaggio multimediale pronto per essere scaricato

Un messaggio multimediale completamente scaricato

Un messaggio multimediale completamente scaricato contenente audio

Una pagina segreteria

Un messaggio in attesa di essere spedito.

Una conferma di ricezione del messaggio richiesta dall'utente

Un messaggio in uscita con un errore

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se ci si trova al di fuori di un'area di copertura o se il telefono è spento, i messaggi in uscita vengono collocati nella Posta in uscita. Quando si ritorna in un'area provvista di copertura o si riaccende il telefono, i messaggi in sospeso vengono inviati automaticamente e trasferiti alla cartella della posta inviata.

CAPITOLO
5

Collegamenti a Internet e a dispositivi wireless

Il Web è uno strumento utile per numerose funzionalità: ricercare indicazioni stradali, tenersi informati, fare acquisti, inviare e-mail basata sul Web. Ora, con provider di servizi wireless con la rete e il browser Web integrato, è possibile portare Internet con sé praticamente dappertutto.

La tecnologia Bluetooth® integrata nello smartphone Palm® Treo™ 680 consente infatti di connettersi in modalità wireless a numerose periferiche e di sfruttare i vantaggi e la comodità della connettività wireless. È inoltre possibile utilizzare lo smartphone per collegare il proprio computer a Internet e condividere contatti o fotografie preferite con altre persone.

Vantaggi

- Navigazione in Internet ovunque voi siate
- Memorizzazione delle pagine per una visualizzazione off line
- Connessione a dispositivi Bluetooth e kit per auto
- Connessione del computer ad Internet per mezzo dello smartphone

Contenuto del capitolo

Browser Web 113
Connessione del computer a Internet tramite Treo 123
Collegamento a dispositivi Bluetooth 126

Browser Web

Il browser Blazer® di Treo fornisce un accesso rapido e semplice alle pagine Web. È possibile visualizzare la maggior parte dei siti utilizzati sul computer, inclusi quelli protetti e con funzioni avanzate come JavaScript e frame. Per navigare in Internet, è necessario attivare i servizi dati del provider di servizi wireless.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La codifica sicura e il Secure Sockets Layer (SSL) a 128 bit permettono di visitare siti Internet protetti, come i siti di Banking e i siti per l'utilizzo dell'e-mail. Alcuni siti protetti richiedono browser specifici e potrebbero non funzionare con il browser Web.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Il browser Web supporta JavaScript, cifratura SSL, e cookie, ma non supporta plug-in (come Flash o Shockwave) o applet Java.

Visualizzazione di una pagina Web

Per rendere la visualizzazione delle pagine Web su Treo un'esperienza migliore, il browser Web riformatta le pagine Web in un'unica colonna e ridimensiona le immagini. In questo formato, denominato Modalità ottimizzata, è possibile visualizzare una maggior quantità di contenuti senza scorrere verso destra o sinistra. È anche possibile passare alla Modalità pagina estesa se lo si desidera.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile inviare un messaggio e-mail da una pagina Web con lo Treo. gli indirizzi e-mail appaiono sotto forma di collegamenti sulle pagine Web. Dopo aver configurato un'applicazione e-mail su Treo, è possibile selezionare un collegamento a un indirizzo e-mail per creare un messaggio per l'indirizzo selezionato.

Modo ottimizzato

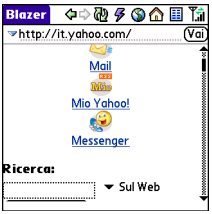

Mod. pagina larga

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Web** per accedere al browser Web Blazer. Se necessario, scegliere **Sì** per accendere il telefono, quindi **Sì** per connettersi ad Internet.

Se non viene visualizzata nessuna di queste icone nella barra del titolo, i servizi di dati non sono disponibili nella posizione attuale e non è possibile collegarsi ad Internet.

2 Inserire un indirizzo Web (URL) nella **Barra degli indirizzi**, quindi scegliere **Vai**.

NOTA Se si tenta l'accesso ad una pagina Web protetta nella barra dell'indirizzo viene visualizzata un'icona a forma di **lucchetto**.

3 Effettuare una delle seguenti operazioni per navigare all'interno della pagina Web:

Visualizzare una pagina in formato esteso (come sul computer): premere **Menu**, selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Modalità pagina estesa**.

Spostarsi all'interno della pagina: in Modalità ottimizzata (il formato predefinito) premere **Su** ▲ o **Giù** ▼. In Modalità pagina estesa, utilizzare tutti i pulsanti sul **navigatore a 5 direzioni** per spostarsi in qualsiasi direzione.

Seguire un collegamento ad un altra pagina Web: in Modalità ottimizzata, evidenziare il collegamento premendo **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶, quindi premere **Centro** per accedere alla pagina selezionata. In Modalità pagina estesa, usare lo stilo per selezionare un collegamento.

Inviare un modulo: inserire le informazioni, quindi selezionare il pulsante sullo schermo per inviare il modulo. Se il modulo non ha un pulsante a video, premere **Invio**.

SUGGERIMENTO Per regolare la dimensione dei caratteri, aprire il menu **Opzioni** e selezionare **Carattere**. Per fare in modo che nello schermo sia contenuta una quantità maggiore di testo, selezionare **Piccoli**. Per agevolare la lettura del testo, selezionare **Grandi**.

4 Utilizzare il **navigatore a 5 direzioni** per accedere ad una delle seguenti icone nella barra del titolo:

Accedere alla propria home page.

Apre una finestra di dialogo per l'inserimento di un indirizzo Web o visualizza un elenco delle pagine Web e visto di recente.

Torna indietro in successione attraverso le pagine visualizzate.

Si sposta in avanti in successione attraverso le pagine visualizzate.

Ottiene la versione più recente della pagina Web corrente. Questa operazione viene chiamato talvolta *aggiornamento* della pagina Web.

Apre un elenco in cui è possibile selezionare Modalità rapida (nessuna immagine o foglio di stile) o Modalità normale (con immagini e fogli di stile).

Creazione di un segnalibro

Con i segnalibro, è possibile accedere immediatamente ad una pagina Web senza inserire l'indirizzo ogni volta. Il browser Web può memorizzare fino a 100 segnalibro o pagine salvate, consentendo di aprire rapidamente le pagine Web preferite. Si noti che un segnalibro è diverso da una pagina salvata e da un preferito (vedere Definizione dei pulsanti Preferiti).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE I segnalibri predefiniti accedono a pagine precedentemente ottimizzate per Treo.

1. Andare alla pagina che si desidera contrassegnare con un segnalibro.
2. Premere Menu **Menu**.
3. Selezionare **Aggiungi segnalibro** dal menu **Pagina**.
4. Modificare i dati nei campi **Nome** e **Descrizione**.
5. Selezionare due volte **OK**.

Salvataggio di una pagina

È possibile utilizzare il browser Web per salvare una pagina per la visualizzazione off line, in modo da non avere bisogno di una

connessione wireless per vederla in un secondo momento.

1 Andare alla pagina che si desidera salvare.

2 Premere **Menu**.

3 Selezionare **Salva pagina** dal menu **Pagina**.

4 Selezionare due volte **OK**.

Visualizzazione dei segnalibri o delle pagine salvate

I segnalibri e le pagine salvate vengono visualizzati nella visualizzazione Segnalibro. Le pagine salvate sono contrassegnate da un piccolo triangolo nell'angolo superiore destro del segnalibro.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile rendere Segnalibri la visualizzazione predefinita all'apertura del browser. Aprire il menu **Opzioni** e selezionare **Preferenze**. Scegliere l'elenco di selezione **Inizia da**, quindi selezionare **Segnalibro**.

1 Selezionare l'icona **Visualizzazione segnalibri**.

2 Selezionare il segnalibro o la pagina salvata che si desidera visualizzare.

SUGGERIMENTO Per tornare all'ultima pagina visualizzata senza selezionare un segnalibro, scegliere **Visualizzazione pagina**.

Modifica o eliminazione di un segnalibro o di una pagina salvata

1 Dalla visualizzazione Segnalibri, premere **Menu**.

2 Selezionare **Modifica segnalibri** nel menu **Segnalibri**.

3 Selezionare il segnalibro che si desidera modificare o eliminare.

SUGGERIMENTO Se non è possibile modificare, eliminare o inviare un segnalibro via IR, esso è probabilmente bloccato e queste operazioni non sono permesse.

4 Inserire le modifiche desiderate o selezionare **Elimina**.

5 Selezionare **OK**.

Organizzazione dei segnalibro e delle pagine salvate

La visualizzazione Segnalibri è dotata di 10 pagine dov'è possibile salvare ed organizzare i segnalibri e le pagine salvate in modo pratico. Ad esempio, è possibile memorizzare collegamenti relativi a viaggi, investimenti e affari su tre pagine differenti.

1 Dalla visualizzazione Segnalibri, premere **Menu** .

2 Selezionare **Modifica segnalibri** nel menu **Segnalibri**.

3 Inserire un titolo per questa pagina dei segnalibri.

4 Utilizzare lo stilo per trascinare un segnalibro nella posizione desiderata. È possibile spostare un segnalibro all'interno della pagina corrente o spostarlo in una pagina segnalibro diversa trascinandolo su una delle icone **Pagina segnalibro** nella parte inferiore dello schermo.

5 Selezionare **OK**.

Download di file da una pagina Web

Il browser Web permette di scaricare file riconosciuti da una delle applicazioni su Treo 680. Quando si scarica un file, è possibile aprirlo nell'applicazione che l'ha riconosciuto. Ad esempio,se si scarica un file MP3, è possibile ascoltarlo in un secondo momento nell'applicazione Pocket Tunes™. Se un file non viene riconosciuto da alcuna applicazione presente in Treo 680, non è possibile aprire tale file sullo Treo. Tuttavia, è possibile scaricare il file su una scheda di espansione, trasferirlo sul computer mediante un apposito lettore

(venduto separatamente) e visualizzarlo sul computer.

È possibile scaricare file come nuove applicazioni e scegliere se riprodurle o salvare file video e musicali in molti formati comunemente utilizzati, a patto che il sito Internet permetta il download dei file:

Elemento	Tipi di file supportati
Immagini	JPEG, WBMP, GIF, GIF animate
Video	MP4, 3G2, ASF, WMV
Toni di chiamata	MIDI, AAC
Musica	MP3, WMA

SUGGERIMENTO È inoltre possibile accedere a programmi e ad altri download utilizzando il Segnalibro download.

1. Andare alla pagina contenente il collegamento al file che si desidera scaricare.
2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - In Modalità ottimizzata, premere **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ per evidenziare il collegamento al file, quindi premere **Centro** ⬭.
   - In Modalità pagina estesa, toccare il collegamento con lo stilo.
3. Se richiesto, selezionare che cosa si desidera fare con il file: **Riprodurre**, **Salvare su un dispositivo**, o **Salvare su una scheda**.
4. Selezionare **Sì**.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile salvare un'immagine da una pagina Web toccandola con lo stilo e mantenendo lo stilo in posizione.

Invio di file da una pagina Web

Il browser Web permette di inviare file riconosciuti da una delle applicazioni sullo Treo 680. Per esempio, è possibile scegliere di riprodurre file video e musicali in molti formati comuni (MP3, WMA, WMV).

1. Quando il browser Web riconosce contenuto inviato su una pagina Internet, visualizza un'icona **Riproduci**

. Per visualizzare o ascoltare i contenuti inviati, selezionare **Riproduci**

.

SUGGERIMENTO Il browser Web riconosce i contenuti inviati non supportati da alcuna applicazione su Treo 680, e visualizza un messaggio come " Tipo di contenuto non supportato".

2 Una volta cominciato l'invio, la riproduzione inizia automaticamente. Utilizzare i seguenti comandi durante la visualizzazione o l'ascolto:

- Selezionare per tornare alla pagina Internet con il contenuto inviato.
- Selezionare o premere **Centro** per interrompere la riproduzione.
- Selezionare o premere **Centro** per riprendere la riproduzione dopo la pausa.
- Pochi secondi dopo l'inizio della riproduzione, la barra degli strumenti viene nascosta ed è possibile visualizzare il contenuto dell'intero schermo. Premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per visualizzare la barra degli strumenti; premere nuovamente **Su** ▲ o **Giù** ▼ per nascondere la barra degli strumenti.
- Premere il tasto **Volume** sulla parte laterale dello smartphone per regolare il volume.

Copia di testo da una pagina Web

È possibile copiare del testo da una pagina Web e incollarlo in altre applicazioni.

1 Utilizzare lo stilo per evidenziare il testo che si desidera copiare.
2 Premere **Menu**.
3 Selezionare **Modifica**, quindi **Copia**.
4 Andare all'applicazione nella quale si desidera incollare il testo, quindi posizionare il cursore nel punto desiderato.
5 Premere **Menu**.
6 Selezionare **Modifica**, quindi **Incolla**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se il browser Web non riconosce un numero telefonico come componibile, è possibile copiare il numero in formato testo e incollarlo nel Tastierino numerico (vedere Composizione di un numero da una pagina Web o da un messaggio).

Ritornare alle pagine viste di recente

L'elenco Cronologia memorizza gli indirizzi delle ultime 100 pagine visitate. Le voci dell'elenco Cronologia sono in ordine cronologico.

1. Dalla visualizzazione Pagina, premere **Menu**.
2. Selezionare **Cronologia** dal menu **Pagina**.
3. Selezionare la pagina Web che si desidera caricare.

Ricerca di testo su una pagina Web

1. Dalla visualizzazione Pagina, premere **Menu**.
2. Selezionare **Trova testo a pagina** dal menu **Pagina**.
3. Immettere il testo che si desidera trovare.
4. Selezionare o deselezionare la casella **Cerca a ritroso** per indicare se si desidera o meno che la ricerca ricominci dall'inizio della pagina quando è stata raggiunta la fine della pagina.
5. Selezionare **Trova** per avviare la ricerca.

Personalizzazione delle impostazioni del browser Web

1. Dalla Visualizzazione pagina, premere **Menu**.
2. Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.
3. Selezionare **Pagina** e impostare le seguenti preferenze:

Inizia con: permette di specificare quale visualizzazione appare all'apertura del browser.

Pagina iniziale: consente di impostare la pagina visualizzata quando si seleziona .

Riprist. valori predef.: consente di selezionare la pagina iniziale originale, se è stata modificata.

Mostra barra indir.: consente di scegliere se visualizzare l'indirizzo Web nella Visualizzazione pagina. Se visibile, è possibile servirsi dell'elenco di selezione per accedere a una pagina visualizzata in precedenza o immettere l'URL direttamente nella vista pagina.

4 Selezionare **Generale** e impostare le seguenti preferenze:

Complet. autom.: determina se il browser Web deve fornire suggerimenti per il testo, in base alle immissioni precedenti, quando si inizia ad immettere informazioni.

Disattiv. cookie: determina se le pagine Internet possono memorizzare informazioni personali su Treo. Il funzionamento di alcuni siti risulta compromesso se non si seleziona questa opzione.

Disattiv. JavaScript: gli elementi JavaScript contenuti nelle pagine Web visualizzate vengono ignorati.

Toccare e trascinare: determina se mediante il trascinamento dello stilo si seleziona il testo o si scorre il contenuto della pagina.

Mod. Normale/Mod. Veloce: determina se una pagina Web debba essere visualizzata con gli elementi grafici (Modalità normale) o con alcuni elementi rimossi per una visualizzazione più rapida. Selezionando la Modalità rapida si accede alle seguenti opzioni:

- **Disattiv. foglio CSS:** determina se i fogli di stile debbano essere applicati quando si carica una pagina Internet. Quando i fogli di stile sono disattivati, le pagine vengono scaricate più rapidamente, ma parte della formattazione potrebbe andare persa.

TERMINE CHIAVE **Cascading Style Sheets (CSS)** Un file che regola gli elementi grafici di una pagina Internet, come i caratteri, i colori e il layout.

- **Non scaricare le immagini:** determina se durante il caricamento di una pagina Web debbano essere visualizzate le immagini. Se si sceglie di non visualizzare le immagini, è comunque possibile visualizzare, se lo si desidera, un'immagine selezionando la casella segnaposto sulla pagina Web.

SUGGERIMENTO Se le immagini rallentano la connessione: È possibile navigare più velocemente impostando la funzione Non scaricare immagini! Tasto Opzione.

5 Selezionare **Avanzate** e impostare le seguenti preferenze:

Impost. limite memoria per pagine: consente di impostare la quantità di memoria utilizzata per la cache. Le pagine vengono memorizzate nella cache; in tal modo il caricamento sarà più rapido alla successiva visualizzazione.

Cookie: indica quanta memoria può essere utilizzata dai cookie. Per liberare tale memoria, selezionare **Cancella cookie**.

Cache: indica la quantità di memoria utilizzata dalla cache per memorizzare le pagine più recenti e la Cronologia. Per liberare tale memoria, selezionare **Azzera cache**.

Azzera cache in uscita: determina se ogni volta che si esce dal browser Web la cache viene svuotata.

Imposta proxy: consente di impostare il server proxy per l'accesso a Internet. Se la connessione utilizzata richiede un server proxy, contattare il provider del servizio Internet o l'amministratore IT per ottenere questa informazione.

6 Selezionare **OK**.

Connessione del computer a Internet tramite Treo

Il Dial-up networking (DUN) è una funzione che converte lo smartphone in un modem per poter accedere ad Internet dal computer. Se il computer è abilitato per la tecnologia wireless Bluetooth, è possibile impostare lo smartphone come modem wireless utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata.

Le procedure seguenti descrivono il processo di impostazione dello smartphone come modem wireless utilizzando la tecnologia Bluetooth integrata.

SUGGERIMENTO Se il computer non è predisposto per l'uso della tecnologia wireless Bluetooth, è possibile acquistare un adattatore Bluetooth wireless per il computer.

Creazione di una relazione tra Treo e il computer

1. Assicurarsi che le impostazioni Bluetooth del proprio computer siano attivate e che il computer sia pronto per la creazione di una relazione Bluetooth. Consultare la documentazione fornita con il computer per individuare e modificare tali impostazioni.
2. Sullo smartphone, premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth**.
3. Se non è già selezionato, selezionare **Bluetooth attivato**, quindi **Imposta periferiche**.
4. Selezionare **Perif. di fiducia.**

Imposta periferiche
Impostazione vivavoce
Configurare un auricolare Bluetooth o il kit auto per Treo.
Impost. HotSync
Configurare Bluetooth HotSync tra Treo e il PC.
Fine
Perif. di fiducia

5. Selezionare **Aggiungi dispositivo**. Viene visualizzata l'icona di rilevamento ad indicare che il processo di rilevamento è in corso.
6. Scegliere il computer dall'elenco **Perif. di fiducia** e selezionare **OK**.

7 Creare una chiave d'accesso, inserirla nella schermata Sicurezza Bluetooth, quindi selezionare **OK**. La chiave d'accesso può contare sino a 16 cifre.

NOTA Nel prossimo passaggio è necessaria la chiave d'accesso, quindi assicurarsi di scriverla in modo esatto. Per una maggiore protezione di Treo, quando possibile, è preferibile utilizzare chiavi di accesso da 16 cifre. Più lunga è la chiave di accesso, minori sono le probabilità che venga decifrata.

8 Immettere la stessa chiave di accesso sul computer quando richiesto.

9 Premere due volte **OK** per tornare alla schermata Bluetooth.

Configurazione del computer per una connessione Bluetooth DUN

Seguire le istruzioni del produttore dell'adattatore Bluetooth per abilitare la connessione DUN.

Accesso ad Internet utilizzando una connessione Bluetooth DUN

I passaggi per l'accesso a Internet dal computer variano a seconda del sistema operativo ed alle modalità di impostazione della tecnologia wireless Bluetooth sul computer, ad esempio se è integrata o se si utilizza un adattatore wireless Bluetooth. Se si desidera avere maggiori informazioni, controllare sulla documentazione del proprio computer per istruzioni sull'impostazione della tecnologia Bluetooth al fine di accedere ad Internet utilizzando una connessione DUN.

SUGGERIMENTO Potrebbe essere necessario utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per accedere agli account e-mail aziendali. Per ottenere ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore del sistema.

OPERAZIONI PRELIMINARI Accertarsi che la rete DUN sia abilitata sul computer. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il computer.

1 Aprire l'applicazione Bluetooth sul computer e lasciare che essa localizzi Treo ad essa abbinato nel procedimento precedente.

2. Fare doppio clic sull'icona o sull'opzione che rappresenta lo smartphone. Il computer esegue la connessione con lo smartphone e indica quali servizi relativi alla connessione DUN sono disponibili.
3. Fare doppio clic sull'icona della connessione **DUN**.
4. Inserire le impostazioni del provider di servizi wireless. Contattare il provider di servizi wireless se non si dispone di tali impostazioni.
5. Fare clic su **Componi**. Una volta stabilita la connessione, è possibile navigare in Internet sul computer o scaricare i messaggi e-mail.

SUGGERIMENTO Se viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera che il computer ricordi il testo di composizione per questa connessione, si raccomanda di inserire sì. In questo modo si evitano errori ed inconvenienti derivanti dall'inserimento del testo di composizione per ciascuna sessione.

6. Cercare un'icona di connessione di rete nella barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo del computer per verificare l'avvenuta connessione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile controllare lo stato della connessione facendo clic con il tasto destro sull'icona **Rete Bluetooth** nella barra delle applicazioni.

NOTA Quando la connessione DUN è attiva, non è possibile utilizzare i servizi di dati sullo smartphone. Per esempio, non è possibile navigare in Internet, o inviare o ricevere messaggi e-mail. Inoltre, qualsiasi download automatico programmato di e-mail non avviene. È possibile, tuttavia, utilizzare le funzioni wireless dello smartphone, quali eseguire e ricevere chiamate telefoniche o inviare e ricevere messaggi di testo.

Terminazione di una sessione Internet Bluetooth DUN

È importante terminare una sessione Bluetooth DUN al termine del suo utilizzo. Terminando la sessione DUN, è possibile utilizzare le funzioni wireless di Treo 680 che richiedono un collegamento dati, oltre a liberare la funzione Bluetooth in modo da permettere il collegamento ad altri dispositivi Bluetooth ottimizzando la durata della batteria.

1 Sul proprio computer, fare clic con il tasto destro sull'icona o l'opzione che rappresenta lo smartphone.
2 Fare clic su **Disconnetti.**

Collegamento a dispositivi Bluetooth

Con la tecnologia wireless Bluetooth integrata di Treo, è possibile collegarsi a vari dispositivi Bluetooth, inclusi i dispositivi vivavoce come un auricolare o un kit per auto, una stampante o un ricevitore GPS, oltre ad altri smartphonee a palmari dotati di tecnologia wireless Bluetooth. Se il proprio computer è abilitato con tecnologia wireless Bluetooth, è inoltre possibile eseguire una sincronizzazione in modalità wireless o utilizzare il telefono per collegare il proprio computer ad Internet.

È possibile creare un elenco di dispositivi Bluetooth di fiducia per la comunicazione con Treo. Quando comunica con le periferiche di fiducia, Treo ignora il processo di rilevamento e crea una connessione protetta fintanto che il dispositivo si trova nel raggio d'azione. Il raggio di portata Bluetooth arriva sino a 9 metri a seconda delle condizioni ambientali, inclusi ostacoli, interferenze radio da parte di apparecchiature elettroniche vicine e altri fattori.

Quando si configura un dispositivo vivavoce, come descritto precedentemente in Collegamento ad un dispositivo vivavoce Bluetooth, il dispositivo vivavoce appare automaticamente nell'elenco Periferiche di fiducia. Seguire i passaggi contenuti in questa sezione per aggiungere altri dispositivi all'elenco Periferiche di fiducia, come il palmare di un amico.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Il modello Treo non supporta le connessioni wireless ad auricolari stereo Bluetooth.

Richiesta di collegamento con un altro dispositivo Bluetooth

1 Premere **Applicazioni**, quindi selezionare **Bluetooth**.

2 Selezionare **Bluetooth attivato**.

3 (Opzionale) Inserire il nome di una periferica che identifichi Treo 680 quando viene rilevato da altre periferiche Bluetooth.

NOTA Utilizzare lo stesso nome di dispositivo per tutte le connessioni Bluetooth. Se si modifica il nome periferica, sarà necessario ricreare i collegamenti già creati.

4 Selezionare **Imposta periferiche**.

5 Selezionare **Perif. di fiducia**.

Imposta periferiche
Impostazione vivavoce
Configurare un auricolare Bluetooth o il kit auto per Treo.
Impost. HotSync
Configurare Bluetooth HotSync tra Treo e il PC.
Fine
Perif. di fiducia

6 Selezionare **Aggiungi dispositivo**. Viene visualizzata l'icona di **rilevamento** ad indicare che il processo di rilevamento è in corso.

7 Scegliere l'elenco di selezione **Mostra**, quindi selezionare **Periferiche vicine**.

8 Se il dispositivo che si desidera aggiungere non appare nell'elenco Risultati rilevamento, assicurarsi che gli altri dispositivi siano pronti a ricevere una richiesta di collegamento (vedere documentazione del dispositivo), quindi selezionare **Trova altri** su Treo per cercare nuovamente.

9 Immettere la stessa chiave di accesso sullo smartphone e sul dispositivo Bluetooth, quindi selezionare **OK**.

IMPORTANTE Alcuni dispositivi Bluetooth hanno una chiave di accesso preimpostata; in tal caso, è possibile trovare la chiave d'accesso nella documentazione di tale dispositivo. Altri dispositivi prevedono una schermata in cui è possibile immettere una propria chiave d'accesso. In entrambi i casi, è necessario usare la stessa chiave d'accesso sia sulla periferica che sullo smartphone. Si raccomanda, ove possibile, di impostare una password di 16 caratteri alfanumerici (solo lettere e numeri) per migliorare la sicurezza di Treo. Più lunga è la chiave di accesso, minori sono le probabilità che venga decifrata.

10 Selezionare **Fine**.

Accettare un collegamento da un altro dispositivo Bluetooth

SUGGERIMENTO Per fare in modo che lo smartphone sia visibile per i dispositivi Bluetooth, l'impostazione Bluetooth deve essere attivata e la visibilità deve essere impostata su Visibile o Temporanea.

1 Premere **Applicazioni**, quindi selezionare **Bluetooth**.

2 Selezionare **Bluetooth attivato**.

3 (Opzionale) Inserire il nome di una periferica che identifichi Treo 680 quando viene rilevato da altre periferiche Bluetooth.

NOTA Utilizzare lo stesso nome dispositivo per tutte le connessioni Bluetooth. Se si modifica il nome periferica, sarà necessario ricreare i collegamenti già creati.

4 Scegliere l'elenco di selezionare **Visibilità**, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:

Visibile: permette la richiesta di connessione da parte di dispositivi Bluetooth non presenti sull'elenco Periferiche di fiducia nei confronti dello smartphone. Lo smartphone rimane inaccessibile per altri dispositivi, fino a

che non si disabilita questa opzione. Dopo avere completato le operazioni, ricordarsi di reimpostare questo parametro su Nascosto.

SUGGERIMENTO Utilizzare l'opzione visibile solo quando lo smartphone deve essere accessibile per un lungo periodo di tempo. Per un'accessibilità a breve termine, utilizzare l'opzione Temporanea.

Temporaneo: consente ai dispositivi Bluetooth che non si trovano nell'elenco delle Periferiche di fiducia di richiedere una connessione allo smartphone nei due minuti successivi. Lo smartphone ritornerà all'impostazione Nascosto e risulterà inaccessibile agli altri dispositivi dopo due minuti.

Nascosto: permette la richiesta di connessione solo da parte dei dispositivi per i quali si è precedentemente impostata una relazione con lo smartphone. Le nuove periferiche non possono richiedere un collegamento.

5 Immettere la stessa chiave d'accesso nello smartphone e nel dispositivo Bluetooth.

IMPORTANTE Alcuni dispositivi Bluetooth, come auricolari e ricevitori GPS, sono dotati di chiave d'accesso predefinita; in tal caso, è possibile trovare la chiave d'accesso nella documentazione di tali dispositivi. Altri presentano una schermata per l'inserimento della chiave d'accesso impostata. In entrambi i casi, è necessario usare la stessa chiave d'accesso sia su Treo che sul dispositivo Bluetooth. Si raccomanda, ove possibile, di impostare una password di 16 caratteri alfanumerici (solo lettere e numeri) per migliorare la sicurezza di Treo. Più lunga è la chiave di accesso, minori sono le probabilità che venga decifrata.

6 (Opzionale) Selezionare la casella **Aggiungi all'elenco periferiche di fiducia** se si desidera creare una relazione con il dispositivo che richiede l'accesso.

7 Selezionare **OK**.

CAPITOLO
6

Fotografie, video e musica

Il portafoglio è pieno di foto di amici, familiari, animali da compagnia, e delle ultime vacanze?

Stanchi di dover portare con sé il lettore MP3 e il telefono?

Lo smartphone Palm® Treo™ 680 è la giusta soluzione. È possibile tenere le fotografie preferite direttamente su Treo,oltre ai video. I vecchi e costosi lettori MP3 non sono più necessari! È possibile ascoltare la musica direttamente su Treo. Bisogna solo trasferire i brani musicali su Treo o su una scheda di espansione, quindi ascoltarli attraverso le cuffie stereo (schede e cuffie venduti separatamente).

Vantaggi

- Persone, luoghi e canzoni preferiti sempre a disposizione
- Organizzazione delle proprie foto, video e canzoni
- Lettori di immagini, MP3, CD o mini-disc non più necessari

Contenuto del capitolo

Fotocamera 133
Fotografie e video 137
Pocket Tunes 143

Fotocamera

Treo 680 è dotato di una semplice fotocamera VGA integrata con zoom digitale 2x. È possibile usare la fotocamera per scattare e visualizzare fotografie e video ed inviarli ad amici e a familiari. Per aggiungere un tocco personale allo Treo, è possibile utilizzare le proprie fotografie come sfondo per la scheda Principale nell'applicazione Telefono e come immagini ID chiamante.

Scatto di foto

I video possono essere memorizzati nello smartphone o in una scheda di espansione.

1. Premere **Applicazioni**, quindi selezionare **Fotocamera**.
2. Per impostazione predefinita, l'applicazione Fotocamera salva le immagini scattate nella cartella **PALM** sulla scheda di espansione (se inserita). Altrimenti, la fotocamera salva i video nell'album **PALM** di Treo. Per salvare un'immagine in una posizione diversa, selezionare una delle seguenti opzioni:

<Nome dell'album>: salva le immagini nell'album selezionato. La posizione di salvataggio dipende dalla posizione dell'album (dello smartphone o della scheda di espansione).

Nuovi album: apre una finestra di dialogo dove è possibile inserire il nome di un album e selezionare la posizione di salvataggio (sullo smartphone o sulla scheda di espansione).

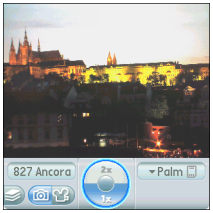

SUGGERIMENTO La fotocamera imposta la risoluzione predefinita VGA (640 x 480), oltre a supportare la risoluzione QVGA (320 x 240). Per visualizzare queste impostazioni prima di scattare una foto, premere **Menu**.

3 Centrare il soggetto nello schermo di Treo (l'obiettivo sulla parte posteriore di Treo).

4 (Opzionale) Per ottenere un primo piano del soggetto, premere **Su** ▲ per selezionare **2x**. Premere **Giù** ▼ per tornare a **1x**.

5 Premere **Centro** per scattare la fotografia.

6 Effettuare una delle seguenti operazioni:

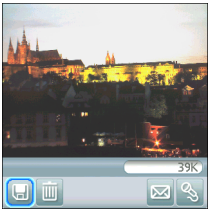

Salva la fotografia nella posizione selezionata al passaggio 2.

Elimina la fotografia.

Apre una finestra di dialogo dove è possibile selezionare la modalità di spedizione desiderata per la fotografia: Messaggistica, Bluetooth, o E-mail. Il dispositivo ricevente deve supportare il metodo scelto.

Permette di aggiungere una didascalia vocale.

SUGGERIMENTO Per aggiungere una didascalia audio in un secondo momento, aprire l'immagine e selezionare **Didascalia audio** dal menu **Foto**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile personalizzare un'immagine. Aprire il menu **Foto**, selezionare **Disegno su**, quindi utilizzare gli strumenti di disegno per aggiungere un tocco personale. Quando si salverà la foto, sarà possibile sostituire l'originale o salvarne una copia.

Registrazione di un video

I video possono essere memorizzati sullo smartphone o in una scheda di espansione.

1 Premere **Applicazioni**, quindi selezionare**Fotocamera**.

2 Selezionare **Videocamera**.

SUGGERIMENTO Nella schermata di registrazione video viene visualizzato il tempo approssimativo di registrazione residuo in base allo spazio disponibile sullo smartphone o sulla scheda di espansione. Il tempo di registrazione può variare in base alla velocità di spostamento, al numero di colori registrati e così via.

3 Per impostazione predefinita, l'applicazione Fotocamera salva i video registrati nella cartella **PALM** sulla scheda di espansione (se inserita). Altrimenti, la fotocamera salva le foto nell'album **PALM** di Treo. Per salvare un video in una posizione diversa, selezionare una delle seguenti opzioni:

<Nome dell'album>: salva il video nell'album selezionato. La posizione di salvataggio dipende dalla posizione dell'album (sullo smartphone o sulla scheda di espansione).

Nuovi album: apre una finestra di dialogo dove è possibile inserire il nome di un album e selezionare la posizione di salvataggio (sullo smartphone o sulla scheda di espansione).

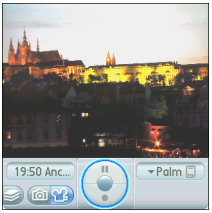

SUGGERIMENTO La videocamera imposta la risoluzione predefinita CIF (352 x 288), oltre a supportare la risoluzione QCIF (176 x 144). Per visualizzare queste impostazioni prima di filmare un video, premere **Menu**.

4 Centrare il soggetto nello schermo di Treo (l'obiettivo sulla parte posteriore di Treo).

5 Premere **Centro** per avviare la registrazione.

6 Al termine della registrazione, premere nuovamente **Centro** per interrompere.

7 Selezionare una o più opzioni tra le seguenti:

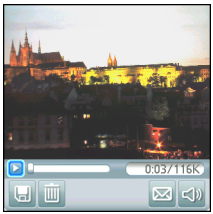

Riproduce i video, per permetterne la revisione.

Salva il video nella posizione selezionata al passaggio 2.

Elimina il video.

Apre una finestra di dialogo da cui è possibile selezionare la modalità di spedizione desiderata per il video: Messaggistica, Bluetooth o E-mail. Il dispositivo ricevente deve supportare il metodo scelto e i videomessaggi.

Apre una finestra di dialogo dove è possibile regolare il volume durante la riproduzione.

SUGGERIMENTO Durante la riproduzione, toccare e trascinare la barra dell'**indicatore di avanzamento** per passare a una sezione diversa del video. Selezionare **Pausa** per sospendere la riproduzione del video.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera.

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera integrata di Treo 680.

1 Accedere alla visualizzazione fotocamera o visualizzazione videocamera.

2 Premere **Menu**. Se ci si trova nella visualizzazione Fotocamera, viene visualizzata la schermata Impostazioni foto. Se ci si trova nella visualizzazione Videocamera, viene visualizzata la schermata Impostazioni video.

3 Impostare una delle seguenti preferenze:

Effetti: consente di impostare la tavolozza dei colori per la foto o il video corrente. Non è possibile modificare la tavolozza di un elemento dopo avere ripreso la foto o il video.

Suono richiesta: (solo fotografie) permette di impostare il suono riprodotto prima di scattare una fotografia.

Suono otturatore: permette di determinare se un suono debba essere riprodotto durante lo scatto di una fotografia.

Microfono: (solo video) consente di attivare e disattivare il microfono per registrare video con o senza audio.

Risoluzione: consente di impostare le dimensioni predefinite delle nuove foto o video ripresi.

Indicatore data: (sono fotografie) permette di determinare se la data in cui l'immagine è stata scattata debba apparire sulle fotografie.

Esame foto/video: determina se è possibile rivedere le foto e i video prima di salvarli e la velocità con cui vengono salvati automaticamente.

Nome automatico: consente di assegnare un nome a una serie di foto da scattare, ad esempio Roma001, Roma002 e così via.

4 Selezionare **Fine**.

Fotografie e video

Visualizzare una fotografia

In aggiunta alla visualizzazione delle fotografie scattate con una fotocamera integrata, è possibile visualizzare le fotografie scattate con molte fotocamere digitali o scaricate da Internet.

Lo smartphone supporta i seguenti formati immagine:

- JPG
- TIF
- BMP
- GIF

1 Premere **Applicazioni**, quindi selezionare **Foto e video**.

2 Selezionare l'album contenente l'immagine da visualizzare.

SUGGERIMENTO Per visualizzare un album da una scheda di espansione, inserire la scheda e selezionare l'album dall'Elenco album. Se gli elementi sulla scheda non sono raggruppati in album, selezionare il nome della scheda dall'elenco.

3 Scegliere l'immagine che si desidera visualizzare.

4 Premere **Destra** ▶ o **Sinistra** ◀ per scorrere fino all'elemento successivo dell'album.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Per visualizzare i bordi esterni di un'immagine che potrebbero non essere visibili, utilizzare lo stilo per toccare e trascinare l'immagine in qualsiasi direzione.

5 Se la foto dispone di una didascalia vocale, selezionare per ascoltarla.

6 Toccare l'immagine o premere **Centro** per tornare alla Visualizzazione in anteprima.

SUGGERIMENTO Nella visualizzazione in Anteprima, è possibile raggruppare fotografie o video per trovarle più semplicemente. Selezionare una delle opzioni di raggruppamento dal menu della visualizzazione.

Visualizzazione di un video

In aggiunta alla visualizzazione di video filmati con la videocamera integrata, è possibile visualizzare video filmati con molte videocamere digitali. Lo smartphone supporta i seguenti tipi di file video:

- 3GP (con video H.263 video e audio AMR)

- 3G2 (con video MPEG-4 e audio QCELP)
- MP4 (con video MPEG-4/H.264 e audio MP3/AAC/AAC+)
- MPG (con video MPEG-1 e audio MPEG-1)
- M4V (con video MPEG-4/H.264 e audio MP3/AAC/AAC+)
- ASF (con video MPEG-4 e audio IMA-ADPCM)
- AVI (con video MJPEG e audio PCM)

1. Premere **Applicazioni**, quindi selezionare **Foto e video**.
2. Selezionare l'album contenente il video da visualizzare.
3. Selezionare il video che si desidera visualizzare. La riproduzione inizia automaticamente.
4. Tenere premuto il tasto **Destra** ▶ o **Sinistra** ◀ per cercare all'interno del video corrente, o premere **Destra** ▶ o **Sinistra** ◀ per scorrere all'elemento successivo nell'album.
5. Premere **Centro** per tornare alla Visualizzazione in anteprima.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si interrompe la riproduzione di un video per poi chiuderlo, alla riproduzione successiva il video ricomincia dal punto di interruzione precedente.

Visualizzazione di una presentazione con diapositive

1. Premere **Applicazioni**, quindi selezionare **Foto e video**.
2. Scegliere l'album che si desidera visualizzare.
3. Premere **Menu**, selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Nascondi automaticamente barra degli strumenti disattivato** se si desidera visualizzare la barra degli strumenti.
4. Premere **Spazio** per avviare la presentazione.
5. Premere **Centro** per tornare alla visualizzazione precedente.

SUGGERIMENTO Per impostare le opzioni della presentazione come la musica in sottofondo e le transizioni, aprire il menu **Opzioni** e selezionare **Impostazione presentazione**. Tenere presente che la musica in sottofondo copre le didascalie audio durante la riproduzione di una presentazione. La musica in sottofondo per una presentazione, inoltre, copre qualsiasi suono che si sta riproducendo con l'applicazione Pocket Tunes sullo smartphone.

Invio di immagini o video

È possibile inviare immagini o video ad un indirizzo e-mail o ad altri dispositivi che supportano messaggi con immagini e video.

1. Dall'Elenco album, selezionare l'album contenente l'immagine o il video che si desidera inviare.
2. Selezionare **Invia** .
3. Selezionare le immagini o i video da inviare, o scegliere **Seleziona tutti** per inviare l'intero album. (Un simbolo **+** appare vicino agli elementi selezionati.)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Non è possibile inviare immagini o video protetti dal diritto d'autore che appaiono con un'icona a lucchetto nella Visualizzazione in anteprima o nell'elenco immagini.

4. Selezionare **Invia**.

5. Selezionare la modalità di invio desiderata per l'immagine o il video: **Messaggistica**, **Bluetooth**, o **E-mail**.

Copia di un'immagine o di un video

È possibile copiare immagini o video in un altro album. È inoltre possibile copiare immagini e video dallo smartphone e da una scheda di espansione.

1. Dall'Elenco album, selezionare l'album contenente l'immagine o il video che si desidera copiare.

2 Premere Menu.

3 Selezionare **Copia in** dal menu **Foto** (o **Video**).

4 Selezionare le immagini o i video da copiare, o scegliere **Seleziona tutti** per copiare l'intero album. (Un simbolo **+** appare vicino agli elementi selezionati.)

5 Selezionare **Copia**.

6 Scegliere l'elenco di selezione **Copia elementi in** e selezionare se si desidera copiare gli elementi selezionati sul proprio dispositivo o su una scheda di espansione.

il simbolo + indica che un'immagine è selezionata

7 Scegliere l'elenco di selezione **Nell'album** e selezionare l'album in cui si desidera copiare gli elementi selezionati.

8 Selezionare **Copia**.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile spostare le immagini e i video tra i diversi album. Aprire il menu **Foto** (o **Video**) e selezionare **Sposta in**. I passaggi rimanenti sono gli stessi richiesti per copiare un'immagine, ma è necessario utilizzare i comandi Sposta invece dei comandi Copia.

Organizzazione immagini e video

1 Aprire l'album che si desidera organizzare.

2 Premere Menu.

3 Selezionare **Album**, quindi selezionare **Aggiungi ad album** o **Rimuovi dall'album**.

4 Selezionare le immagini o il video da aggiungere o rimuovere, o scegliere **Seleziona tutti** per aggiungere o rimuovere l'intero album. (Un simbolo **+** indica che si desidera aggiungere l'elemento. Una X indica che si desidera rimuovere l'elemento.)

5 Selezionare **Aggiungi** o **Rimuovi**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È inoltre possibile aprire l'Elenco album dalla visualizzazione Fotocamera o visualizzazione Videocamera selezionando l'icona nell'angolo in basso a sinistra.

SUGGERIMENTO Installare l'applicazione Palm® Files dal CD con il software di installazione Palm per navigare facilmente e gestire i file su una scheda di espansione.

SUGGERIMENTO Per cambiare il nome, aggiungere una didascalia, o visualizzare altre informazioni sulle immagini o sui video, evidenziare (o aprire) l'elemento, aprire il menu **Foto** (o **Video**) e selezionare **Dettagli**.

Salvataggio di una foto come sfondo

È possibile selezionare un'immagine da utilizzare come sfondo per la scheda Principale nell'applicazione Telefono

1. Visualizzare l'immagine che si desidera salvare come sfondo.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Salva come sfondo**.
4. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, rispondere positivamente scegliendo **Sì** o negativamente scegliendo **No**.

Aggiunta di una foto ad un contatto

1. Visualizzare la foto che si desidera aggiungere a un contatto.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Salva come contatto**.
4. Selezionare il contatto a cui si desidera aggiungere la foto.

Rotazione di una foto

1. Visualizzare la foto che si desidera ruotare.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Ruota** dal menu **Foto**.
4. Selezionare l'orientamento.

Eliminazione di una foto o video

1. Aprire l'album contenente l'immagine o il video che si desidera eliminare.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Elimina** dal menu **Foto** (o **Video**).
4. Selezionare le immagini o i video che si vogliono eliminare, o scegliere **Seleziona tutti** per eliminare l'intero album. (Una X appare vicino agli elementi selezionati.)

5 Selezionare **Elimina**.

6 Selezionare **Elimina** per confermare l'eliminazione.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile evidenziare un'immagine o un video in Visualizzazione in anteprima, quindi premere **Backspace** per eliminare l'elemento evidenziato.

Visualizzazione di foto e video sul computer

Quando si esegue la sincronizzazione di Treo 680, le foto e i video vengono copiati nel computer desktop. È possibile visualizzare immagini nel formato JPEG e video in formato MPEG-4 (estensione file 3G2). È possibile inviarli via e-mail agli amici utilizzando il client di posta del proprio desktop.

OPERAZIONI PRELIMINARI Per visualizzare e modificare video filmati con lo smartphone sul proprio computer, è necessario prima di tutto installare QuickTime dal CD di installazione con il software Palm.

Su un computer Windows, è possibile visualizzare e modificare le immagini e i video sincronizzati nell'applicazione Palm Media desktop. Aprire software Palm® Desktop e fare clic sull'icona **Media**. È possibile fare riferimento all'assistenza Palm Desktopon-line per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione Palm Media desktop.

Pocket Tunes

È possibile ascoltare musica attraverso l'altoparlante che si trova sul retro dello smartphone o attraverso una cuffia stereo (è necessario un adattatore per cuffia stereo o un adattatore da 2,5 mm, venduto separatamente). Per ascoltare musica sullo smartphone, è necessario convertire i file musicali nel formato MP3 utilizzando Windows Media Player (computer Windows) o iTunes (computer Mac), quindi trasferire i file musicali sullo smartphone o su una scheda di espansione. Dopo aver trasferito i file musicali, è possibile riprodurli utilizzando Pocket Tunes sullo smartphone.

SUGGERIMENTO È possibile aggiornare Pocket Tunes ad una versione che supporta più formati musicali per i file (come WMA), musica ad abbonamento e include funzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare www.pocket-tunes.com/palm.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si riceve una chiamata durante l'ascolto di musica, è possibile accettare la chiamata è la musica si interrompe automaticamente. Al termine della chiamata, la musica ricomincia.

Configurazione di Windows Media Player per MP3

Su un computer Windows, è necessario impostare Windows Media Player per il salvataggio della musica nel formato MP3 in modo da rendere i file compatibili con Pocket Tunes.

1. Collegare lo smartphone al computer mediante un cavo di sincronizzazione.
2. Premere **Applicazioni**, quindi selezionare **pTunes**.
3. Sul computer, aprire Windows Media Player, quindi fare clic sull'icona **Schermo intero** nell'angolo in alto a destra per espandere la finestra.
4. Fare clic su **Strumenti**, quindi su **Opzioni**.
5. Fare clic sulla scheda **Converti musica**, fare clic sull'elenco di selezione **Formato** e selezionare **mp3**. Scegliere **OK**.
6. Fare clic su **Strumenti**, quindi su **Opzioni**.
7. Fare clic sulla scheda **Dispositivi**, selezionare **Palmare Palm** dall'elenco **Dispositivi**, quindi fare clic su **Proprietà**.

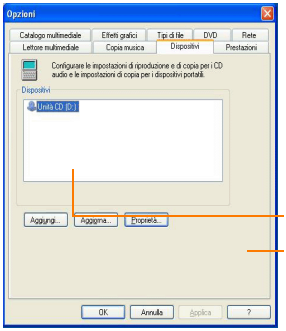

8. Fare clic sulla scheda **Qualità**, deselezionare la casella **Converti file come richiesto da questo dispositivo (consigliato)**. Fare clic su **Applica**.

Deselezionare la casella

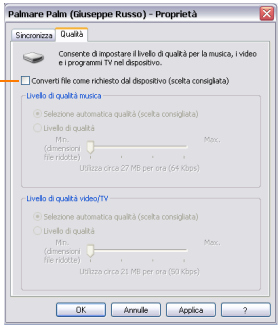
Palmare Palm (Giuseppe Russo) - Proprietà
Sincronizza
Qualità
Consente di impostare il livello di qualità per la musica, i video e i programmi TV nel dispositivo.
Converti file come richiesto dal dispositivo (scelta consigliata)
Livello di qualità musica
Selezione automatica qualità (scelta consigliata)
Livello di qualità
Min. (dimensioni file ridotte)
Max.
Utilizza circa 27 MB per ora (64 Kbps)
Livello di qualità video/TV
Selezione automatica qualità (scelta consigliata)
Livello di qualità
Min. (dimensioni file ridotte)
Max.
Utilizza circa 21 MB per ora (50 Kbps)
OK
Annulla
Applica
?

9 Fare clic su **OK**, quindi di nuovo su **OK**.

A questo punto, Windows Media Player è configurato per trasferire i file MP3 all'applicazione Pocket Tunes dello smartphone.

Configurazione di iTunes per il formato MP3

Su un computer Mac, utilizzare iTunes (incluso in OS X) per convertire i brani su un CD in formato MP3. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del software iTunes, consultare la documentazione fornita con il computer Mac.

1. Sul Mac, aprire iTunes.
2. Selezionare **Preferenze**.
3. Fare clic sul pulsante **Avanzate** nella parte superiore della finestra, quindi fare clic su **Importazione**.
4. Fare clic sul menu a discesa **Importa utilizzando** e selezionare **Codificatore MP3**.
5. Fare clic sul menu a discesa **Impostazione** e selezionare **Buona qualità**.

SUGGERIMENTO **Mac** Se si desidera un maggior controllo sulla dimensione dei file e sulla qualità audio dei file MP3, selezionare **Personalizzato** dal menu a discesa **Impostazione**.

Trasferimento di file MP3 dal computer

Se i file MP3 si trovano già sul disco rigido del proprio computer, è necessario unicamente trasferirli sullo smartphone per ascoltarli con Pocket Tunes.

Se una scheda di espansione è inserita nello smartphone, Windows Media Player copia i file MP3 sulla scheda. In mancanza di una scheda di espansione, i file MP3 vengono copiati nella memoria di Treo.

IMPORTANTE È necessario sincronizzare lo smartphone con il computer almeno una volta prima di poter trasferire i file MP3 dal computer.

OPERAZIONI PRELIMINARI Su di un Mac, è necessaria una scheda di espansione (venduta separatamente) per ascoltare musica su Treo. Non è possibile trasferire file MP3 direttamente dal Mac a Treo.

1. Collegare Treo al computer mediante un cavo di sincronizzazione USB.
2. Sullo smartphone, premere **Applicazioni** e selezionare **pTunes**.
3. Se si trasferiscono file MP3 da un computer Mac, inserire una scheda di espansione in Treo. Questa operazione è facoltativa per gli utenti Windows.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:

   Windows: apre Windows Media Player sul computer. Selezionare la scheda **Sinc**, quindi scegliere **Palmare Palm** dall'elenco a discesa. Selezionare **Avvia sincr**. I file vengono trasferiti sullo smartphone.

NOTA Non premere il pulsante di sincronizzazione sul cavo. Windows Media Player sta eseguendo il trasferimento dei file e non è necessario eseguire altre operazioni.

   Mac: trascinare e rilasciare i file MP3 nell'area **Invia a dispositivo** nella cartella **Palm**. Selezionare nome utente, nome del file e destinazione (scheda). Scegliere **OK**. Sincronizzare Treo con il computer. Attendere: il trasferimento di musica in una scheda di espansione richiede diversi minuti.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile utilizzare un lettore di schede accessorio (venduto separatamente) per trasferire file MP3 dal computer alla scheda di espansione. Creare una **cartella Music_Audio** nella directory principale della scheda e memorizzare i file MP3 al suo interno.

Trasferimento di musica da CD allo smartphone

Se le canzoni si trovano su un CD e si desidera ascoltarle sullo smartphone, è necessario convertirle in formato MP3 sul computer prima di trasferire i file sullo smartphone.

SOLO WINDOWS

1. Sul proprio computer, aprire Windows Media Player.
2. Inserire il CD nella relativa unità del computer.
3. Selezionare la scheda **Converti**.
4. Selezionare le tracce che si desidera convertire in formato MP3.
5. Selezionare **Converti musica**.
6. Trasferire i file MP3 sullo smartphone come descritto in Trasferimento di file MP3 dal computer.

SOLO MAC

1. Sul Mac, aprire iTunes.
2. Inserire il CD musicale nel drive CD sul Mac.
3. Selezionare le caselle vicino alle tracce che si desidera convertire il formato MP3.
4. Fare clic sul pulsante **Importa** nell'angolo in alto a destra della finestra iTunes.
5. Quando si è terminato di importare i brani, fare clic sul pulsante **Espelli disco** nell'angolo in basso a destra della finestra iTunes.
6. Trasferire i file MP3 sullo smartphone come descritto in Trasferimento di file MP3 dal computer.

Ascolto di musica su Treo

ATTENZIONE Protezione dell'udito. L'ascolto di questa periferica al massimo volume per periodi prolungati può danneggiare l'udito.

1. Assicurarsi che l'**interruttore della suoneria** sia impostato sulla posizione di **audio attivato**. Per ulteriori informazioni vedere Silenziamento suoni.
2. Premere **Applicazioni**, quindi selezionare **pTunes**.

SUGGERIMENTO È possibile modificare le impostazioni su Treo in modo che mantenendo premuto il tasto **Laterale** venga aperta l'applicazione Pocket Tunes. Per ulteriori informazioni, vedere Reimpostazione dei pulsanti.

3 Utilizzare il **navigatore a 5 direzioni** per accedere alle seguenti icone:

Riproduci: riproduce o riprende la riproduzione del brano corrente.

Brano seguente: riproduce il brano seguente.

Brano precedente: riproduce il brano precedente.

Scegli brano: visualizza un elenco di brani tra cui scegliere.

Pausa: interrompe la riproduzione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile premere **Spazio** per interrompere e riprendere la riproduzione, oltre ad usare il **navigatore a 5 direzioni** per navigare tra i brani o fermare e riprendere la riproduzione.

NOTA Per regolare il volume durante la riproduzione, premere il pulsante **Volume** sulla parte laterale di Treo.

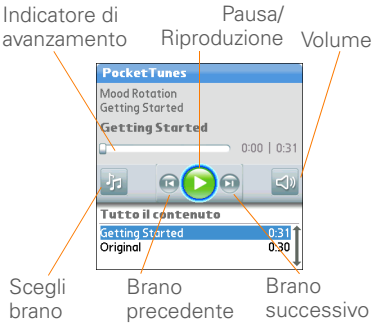

Pocket Tunes continua la riproduzione finché non raggiunge la fine dell'elenco o finché non si seleziona **Pausa**. La musica continua a essere riprodotta anche se si passa ad un'altra applicazione o si spegne lo schermo. Se si desidera interrompere la riproduzione della musica all'uscita da Pocket Tunes, aprire il menu **Preferenze sottofondo** e deselezionare la casella **Abilita riproduzione in sottofondo**, quindi scegliere **OK**.

Creazione di una sequenza di brani

Se si desidera riprodurre un insieme di brani in un particolare ordine, è possibile creare una playlist.

1. Premere **Applicazioni**, quindi selezionare **pTunes**.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Operazioni**, quindi **Gestisci Playlist**.
4. Selezionare **Nuovo**, quindi inserire il nome per la playlist.
5. Selezionare **Aggiungi brano**. Selezionare le canzoni da includere alla sequenza di brani.

6. Selezionare **Salva sequenza**.

SUGGERIMENTO Per riprodurre brani da una playlist, aprire **Pocket Tunes**, selezionare **Scegli brani**, quindi selezionare **Playlist**. Selezionare la playlist che si desidera riprodurre, quindi scegliere **Tutti**.

Modifica di un elenco di riproduzione

1. Premere **Applicazioni**, quindi selezionare **pTunes**.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Operazioni**, quindi **Gestisci Playlist**.
4. Evidenziare una playlist, quindi scegliere **Modifica**.
5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
   - Per eliminare un brano dall'elenco di riproduzione, selezionare il brano e quindi **Rimuovi**.
   - Per aggiungere un brano, selezionare **Aggiungi brano**, selezionare la casella relativa a un brano e quindi selezionare **Fine**.
   - Per spostare un brano in su o in giù nell'elenco, selezionare il brano e quindi servirsi della freccia in **su** o in **giù**.
6. Selezionare **Salva sequenza**.

SUGGERIMENTO Per eliminare una playlist, selezionare **Gestisci Playlist** dal menu **Operazioni**, scegliere la playlist, quindi selezionare **Elimina sequenza**. Selezionare **Sì** per confermare l'eliminazione.

CAPITOLO
7

Il vostro organizer di informazioni personali

Basta con calendari stampati e liste pasticciate delle cose da fare. Lo smartphone Palm® Treo™ 680 consente di organizzare le informazioni personali in modo efficiente per averle sempre a disposizione, ovunque ci si trovi.

In questo modo, le informazioni non vanno perse, anche quando la batteria della periferica si scarica completamente. Viene eseguito il backup di tutte le informazioni personali durante ogni sincronizzazione, mentre la riservatezza delle informazioni viene garantita dalle funzioni di protezione di Treo. Inoltre, è possibile condividere facilmente informazioni in formato elettronico con altre persone.

Vantaggi

- Tenere traccia di appuntamenti attuali, futuri e passati
- Elenchi funzionali delle attività da svolgere
- Impostazione di appuntamenti, compleanni, attività importanti e altro ancora
- Prima di chiamare un amico a Londra, verificate che ora è.

Contenuto del capitolo

Calendario 153
MondOra 162
Attività 163

Calendario

Il Calendario è un potente strumento organizzativo creato per gestire i propri programmi lavorativi. Il calendario può essere visualizzato nella modalità giornaliera, settimanale o mensile oppure nella visualizzazione di tipo agenda, che riunisce l'elenco delle attività e gli avvisi tramite e-mail e gli appuntamenti. È possibile pianificare incontri ripetitivi, o un periodo di vacanze creando un evento che si ripete ad intervalli specificati. È anche possibile assegnare colori diversi agli appuntamenti per suddividerli in categorie e aggiungere note con utili informazioni.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se la vostra azienda usa Microsoft Exchange Server 2003, sarà possibile sincronizzare gli eventi del Calendario direttamente con il server, tramite una connessione senza fili. Per ulteriori informazioni, vedere Uso di Microsoft Exchange ActiveSync.

Visualizzazione del calendario

Premere più volte **Calendario** per scorrere le varie viste attive.

- **Visualizzazione di tipo agenda:** mostra le pianificazioni giornaliere, il numero di messaggi e-mail non letti e altre voci nell'Elenco attività in scadenza per la giornata. Se c'è spazio, la Visualizzazione di tipo agenda elenca anche gli eventi relativi a date future.
- **Visualizzazione Giorno:** indica le attività quotidiane giorno per giorno.
- **Visualizzazione Settimana:** indica le attività di un'intera settimana. I periodi di tempo sono basati sulle impostazioni dei campi Ora inizio e Ora fine nelle Preferenze del calendario.
- **Visualizzazione Mese:** indica le attività di un intero mese.



Nella maggior parte delle visualizzazioni di tipo Calendario, è possibile svolgere le seguenti azioni:

- Aprire il menu **Opzioni** e selezionare la visualizzazione **Anno** per visualizzare il calendario relativo all'intero anno.

- Usare le **5 modalità** per cambiare giorno, settimana, mese o anno sulla base della visualizzazione corrente. (Non disponibile nella visualizzazione Agenda.)
- Selezionare **Vai a**, impostando poi una data dal calendario. (Non disponibile nella visualizzazione Agenda.)

Creazione di un evento

SUGGERIMENTO Se si devono immettere diversi appuntamenti, è consigliabile utilizzare il software Palm® Desktop o Microsoft Outlook installati nel computer, quindi sincronizzare i dati tra Treo 680 e il computer. Per ulteriori informazioni, consultare il Informazioni di base sulla sincronizzazione.

Premere **Calendario** fino a che non compare la visualizzazione Giorno.

1 Selezionare **Vai a**, selezionando poi la data desiderata.

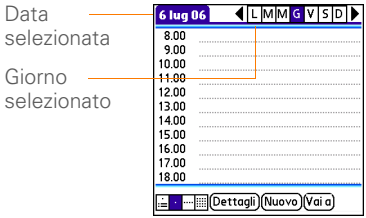

2 Selezionare **Nuovo**.

3 Tramite la tastiera, inserire un'ora di inizio per l'evento, per esempio 545 per indicare 5:45.

4 Selezionare la casella **Ora fine**, quindi l'ora e i minuti per la fine dell'evento.

5 Per assegnare un fuso orario all'evento, selezionare l'elenco **Fuso orario** e scegliere una città presente nel fuso orario desiderato.

6 Selezionare **OK**.

7 Immettere una descrizione dell'evento.

IMPORTANTE Se si utilizza il software Palm Desktop, non aggiungere fusi orari agli eventi in quanto non sono supportati da Palm Desktop.

Se si utilizza Microsoft Outlook, è possibile utilizzare la funzione relativa ai fusi orari, ma è necessario installare il software di sincronizzazione fornito con Treo 680 (o aggiornamenti successivi) in tutti i computer sincronizzati con lo smartphone. Chapura PocketMirror e altri programmi di sincronizzazione con Microsoft Outlook precedenti non supportano i fusi orari.

SUGGERIMENTO Per assegnare automaticamente un fuso orario agli eventi, aprire il menu **Opzioni**, selezionare **Preferenze**, quindi selezionare la casella **Il nuovo evento usa fuso orario**. Tutti i nuovi eventi verranno assegnati al fuso orario locale (gli eventi già esistenti non saranno modificati), e sarà possibile modificare le impostazioni di fuso orario per i singoli eventi.

SUGGERIMENTO Se si desidera avere nel Calendario anche gli eventi con fusi orari diversi, indipendentemente dal fuso orario corrente, andare a Preferenze - Data e ora, selezionare l'elenco **Impostati automaticamente**, quindi **Data e ora**. Se si seleziona **Data, ora e fuso orario**, l'orario dell'evento si sposterà quando si passa a un diverso fuso orario. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione della data e dell'ora.

Aggiunta di un allarme di promemoria a un evento

1. In Calendario, selezionare l'evento.
2. Selezionare **Dettagli**.
3. Selezionare la casella **Sveglia** e scegliere il numero di minuti, ore o giorni prima dell'evento per il quale si desidera ricevere l'avviso acustico.

SUGGERIMENTO Il promemoria sonoro per gli eventi senza orario viene definito in base ai minuti, ai giorni o alle ore precedenti alla mezzanotte della data dell'evento.

4. Selezionare **OK**.

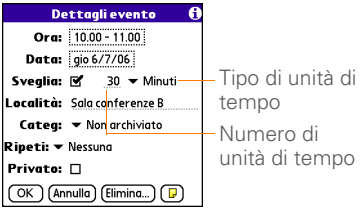

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si attiva una allarme, la finestra di dialogo Avviso mostra tutti gli avvisi in sospeso. Selezionare la descrizione per passare direttamente alla voce oppure selezionare la casella di controllo per cancellare una voce.

Creazione di un evento senza orario

Un evento senza orario, quale un compleanno o un anniversario, non si verifica in un determinato orario.

Premere **Calendario** finché non si passa alla visualizzazione Giorno.

5 Premere **Sinistra** e **Destra** per passare alla data dell'evento.

6 Assicurarsi che non vi siano orari evidenziati.

7 Immettere una descrizione dell'evento. Accanto alla descrizione di un evento senza orario viene visualizzato un rombo.

Programmazione di un evento ricorrente

SUGGERIMENTO Per inserire un compleanno o un anniversario, aggiungere queste informazioni ai Contatti della persona, in modo che appaiano automaticamente nel Calendario.

SUGGERIMENTO Per inserire una vacanza, creare un evento senza orario. Quindi, dalla schermata Dettagli, scegliere **Ogni anno** come intervallo di ripetizione.

1 Creare un evento, quindi selezionarlo.

2 Selezionare **Dettagli**.

3 Scegliere l'elenco di selezione **Ripeti**, quindi selezionare un intervallo di ripetizione. Se l'intervallo desiderato non compare nell'elenco, selezionare **Altro** per definire un intervallo personalizzato.

4 Selezionare **OK**.

Questa icona indica un evento ricorrente

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se si esegue la sincronizzazione con Microsoft Outlook e gli eventi interessano altre persone, nella finestra di dialogo Dettagli viene visualizzato il campo Con e, dopo la sincronizzazione, in esso saranno visualizzate le informazioni relative ai partecipanti.

Assegnazione di colori alle attività

L'assegnazione di colori consente di individuare velocemente diversi tipi di evento. Per esempio, gli appuntamenti familiare potrebbero essere indicati in verde, quelli con i collaboratori in blu, e quelli con gli amici in rosso. Seguire questi passaggi per creare una categoria ed assegnarle un colore.

1 Nella visualizzazione giorno, selezionare una descrizione evento o una casella vuota.

2 Selezionare **Dettagli**.

3 Scegliere l'elenco di selezione **Categoria**, quindi selezionare **Modifica categorie**.

4 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per creare una nuova categoria, selezionare **Nuovo** quindi inserire un nome di categoria.

- Per aggiungere un colore ad una categoria esistente, selezionare una categoria e quindi **Modifica**.

5 Selezionare il colore che si desidera assegnare a questa categoria, quindi selezionare **OK**.

6 (Opzionale) Ripetere i passi 4 e 5 per aggiungere o modificare altre categorie.

7 Selezionare **OK** altre due volte.

Ora che sono impostati i colori della categorie, è possibile assegnare categorie agli eventi per collegare loro i colori. Per ulteriori informazioni, vedere la seguente sezione.

Modifica o eliminazione di un evento

1 Selezionare l'evento che si desidera modificare o eliminare.

2 Selezionare **Dettagli**.

3 Oltre alle impostazioni già descritte in precedenza nel capitolo, è possibile modificare anche le seguenti:

Data e ora: data e ora dell'evento. Modificare queste impostazioni per ripianificare l'evento.

Posizione: descrizione del luogo in cui si tiene l'evento.

Categoria: categoria dell'evento identificabile mediante un colore.

Nota : spazio per immettere altro testo.

Elimina: elimina l'evento dal calendario.

4 Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Per risparmiare memoria è possibile eliminare i vecchi eventi. Aprire il menu **Record** e selezionare **Elimina**. Selezionare l'elenco **Eliminare gli eventi più vecchi di** e selezionare un periodo di tempo. Selezionare **OK**.

Personalizzazione delle opzioni di visualizzazione del calendario

1 Premere **Menu** .

2 Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Opzioni di visualizzazione**.

3 Scegliere l'elenco di selezione **Visualizzazione predefinita** e selezionare la visualizzazione che si desidera venga mostrata all'apertura del calendario.

4 Selezionare la casella **Agenda** e impostare le seguenti opzioni:

Mostra attività: nella visualizzazione di tipo agenda, vengono mostrate le attività in scadenza in data odierna e quelle scadute.

Mostra messaggi: il numero di messaggi e-mail letti e non letti viene visualizzato in visualizzazione di tipo agenda.

Background: una delle foto preferite diviene lo sfondo della visualizzazione Agenda. Contrassegnare la casella **Background**, selezionare il segnalibro immagine, quindi selezionare una foto. Regolare l'impostazione della dissolvenza affinché il testo risulti di facile lettura sopra la foto.

5 Selezionare la casella **Giorno** e impostare le seguenti opzioni:

Mostra elenco categorie: l'elenco Categoria viene visualizzato nella visualizzazione Giorno.

Mostra barre dell'ora: nella visualizzazione Giorno, vengono mostrate le barre temporali che indicano la durata di un evento e informano sugli eventi concomitanti.

Visualizzazione Giorno compressa: quando questa casella non è contrassegnata, nella schermata compaiono tutti gli spazi temporali. Se la casella è selezionata, vengono visualizzate l'ora di inizio e di fine di ciascun evento, mentre gli intervalli di tempo vuoti vicino alla parte inferiore dello schermo scompaiono per ridurre al minimo le operazioni di scorrimento.

Mostra colonna categorie: fra l'ora e la descrizione, viene visualizzato un indicatore colorato per segnalare in quale categoria è archiviato l'evento.

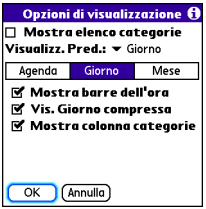

6 Selezionare la casella **Mese** e impostare le seguenti opzioni:

Mostra elenco categorie: l'elenco Categoria viene visualizzato nella visualizzazione Mese.

Eventi con orario: nella visualizzazione Mese vengono mostrati gli eventi pianificati per un orario specifico.

Eventi senza orario: nella visualizzazione Mese vengono mostrati gli eventi pianificati per una data specifica, ma non per un orario specifico.

Eventi giornalieri: nella visualizzazione Mese sono visibili gli eventi che si ripetono ogni giorno.

7 Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO È possibile personalizzare lo smartphone per visualizzare l'evento di Calendario più vicino nella sezione Principale dell'applicazione Telefono. Premere **Telefono**, aprire il menu **Opzioni**, quindi selezionare **Opzioni di visualizzazione telefono**. Selezionare la casella **Mostra evento calendario**.

Selezione dei toni degli avvisi acustici

1 Premere **Menu** .

2 Selezionare **Opzioni**, quindi **Preferenze suono**.

3 Scegliere l'elenco di selezione **Applicazione**, quindi selezionare **Calendario**.

4 Scegliere l'elenco di selezione **Volume** e selezionare un livello di volume.

5 Selezionare l'elenco **Vibrazione** quindi selezionare quando si desidera che lo smartphone vibri in caso di evento allarme.

6 Scegliere i **toni** da uno dei seguenti elenchi di selezione:

Suoneria sveglia: tono riprodotto la prima volta che viene emesso un avviso acustico.

Suono promemoria: tono riprodotto quando l'avviso acustico non viene confermato e viene ripetuto.

Ripeti: numero di volte in cui l'avviso acustico viene ripetuto se non viene confermato.

Sveglia predefinita: tempo predefinito prima dell'evento per il quale l'allarme si spegne.

7 Selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO È anche possibile registrare suoni e usarli come segnalatori di allarme. Selezionare **Gestione** nella schermata Preferenze suoni e avvisi.

- Per registrare un suono, selezionare **Nuovo**.
- Per riprodurre un suono, selezionarlo e premere **Centro** sulla modalità a 5.
- Per eliminare un suono, selezionarlo e premere **Backspace**.
- Per inviare un suono, selezionarlo e quindi selezionare **Invia**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Treo include un promemoria visivo con vibrazione anche quando l'interruttore della suoneria è in posizione Modo Sonoro disattivo.

MondOra

MondOra visualizza la data e l'ora in tre città del mondo. Sia che si stia viaggiando o ci si trovi in casa, è facile scegliere l'orario migliore per raggiungere familiari, amici e partner commerciali che si trovano in zone lontane.

Selezione delle città

MondOra mostra la data e l'ora di sistema sulla mappa del mondo. Se è stata selezionata l'opzione di recuperare la data e l'ora dalla rete cellulare (vedere Impostazione della data e dell'ora), il provider di servizi wireless la rete aggiornerà automaticamente la visualizzazione dell'orario per farla corrispondere con l'ora locale mentre si è in viaggio.

SUGGERIMENTO Se non si seleziona l'opzione di recuperare data e ora dalla rete cellulare, è possibile impostare la città sulla parte superiore dello schermo in una posizione fissa.

Sotto la mappa del mondo è possibile vedere l'ora in due altre città. Se si viaggia molto potrebbe essere utile selezionare la propria città come una di queste due città, in modo da sapere sempre che ora è a casa propria.

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **MondOra**.
2. Selezionare un elenco **Città**, quindi selezionare una città dello stesso fuso orario.

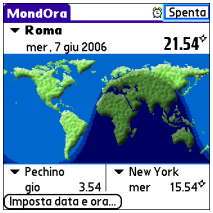

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Spostare lo stilo sulla mappa per visualizzare l'ora in altre città. L'ombreggiatura sulla mappa rappresenta la fascia oraria notturna che si sposta attraverso il globo.

SUGGERIMENTO MondOra non aggiorna automaticamente l'ora del sistema per l'ora legale. Per modificare le impostazioni relative all'ora legale, vedere Impostazione della data e dell'ora.

Aggiunta di altre città

Se la città da visualizzare non è contenuta nell'elenco predefinito, è possibile aggiungerla.

1. Scegliere l'elenco di selezione **Città**, quindi selezionare **Modifica elenco**.
2. Selezionare **Aggiungi**.
3. Selezionare una località che rientra nello stesso fuso orario della città che si desidera aggiungere, quindi selezionare **OK**.
4. Inserire il nome della città.
5. Selezionare **Posizione**, selezionare **Mappa**, selezionare la posizione della città, quindi selezionare **OK**.
6. Se nella città non è in vigore l'Ora legale, non contrassegnare questa casella. Se si applica l'Ora legale, inserire le date di **Inizio** e **Fine**.
7. Selezionare **OK**, quindi **Fine**.

Impostazione di una sveglia

Nel prossimo viaggio si potrà evitare di chiedere il servizio sveglia all'albergo. Usare invece lo smartphone. MondOra comprende una funzione si sveglia che può essere usata come promemoria di viaggio.

1. Selezionare **Spento** nell'angolo superiore destro.
2. Selezionare l'ora in cui si desidera che venga emesso l'avviso acustico.
3. Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Per personalizzare il suono e il volume degli avvisi acustici, aprire il menu **Opzioni** e selezionare **Preferenze sveglia**.

SUGGERIMENTO Assicurarsi che l'**Interruttore suoneria** sia impostato su **Suono acceso**, per poter udire l'allarme.

Attività

È possibile usare le Attività per avere un promemoria delle attività da completare e registrare il completamento delle attività.

Aggiunta di un'attività

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Attività**.
2. Selezionare **Nuovo** per creare una nuova attività.

3 Immettere una descrizione dell'attività. È possibile estendersi su più di una riga.

Impostazione della priorità, della data di scadenza e di altri dettagli per l'attività

Nella finestra di dialogo Dettagli è possibile assegnare un livello di priorità, una data di scadenza, una categoria, un flag di riservatezza e una nota a ciascuna attività.

1 Selezionare l'attività alla quale si desidera assegnare dei dettagli.

2 Selezionare **Dettagli**.

3 Impostare le seguenti opzioni:

Priorità: scegliere il livello di priorità per questa attività (1 è il più alto). In seguito sarà possibile organizzare le attività in base all'importanza di ciascuna voce.

SUGGERIMENTO È anche possibile selezionare la priorità dall'elenco Attività selezionando il numero vicino a un'attività e quindi il livello di priorità.

Categoria: consente di assegnare una determinata categoria a un'attività.

Data di scadenza: consente di scegliere l'elenco **Data di scadenza** e di selezionare una scadenza per l'attività.

SUGGERIMENTO Se si attiva l'opzione Mostra date di scadenza nella schermata Preferenze attività, è possibile selezionare la data di scadenza toccando direttamente la nuova data nell'elenco Attività.

Sveglia: consente di impostare un avviso acustico per l'attività.

Ripeti: indica se l'attività si verifica ad intervalli regolari e la frequenza con cui ricorre. Quando si seleziona un'attività ripetitiva, l'istanza successiva di questa attività compare automaticamente nell'elenco attività.

Privato: selezionare questa casella per contrassegnare l'attività come privata.

Vedere Utilizzo delle voci private per ulteriori informazioni.

: Selezionare questo pulsante per inserire del testo aggiuntivo da associare all'attività.

4 Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Premere **Menu** per accedere ad altre funzioni quali l'importazione di numeri di telefono nell'elenco Attività.

Come contrassegnare un'attività

1 Scegliere l'attività che si desidera contrassegnare.

2 Premere **Centro** o toccare con lo stilo la casella per selezionare l'attività.

SUGGERIMENTO Se è stata erroneamente contrassegnata un'attività ed è necessario deselezionarla, evidenziarla nuovamente e premere **Centro** sui cinque modi per deselezionarla.

SUGGERIMENTO È possibile configurare Attività in modo da registrare la data di completamento di una attività ed è inoltre possibile scegliere se visualizzare o nascondere le attività completate. Le attività completate restano nella memoria dello smartphone finché non vengono cancellate.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le attività in ritardo sono contraddistinte da un punto esclamativo (!) accanto alla data di scadenza.

Organizzazione delle attività

Nell'elenco Attività, selezionare una delle seguenti opzioni:

Tutte: visualizza tutte le attività.

Data: visualizza tutte attività in scadenza in uno specifico intervallo di tempo. Con **Data** selezionata, premere **Giù** per selezionare l'elenco, quindi premere **Centro** per vedere le varie opzioni: **Scadenza oggi**, **Ultimi 7 giorni**, **Prossimi 7 giorni**, o **Scadenza passata**.

Categoria: visualizza le attività inserite nella categoria selezionata. Scegliere l'elenco di selezione **Categoria** per selezionare un'altra categoria.

Eliminazione di un'attività

1. Selezionare l'attività che si desidera eliminare.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Elimina attività** dal menu **Record**.
4. Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Per risparmiare memoria è possibile eliminare tutte le attività completate. Aprire il menu **Record** e selezionare **Elimina**. Selezionare **OK**.

Personalizzazione delle attività

La schermata Preferenze attività consente di impostare l'aspetto dell'elenco Attività.

1. Nella schermata dell'elenco Attività, premere **Menu**.

2 Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.

3 Impostare una delle seguenti preferenze:

Ordina per: indica l'ordine in cui le attività vengono visualizzate nell'elenco.

Mostra attività complet.: visualizza le attività contrassegnate.

Registra data di complet.: quando l'attività viene completata (selezionata), la data di scadenza viene sostituita dalla data di completamento.

Mostra date di scadenza: consente di visualizzare le date di scadenza dell'attività; accanto alle voci in ritardo viene inserito un punto esclamativo (!).

Mostra priorità: consente di visualizzare l'impostazione della priorità per ciascuna attività.

Mostra categorie: consente di visualizzare la categoria di ciascuna attività.

Suono sveglia: consente di impostare il suono degli avvisi acustici assegnati alle attività.

4 Selezionare **OK**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile visualizzare le attività nel calendario. Per informazioni dettagliate, vedere Personalizzazione delle opzioni di visualizzazione del calendario.

CAPITOLO

8

Note e memo

Grazie alla capacità di memorizzare grandi quantità di informazioni, lo smartphone Palm® Treo™ 680 consente di portare sempre con sé i dati dell'ufficio, compresi i file Microsoft Office. È possibile tenere copie aggiornate dei file sia sullo smartphone che sul computer in modo da poterci lavorare in qualsiasi momento ovunque ci si trovi.

Il blocco appunti e il registratore vocale possono essere lasciati a casa. Usare Memo per digitare le note. È possibile registrare e ascoltare note, appuntamenti in agenda e altre idee importanti direttamente nello smartphone usando Memo vocale. È anche possibile inviare le note e gli appunti vocali ad amici e colleghi allegandoli a una email o a un messaggio multimediale.

Vantaggi

- Gestione di file Word, Excel e PDF sullo smartphone
- Aumento della produttività grazie alla possibilità di portare con sé documenti, fogli di calcolo e presentazioni importanti sempre e ovunque
- Possibilità di registrare al volo le idee

Contenuto del capitolo

Documents To Go Professional 171
Memo 172
Memo vocale 173

Documents To Go Professional

NOTA Il CD di installazione del software Palm comprende il software per desktop Documents To Go®. Sullo smartphone, il corrispondente di Documents To Go è denominato Documenti ed è già installato sullo smartphone.

Con l'applicazione è possibile portare con sé le i più importanti dati dell'ufficio. È possibile memorizzare, creare, visualizzare e modificare i file Microsoft Word ed Excel direttamente sullo smartphone. È inoltre possibile visualizzare, avere a disposizione e gestire file PowerPoint e PDF. Per esempio, è possibile aprire allegati email, file scaricati con il browser web, e file memorizzati su una scheda di espansione, purché tali file siano in un formato supportato.

Se si installa il software per desktop Documents To Go (dal CD di installazione del software Palm), sarà possibile usare Documents To Go per trasferire file dal computer allo smartphone quando si effettua la sincronizzazione.

Ecco degli altri esempi di cosa è possibile fare con l'applicazione:

- Inviare e ricevere allegati email in formato Word, Excel, PowerPoint, e Acrobat (DOC, XLS, PPT, e PDF).
- Visualizzare file Word, Excel, PowerPoint e Acrobat (DOC, XLS, PPT e PDF).
- Creare o modificare un documento compatibile con Word o un foglio di lavoro compatibile con Excel sullo smartphonee salvarlo nel formato originale DOC o XLS.
- Creare una presentazione con PowerPoint sul computer, utilizzare l'applicazione desktop Documents To Go per convertirla in un formato visualizzabile sullo smartphone, quindi eseguire la sincronizzazione per trasferire il file sullo smartphone.

NOTA L'applicazione non supporta alcune funzionalità di modifica, ad esempio quelle relative alle dimensioni multiple dei caratteri e al controllo ortografico.

SUGGERIMENTO Per maggiori informazioni sull'applicazione Documents To Go dello smartphone, visitare il sito www.dataviz.com. Se l'applicazione desktop è stata installata dal CD di installazione del software Palm, è possibile fare clic sull'icona **Documents To Go** sul computer, quindi fare clic su **Guida in linea**.

SUGGERIMENTO Installare l'applicazione **File** dal CD di installazione del software Palm per potere sfogliare e gestire agevolmente i file sulla scheda di espansione.

Apertura di un documento

Nell'applicazione, è possibile visualizzare e aprire qualsiasi file Word, Excel o Acrobat (PDF) file sullo smartphone o su una scheda di espansione inserita nell'apposito alloggiamento.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Documenti**.

2 Selezionare il documento desiderato dall'elenco.

SUGGERIMENTO Quando si lavora su un file sullo smartphone, è possibile salvarlo sullo smartphone o su una scheda di espansione. Aprire il menu **File**, selezionare **Salva con nome**, quindi selezionare la cartella in cui salvare il file.

Memo

I memo rappresentano un ottimo sistema per memorizzare note in Treo 680.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Ciascun memo può contenere 4.096 caratteri di testo.

Creazione di un memo

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Memo**.

2 Immettere il testo che si desidera inserire nel memo.

3 Selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO È possibile assegnare categorie ai memo. Aprire la voce che si desidera modificare, scegliere l'elenco di selezione **Categoria** nella parte superiore dello schermo e selezionare una categoria.

Eliminazione di un memo

1. Aprire il memo che si desidera eliminare:
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Elimina memo** dal menu **Record**.
4. Selezionare **OK**.

Memo vocale

Questa applicazione consente di registrare e riprodurre appunti e idee importanti direttamente sullo smartphone.

Creazione di un memo vocale

Mentre si registra, tenere lo smartphone con lo schermo verso l'utente che parla.

1. Tenere premuto il pulsante **Laterale** sullo smartphone mentre si registra il memo. Dopo avere terminato la registrazione, rilasciare il pulsante **Laterale**.

   Il memo viene salvato automaticamente sullo smartphone.
2. (Opzionale) Immettere un titolo per il memo.

SUGGERIMENTO È possibile accedere all'applicazione Memo vocale anche premendo **Applicazioni** e selezionando **Memo vocale**.

SUGGERIMENTO Se si desidera effettuare una pausa nella registrazione tenere premuto **Centro** sul navigatore a 5 direzioni. Rilasciare il pulsante per riprendere la registrazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Salvataggio di un memo vocale come suoneria Evidenziare il memo vocale nell'elenco, aprire il menu **Memo vocale**, quindi selezionare **Copia in suoneria**.

Ascolto dei memo vocali

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Memo vocale**.
2. Nell'elenco Memo vocale, individuare il titolo del memo vocale e premere **Centro** per selezionarlo. Il memo vocale verrà riprodotto dopo pochi secondi.

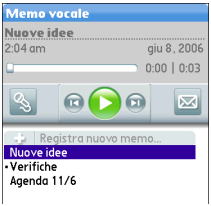

3. Premere **Centro** per sospendere o interrompere la riproduzione.

SUGGERIMENTO Premere il tasto **Volume** dell'applicazione Memo vocale sul pannello laterale dello smartphone per regolare il livello del volume.

SUGGERIMENTO Per modificare il titolo di un memo vocale, aprire il menu **Memo vocale** e selezionare **Rinomina Memo**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile inviare un memo vocale in un messaggio email o MMS (consultare la documentazione dell'applicazione email, o Creazione e invio di un messaggio multimediale). È anche possibile usare la tecnologia wireless Bluetooth® per inviare un memo vocale a un dispositivo Bluetooth nelle vicinanze (vedere Invio di informazioni tramite una connessione wireless Bluetooth).

CAPITOLO
9

Applicazione e strumenti di gestione informazioni

La sincronizzazione è un ottimo sistema per trasferire, aggiornare effettuare il backup di informazioni sullo smartphone Palm® Treo™ 680 . La sincronizzazione consente infatti di memorizzare e aggiornare automaticamente le informazioni immesse o aggiornate su una delle due periferiche (Treo o il computer). Ciò significa che non sarà più necessario eseguire due volte la medesima azione.

Le schede di espansione (vendute separatamente) sono la risposta compatta e senza limitazioni al problema dello spazio di memorizzazione. Quando una scheda si riempie, è sufficiente usare un'altra scheda per memorizzare ancora musica e video clip e installare ed eseguire giochi e altro software, dai dizionari alle guide turistiche.

Vantaggi

- Individuazione delle informazioni nelle applicazioni mediante la funzione Trova
- Installazione di giochi e software aggiuntivi
- Inserimento, aggiornamento e protezione dei dati sul computer e su Treo
- Memorizzazione, navigazione e scambio di informazioni

Contenuto del capitolo

Uso di Trova 177
Visualizzazione e uso degli avvisi 177
Calcolatrice 178
Installazione delle applicazioni 180
Rimozione delle applicazioni 182
Visualizzazione delle informazioni sulle applicazioni 183
Invio di informazioni tramite una connessione wireless Bluetooth . . . 184
Trasmissione delle informazioni 187
Sincronizzazione delle informazioni avanzate 190
Utilizzo delle schede di espansione 196

Uso di Trova

La funzione Trova consente di individuare del testo nelle applicazioni incorporate e nei database, nonché in alcune applicazioni di terze parti. La funzione Trova cerca i gruppi di caratteri specificati, compresi i caratteri che fanno parte di una parola. Questa funzione non distingue tra maiuscole e minuscole.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE La funzione Trova consente di individuare tutte le parole che cominciano con il testo immesso. Ad esempio, se si immette piano, apparirà pianola ma non altopiano.

1. Premere **Opzione**, quindi premere **Maiusc/Trova** per aprire la finestra di dialogo Trova.
2. Immettere il testo che si desidera trovare.
3. Selezionare **OK** per avviare la ricerca.
4. Nei risultati della ricerca, selezionare il testo che si desidera esaminare oppure selezionare **Trova altri** per continuare la ricerca.

Visualizzazione e uso degli avvisi

La schermata Avviso sullo smartphone visualizza informazioni su nuovi messaggi e-mail ed eventi del Calendario. Un avviso notifica anche quando si perde una telefonata.

Per visualizzare la finestra di dialogo dell'Avviso, toccare la campana lampeggiante con lo stilo quando questa compare nell'angolo superiore sinistro di qualsiasi schermata, oppure tenere premuto **Centro** quando compare la campana lampeggiante.

Nella schermata Avviso è possibile effettuare una delle operazioni riportate di seguito:

- Selezionare la casella a fianco dell'avviso per eliminarlo dall'elenco.
- Selezionare l'avviso per aprire l'applicazione corrispondente e visualizzare la voce di avviso (messaggio, evento, chiamata persa, ecc.).
- Premere **Fine** sul per chiudere la finestra di avviso. L'avviso rimane attivo e continua a lampeggiare nell'angolo superiore sinistro dello schermo.
- Selezionare **Cancella tutto** per eliminare tutti gli avvisi dalla relativa schermata.

Calcolatrice

La Calcolatrice comprende una calcolatrice di base, più una calcolatrice avanzata con funzioni scientifiche, finanziarie e di conversione.

Commutazione tra la modalità di base e la modalità avanzata della calcolatrice

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Calc**.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Opzioni** e quindi scegliere fra la modalità **avanzata** o di **base**.

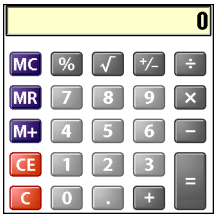

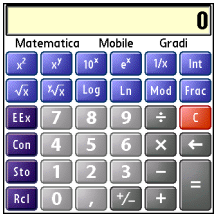

SUGGERIMENTO In modalità di base è inoltre possibile premere **Destra** per passare alla modalità avanzata. In modalità avanzata, premere **Destra** per scorrere ciclicamente le funzioni, premere **Sinistra** per tornare alla modalità di base.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Per immettere numeri, è possibile toccare lo schermo o utilizzare la tastiera.

Selezione delle funzioni in modalità avanzata della calcolatrice

1. Selezionare la **modalità avanzata** della calcolatrice (vedere sopra).
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Opzioni**, quindi selezionare il tipo di funzione che si desidera utilizzare:

   Mat: funzioni matematiche avanzate quali esponenti, radici e logaritmi.

   Trig: funzioni trigonometriche quali seno, coseno, tangente e varianti.

   Finanza: funzioni di calcolo finanziario, quali APR e ammortamento.

   Logica: caratteri esadecimali nel tastierino numerico, più funzioni logiche quali "and", "not", "or" e "xor".

   Statistica: funzioni statistiche quali somma, fattoriale e generatore di numeri casuali.

   Peso/Temp.: conversione di pesi e temperature dal sistema metrico e dalla scala Celsius ai corrispondenti valori anglosassoni e viceversa.

   Lunghezza: conversione delle misure di lunghezza dal sistema metrico al sistema anglosassone e viceversa.

   Area: conversione delle misure di superficie tra sistema metrico, valori tradizionali e valori anglosassoni.

   Volume: conversione dei volumi dal sistema metrico al sistema anglosassone e viceversa.
4. Premere **Menu**.
5. Selezionare **Pref.**, quindi selezionare il formato di visualizzazione decimale: **Mobile**, **Fisso x)**, **Sci (x**), o **Ing (x)**.
6. Premere **Menu**.

7 Selezionare **Pref.**, quindi selezionare il formato di visualizzazione del numero: **gradi**, **radianti** o **gradienti**.

SUGGERIMENTO Selezionare **Sto** per memorizzare un numero in uno dei dieci slot di memoria. Selezionare **Rcl** per richiamare un numero memorizzato.

SUGGERIMENTO Selezionare **Con** per accedere a un elenco di costanti matematiche quali il numero di Avogadro o la velocità della luce.

Installazione delle applicazioni

Il Treo 680 viene fornito con diverse applicazioni incorporate e pronte all'uso. È anche possibile installare applicazioni aggiuntive, quali software aziendali, giochi e altro ancora. Il Palm CD di installazione del software comprende diverse applicazioni software omaggio, ed è possibile anche acquistare altre applicazioni Palm OS® di terze parti. Per maggiori informazioni sulle applicazioni disponibili per Treo 680, visitare il sito www.palm.com/treo680gsm.

NOTA Attraverso queste istruzioni viene illustrata l'installazione dei principali file PRC (applicazione Palm OS) e PDB (database Palm OS) in Treo. Alcuni programmi Palm OS utilizzano un programma di installazione o una procedura guidata per facilitare queste operazioni. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione fornita con il programma.

Installazione di software aggiuntivo dal CD

Il CD di installazione del software Palm comprende diverse applicazioni software omaggio che possono essere installate nello smartphone. È possibile installare queste applicazioni quando si installa il software per desktop o in un secondo momento.

1 Inserire il CD-ROM di installazione del software Palm nell'unità corrispondente del computer.
2 Fare clic su **Installa software omaggio**.
3 Fare clic sul nome dell'applicazione da installare.
4 Fare clic su **Installa** (sulla parte destra dello schermo).

5 Ripetere i passaggi 3 e 4 per aggiungere ulteriori nomi.

6 Sincronizzare lo smartphone con il computer per installare le applicazioni su Treo.

Installazione di applicazioni da Internet

È possibile usare il browser Web di Treo per installare i file Palm OS (PRC o PDB) direttamente da internet. Quando si scarica un file PRC o PDB, esso viene installato automaticamente su Treo. Se un file è compresso (file ZIP o SIT)sarà necessario scaricarlo sul computer, espanderlo, quindi effettuare la sincronizzazione per trasferire il file espanso su Treo.

1 Aprire il browser Web (vedere Visualizzazione di una pagina Web).

2 Passare alla pagina che contiene il collegamento all'applicazione che si desidera scaricare.

3 Premere **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ per evidenziare il collegamento al file, quindi premere **Centro** ⬭ per iniziare il processo di download.

4 Seguire le istruzioni visualizzate per installare le applicazioni desiderate.

Installazione di applicazioni da un computer

Quando si scarica un'applicazione sul computer, questa è probabilmente in formato compresso, come nei file .zip o .sit. Se il file è compresso, prima di installare le applicazioni in Treo, sarà necessario servirsi di un'utilità di decompressione presente nel computer, ad esempio Winzip o Allume Stuffit Expander.

OPERAZIONI PRELIMINARI Prima di poter installare un'applicazione dal computer a Treo, è necessario in primo luogo installare in software Palm® Desktop sul computer (vedere Installazione del software di sincronizzazione desktop).

1 **Windows:** trascinare e rilasciare i file sull'icona **installazione rapida** di *Palm* sul desktop di Windows.

Mac: trascinare e rilasciare i file sull'area **Invia a dispositivo palmare** nella cartella **Palm**.

2 Selezionare il nome della periferica dall'elenco **Utenti**, quindi fare clic su **OK**.

3 Sincronizzare Treo con il computer per installare le applicazioni in Treo 680.

SUGGERIMENTO Se si desidera installare un'applicazione su una scheda di espansione, invece che sullo smartphone procedere come segue:

Windows: aprire Palm® Installazione rapida e trascinare il file sul riquadro **Scheda di espansione**.

Mac: nel menu relativo a software Palm Desktop, fare clic su **HotSync**, selezionare **Installa file nel palmare**, quindi selezionare **scheda di espansione** come destinazione del file.

SUGGERIMENTO Sui computer con sistema operativo Windows, è possibile accedere a Palm Installazione rapida anche selezionando la relativa **icona** nel software Palm Desktop o dal menu **Start** o dalla cartella **Programmi**.

Come ottenere informazioni su applicazioni di terze parti

In caso di problemi (come la visualizzazione di un messaggio d'errore) con un'applicazione di terzi, non esitate a contattare l'autore o il fornitore dell'applicazione. Per le operazioni generali di risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni di terze parti, vedere Applicazioni di terze parti.

Rimozione delle applicazioni

Se si decide di non utilizzare più una determinata applicazione o se si desidera liberare memoria in , è possibile rimuovere queste applicazioni da Treo o da una scheda di espansione (per ulteriori informazioni sulle schede di espansione, vedere Inserimento di una scheda di espansione). È possibile rimuovere solo le applicazioni, le patch e le estensioni installate dall'utente, mentre non è possibile rimuovere le applicazioni incorporate che risiedono nella ROM di Treo. Le applicazioni che non possono essere rimosse sono contrassegnate da un'icona a forma di lucchetto.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le applicazioni eliminate dallo smartphone sono conservate nel computer, nella sottocartella Archiviati della propria cartella utente. In caso di problemi nell'individuazione della cartella utente, fare riferimento a Impossibile trovare la cartella utente.

1. Premere il pulsante **Applicazioni** .
2. Se si desidera rimuovere un'applicazione da una scheda di espansione, inserire la scheda in Treo.
3. Premere **Menu**.
4. Selezionare **Elimina** dal menu **App**.
5. Scegliere l'elenco di selezione **Elimina da**, quindi selezionare la posizione dell'applicazione che si desidera rimuovere: **Telefono** o **<nome scheda>**.
6. Selezionare l'applicazione che si desidera rimuovere.
7. Selezionare **Elimina**.
8. Per rimuovere l'applicazione dalla cartella Backup del computer, sincronizzare i dati.

Eliminazione manuale di applicazioni

Se un'applicazione da eliminare ricompare sullo smartphone, potrebbe essere necessario eliminarla manualmente dal computer.

1. Individuare la cartella **Backup** nel computer.

   Windows: C:\Programmi\Palm\<nome periferica>.

   Mac: HD\Applicazioni\Palm\Utenti\<nome periferica>.

   Se si è eseguito l'aggiornamento da una versione precedente del software Palm Desktop, la cartella di backup può essere situata nella cartella palmOne o Handspring.
2. Se si trova un file .prc o .pdb dell'applicazione appena rimossa, eliminare il file dalla cartella Backup.
3. Eliminare nuovamente il file dalla periferica.

Visualizzazione delle informazioni sulle applicazioni

Nelle schermate Informazioni vengono visualizzate le statistiche di base sulle applicazioni presenti in Treo.

1. Premere il pulsante **Applicazioni** .
2. Premere **Menu**.

3 Selezionare **Informazioni** dal menu **App**.

4 Scegliere l'elenco di selezione **Periferica**, quindi selezionare la posizione dell'applicazione della quale si desiderano avere informazioni: **Telefono** o **<nome scheda>**.

5 Nella parte inferiore della schermata, selezionare il tipo di informazioni che si desidera visualizzare:

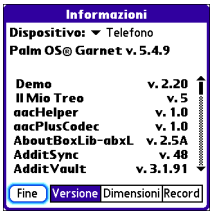

Versione: numeri di versione delle applicazioni installate in Treo 680.

Dimensioni: le dimensioni (in kilobyte) delle applicazioni e dei dati presenti in Treo 680.

Record: il numero di voci contenute nelle diverse applicazioni installate in Treo 680.

6 Scorrere fino a trovare l'applicazione sulla quale si desiderano avere informazioni.

7 Selezionare **Fine**.

Invio di informazioni tramite una connessione wireless Bluetooth

La portata della tecnologia wireless Bluetooth® è al massimo di 10 metri in condizioni ambientali ottimali. Le prestazioni e la portata possono essere influenzate da ostacoli fisici, interferenze radio da dispositivi elettronici nelle vicinanze, e altri fattori.

SUGGERIMENTO Prima di stabilire una connessione Bluetooth controllare sempre il livello di carico della batteria. Se la carica della batteria è bassa, non è possibile stabilire una connessione Bluetooth.

Invio di informazioni tramite una connessione wireless Bluetooth

Nella maggior parte delle applicazioni, è possibile inviare una voce o un elemento singoli, come un contatto o un'immagine. È anche possibile inviare tutte le voci di una categoria, come per esempio tutti i contatti della categoria Lavoro.

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth**.
2. Selezionare **Bluetooth attivato**.
3. Aprire un'applicazione.
4. Selezionare la voce o la categoria che si desidera trasmettere. Se accanto alle dimensioni dell'applicazione viene visualizzata un'icona a forma di lucchetto, non è possibile inviare l'applicazione.
5. Premere **Menu**.
6. Selezionare **Invia** nell'ultimo menu a sinistra.
7. Selezionare **Bluetooth**, quindi scegliere **OK**.
8. Selezionare la periferica ricevente nella schermata Risultati del rilevamento, quindi premere **OK**.
9. Prima di riprendere a utilizzare Treo, attendere un messaggio che indichi che il trasferimento è stato completato.

Invio di un'applicazione tramite una connessione wireless Bluetooth

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth**.
2. Selezionare **Bluetooth attivato**.
3. Premere il pulsante **Applicazioni**.
4. Premere **Menu**.
5. Selezionare **Invia** dal menu **App**.
6. Scegliere l'elenco di selezione **Invia da**, quindi selezionare la posizione dell'applicazione che si desidera inviare: **Telefono** o **<nome scheda>**.
7. Selezionare l'applicazione che si desidera trasferire. Se accanto alle dimensioni dell'applicazione viene visualizzata un'icona a forma di lucchetto, non è possibile inviare l'applicazione.
8. Selezionare **Invia**.
9. Selezionare **Bluetooth**, quindi scegliere **OK**.

10 Selezionare la periferica ricevente nella schermata Risultati del rilevamento, quindi premere **OK**.

11 Prima di riprendere a utilizzare Treo, attendere un messaggio che indichi che il trasferimento è stato completato.

Ricezione di informazioni tramite una connessione wireless Bluetooth

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth**.

2 Selezionare **Bluetooth attivato**.

3 Scegliere l'elenco di selezionare **Visibilità**, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:

Visibile: consente ai dispositivi Bluetooth che non si trovano nell'elenco delle Periferiche di fiducia di richiedere una connessione allo smartphone. Lo smartphone rimane inaccessibile per altri dispositivi, fino a che non si disabilita questa opzione. Dopo avere completato le operazioni, ricordarsi di reimpostare questo parametro su Nascosto.

Temporaneo: consente ai dispositivi Bluetooth che non si trovano nell'elenco delle Periferiche di fiducia di richiedere una connessione allo smartphone nei due minuti successivi. Lo smartphone ritornerà all'impostazione Nascosto e risulterà inaccessibile agli altri dispositivi dopo due minuti.

4 Usare l'altro dispositivo per rilevare lo Treo 680 ed inviargli informazioni:

- Vedere la documentazione relativa all'altro dispositivo per le modalità di invio di dati attraverso una connessione wireless Bluetooth.
- Se l'interruttore della suoneria è impostato a Audio acceso, Treo emetterà un segnale acustico per informare l'utente della connessione e chiederà conferma per accettare i dati. Selezionare una categoria o scheda di espansione per archiviare i dati. Se non si seleziona una categoria, la voce viene inserita nella categoria Non archiviato.

5 Premere **Sì** per ricevere le informazioni o premere **No** per rifiutarle.

SUGGERIMENTO Il Nome periferica nell'applicazione Bluetooth è il nome con cui le altre periferiche con tecnologia wireless Bluetooth identificano lo smartphone al momento della connessione. Il nome predefinito è il nome assegnato al dispositivo durante le operazioni di impostazione. Modificare il nome, se si desidera.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si riceve un'applicazione tramite una connessione Bluetooth, è possibile memorizzarla sullo smartphone o inviarla a una scheda di espansione inserita nell'apposito slot.

Trasmissione delle informazioni

Treo 680 è dotato di una porta a raggi infrarossi (IR), che consente di trasmettere le informazioni a un'altra periferica Palm OS® anch'essa dotata di una porta IR. La porta IR si trova nella parte superiore di Treo 680, vicino all'interruttore della suoneria, dietro il piccolo schermo scuro.

SUGGERIMENTO Per ottenere risultati ottimali, accertarsi che le due periferiche siano immobili e che non vi siano ostacoli fra loro. Se si verificano problemi durante la trasmissione via IR, diminuire la distanza ed evitare l'esposizione alla luce del sole.

Trasmissione di una voce

Nella maggior parte delle applicazioni, è possibile inviare una singola voce o elemento, come un contatto o un'immagine. È anche possibile inviare tutte le voci di una categoria, come per esempio tutti i contatti della categoria Lavoro o Famiglia.

SUGGERIMENTO È possibile trasmettere il proprio biglietto da visita in due semplici operazioni: nella visualizzazione Principale dell'applicazione Telefono, aprire i **menu**, quindi premere **M**.

1. Aprire l'applicazione che contiene la voce che si desidera trasmettere via IR.
2. Selezionare il record o la categoria che si desidera trasmettere via IR. Se accanto alla voce viene visualizzata un'icona a forma di lucchetto, non è possibile effettuare la trasmissione.

3 Premere **Menu**.

4 Selezionare **Record**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Trasmetti via IR: consente di inviare un singolo record.

Trasmetti categoria via IR: consente di inviare tutte le voci della categoria corrente.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Trasmettendo un segnalibro o una pagina salvata dal browser Web, verrà trasmesso l'URL, non il contenuto della pagina.

5 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Stato trasmissione, puntare la porta IR di Treo direttamente verso la porta IR della periferica ricevente.

6 Prima di riprendere a utilizzare Treo, attendere che la finestra di dialogo Stato trasmissione indichi che il trasferimento è stato completato.

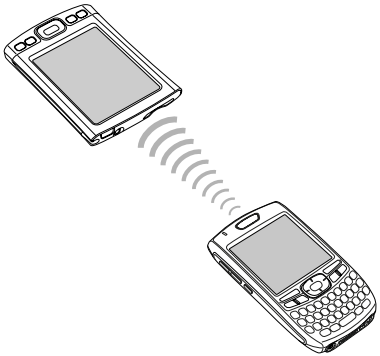

Trasmissione di un'applicazione via IR

Non tutte le applicazioni possono essere trasmesse via IR. Accanto alle applicazioni che non consentono questo tipo di trasmissione, è visualizzata un'icona a forma di lucchetto.

1 Premere il pulsante **Applicazioni**.

2 Premere **Menu**.

3 Selezionare **Trasmetti via IR** dal menu **App**.

4 Scegliere l'elenco di selezione **Trasmetti da**, quindi selezionare la posizione dell'applicazione che si

desidera trasmettere via IR: **Telefono** o **<nome scheda>**.

5 Selezionare l'applicazione che si desidera trasferire.

6 Selezionare **Trasmetti via IR**.

7 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Stato trasmissione, puntare la porta IR di Treo direttamente verso la porta IR della periferica ricevente.

8 Prima di riprendere a utilizzare Treo, attendere che la finestra di dialogo Stato trasmissione indichi che il trasferimento è stato completato.

Ricezione di informazioni trasmesse via IR

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che l'opzione **Ricezione via IR** in Preferenze - Alimentazione sia **Attivata**. Per ulteriori informazioni, vedere Ottimizzazione delle impostazioni di alimentazione.

1 Accendere lo schermo.

2 Selezionare il comando di trasmissione via IR sul dispositivo trasmittente.

3 Puntare la porta IR presente su Treo direttamente verso la porta IR della periferica trasmittente, in modo da aprire la finestra di dialogo Stato trasmissione.

4 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Stato trasmissione, selezionare una categoria per la voce.

5 Premere **Sì** per ricevere le informazioni o premere **No** per rifiutarle.

SUGGERIMENTO Se non si seleziona una categoria quando si riceve una voce trasmessa via IR, questa verrà posizionata nella categoria Non archiviato.

SUGGERIMENTO Se non è possibile ricevere informazioni trasmesse via IR, assicurarsi che non sia in esecuzione un'applicazione di terze parti che disabilita questo tipo di trasmissione. Se ancora non è possibile ricevere una trasmissione via IR, provare a eseguire una reimpostazione parziale (vedere Reimpostazione di Treo).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È possibile memorizzare un'applicazione trasmessa via IR sullo smartphone o inviarla a una scheda di espansione inserita nell'apposito slot.

Sincronizzazione delle informazioni avanzate

Modifica dell'applicazione da sincr.

Per impostazione predefinita, i dati delle applicazioni Calendario, Contatti, Memo, Immagini e Video e Attività vengono aggiornati ogni volta che viene eseguita la sincronizzazione con lo smartphone. È possibile selezionare quali applicazioni sincronizzare. Per esempio, se non si usa l'applicazione Memo e si desidera rendere più veloce la sincronizzazione, è possibile disattivare la sincronizzazione dei Memo.

SUGGERIMENTO **Windows** Se si imposta lo smartphone per sincronizzarsi con Outlook, le indicazioni su come selezionare le applicazioni da sincronizzare sono disponibili eseguendo le seguenti operazioni: fare clic sull'icona **HotSync manager** nella barra delle applicazioni e selezionare **Personalizza**. Selezionare un conduttore che si sincronizza con , fare clic su **Cambia**, e quindi su **Guida in linea**.

SOLO WINDOWS

1. Selezionare **HotSync® Manager** sulla barra delle applicazioni nell'angolo in basso a destra della schermata.
2. Selezionare **Personalizza**.
3. Selezionare il nome della periferica dall'elenco **Utente** nella parte superiore dello schermo.
4. Selezionare l'applicazione per la quale si desidera disabilitare la sincronizzazione, e fare clic su **Cambia**.
5. Selezionare **Sincronizza i file** per attivare la sincronizzazione per un'applicazione.

   Selezionare **Non fare nulla** per disattivare la sincronizzazione di un applicazione per la quale la sincr. sia già attiva (per esempio, disabilitare la sincronizzazione per i Memo se non si usa questa applicazione).

NOTA Se si desidera che i dati presenti in una posizione (lo smartphone o computer) sostituiscano completamente i dati nell'altra per la stessa applicazione, selezionare una delle due opzioni di sovrascrittura.
Per esempio, se i dati del Calendario sullo smartphone sono precisi ma quelli sul computer sono stati rovinati, selezionare **Palmare sovrascrive Desktop** perché l'applicazione Calendario sostituisca i dati sul computer con i dati dello smartphone. Notare che "palmare" si riferisce allo smartphone e "desktop" si riferisce al computer.

6 (Opzionale) Se si desidera che questa modifica sia permanente, selezionare la casella **Imposta come predefinito**. In caso contrario, la modifica avrà effetto solo su una sincronizzazione (quella successiva) e in seguito l'azione di sincronizzazione tornerà alle impostazioni precedenti la modifica.

7 Scegliere **OK**.

8 (Opzionale) Per abilitare o disabilitare la sincronizzazione per altre applicazioni, ripetere i passaggi 4, 5, 6, e 7 per ogni applicazione da modificare.

9 Scegliere **Fine**.

SOLO MAC

1 Fare doppio clic sull' icona **Palm Desktop** nella cartella **Palm**.

2 Scegliere **Impostazioni conduttori** dal menu **HotSync**.

3 Selezionare il nome utente desiderato dal menu a comparsa **Utente**.

4 Selezionare l'applicazione per la quale si desidera disabilitare o abilitare la sincronizzazione, e fare clic su **Impostazioni conduttori**.

5 Selezionare **Sincronizza i file** per attivare la sincronizzazione per un'applicazione.

Selezionare **Non fare nulla** per disattivare la sincronizzazione di un applicazione per la quale la sincr. sia già attiva (per esempio, disabilitare la sincronizzazione per i Memo se non si usa questa applicazione).

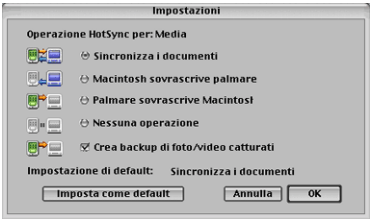

NOTA Se si desidera che i dati presenti in una posizione (smartphone o computer) sostituiscano completamente i dati nell'altra per la stessa applicazione, selezionare una delle due opzioni di sovrascrittura. Per esempio, se i dati del Calendario sullo smartphone sono precisi ma quelli sul Mac sono stati rovinati, selezionare **Palmare sovrascrive Macintosh** perché l'applicazione Calendario sostituisca i dati sul computer con i dati dello smartphone. Notare che "palmare" si riferisce allo smartphone.

6 (Opzionale) Se si desidera che questa modifica sia permanente, selezionare la casella **Imposta come predefinito**. In caso contrario, la modifica avrà effetto solo su una sincronizzazione (quella successiva) e in seguito l'azione di sincronizzazione tornerà alle impostazioni precedenti la modifica.

7 Scegliere **OK**.

8 (Opzionale) Per abilitare o disabilitare la sincronizzazione per altre applicazioni, ripetere i passaggi 4, 5, 6, e 7 per ogni applicazione da modificare.

9 Chiudere la finestra Impostazioni conduttori.

Configurazione della connessione per la sincronizzazione Bluetooth

Se il computer è predisposto per l'uso della tecnologia wireless Bluetooth, è possibile effettuare la sincronizzazione in modo wireless attraverso una connessione Bluetooth.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth** .

2 Selezionare **Bluetooth attivato**.

3 (Opzionale) Inserire il nome di una periferica che identifichi Treo 680 quando viene rilevato da altre periferiche Bluetooth.

NOTA Usare lo stesso nome periferica per tutte le connessioni Bluetooth. Se si modifica il nome periferica, sarà necessario ricreare i collegamenti già creati.

4 Selezionare l'elenco **Visibilità** e scegliere **Visibile** o **Temporaneo**.

SUGGERIMENTO Dopo aver creato una relazione con una periferica, è possibile modificare l'opzione selezionata nell'elenco **Visibilità** impostandola su **Nascosto**. In tal modo solo i dispositivi con i quali è già stata stabilita una connessione potranno trovare lo smartphone. Le nuove periferiche non possono richiedere un collegamento.

5 Selezionare **Imposta periferiche**.

6 Selezionare **Impostazione HotSync**.

Imposta periferiche
Impostazione vivavoce
Configurare un auricolare Bluetooth o il kit auto per Treo.
Impost. HotSync
Configurare Bluetooth HotSync tra Treo e il PC.
Fine
Perif. di fiducia

7 Seguire le istruzioni a video per creare un collegamento tra lo smartphone e il computer. In alcuni casi può essere necessario effettuare la configurazione sulle periferiche prima di effettuare questa operazione. Verificare la documentazione relativa al computer per istruzioni specifiche sull'impostazione.

8 Al termine della configurazione HotSync, selezionare **Fine** per ritornare alla visualizzazione Applicazioni.

Il sistema è ora pronto per sincronizzare lo Treo 680 con il computer Bluetooth.

Sincronizzazione tramite connessione Bluetooth

Quando si esegue la sincronizzazione tramite la funzione wireless Bluetooth di Treo, non è necessario utilizzare il cavo. Tale funzionalità risulta utile nel caso si viaggi con un portatile abilitato alla ricezione e alla trasmissione con la Tecnologia wireless Bluetooth.

OPERAZIONI PRELIMINARI Sul computer verificare quanto segue:

- Se comprende la tecnologia wireless Bluetooth o un adattatore Bluetooth.
- Se Bluetooth è attivato.
- È necessario che HotSync Manager sia attivato. Su un computer Windows, HotSync Manager è attivato se viene visualizzata l'icona corrispondente nell'angolo inferiore destro dello schermo.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **HotSync** .

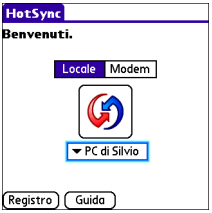

2 Selezionare **Locale**.

3 Selezionare l'elenco sotto l'icona HotSync, quindi selezionare il nome del PC impostato per la sincronizzazione Bluetooth (vedere Configurazione della connessione per la sincronizzazione Bluetooth).

4 Toccare l'icona **HotSync** sullo smartphone.

Al termine della sincronizzazione viene visualizzato un messaggio nella parte superiore dello schermo dello smartphone. La sincronizzazione può richiedere alcuni minuti.

Sincronizzazione tramite connessione a infrarossi

Quando si esegue la sincronizzazione tramite la porta IR di Treo, non è necessario utilizzare il cavo. Tale funzionalità risulta utile nel caso si viaggi con un portatile abilitato alla ricezione e alla trasmissione a infrarossi.

OPERAZIONI PRELIMINARI Il computer deve essere dotato dei seguenti componenti:

- Una porta IR abilitata e il relativo driver o collegamento a un dispositivo IR. Verificare nella documentazione in dotazione che sia supportata la comunicazione a infrarossi.

- È necessario che HotSync Manager sia attivato. Su un computer Windows, HotSync Manager è attivato se viene visualizzata l'icona corrispondente nell'angolo inferiore destro dello schermo.

SOLO WINDOWS

1. Sul computer, fare clic su **HotSync Manager** sulla barra delle applicazioni all'angolo inferiore destro dello schermo. Verificare che **Infrarossi** sia selezionato.

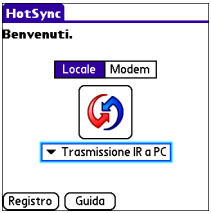

2. Sullo smartphone, accedere ad **Applicazioni** e selezionare **HotSync**.
3. Selezionare **Locale**.
4. Selezionare l'elenco sotto l'icona HotSync e scegliere **Trasmissione IR al PC/palmare**.
5. Posizionare la porta IR di Treo a pochi centimetri dalla porta IR del computer.
6. Toccare l'icona **HotSync** sullo smartphone.

Al termine della sincronizzazione viene visualizzato un messaggio nella parte superiore dello schermo dello smartphone. La sincronizzazione può richiedere alcuni minuti.

SOLO MAC

1. Fare doppio clic sull' icona **HotSync Manager** nella cartella **Palm**.
2. Nella scheda **Comandi HotSync**, selezionare **Attivato**.
3. Fare clic sulla scheda **Impostazioni connessione** e selezionare la casella di controllo di **Attivazione** accanto alla **porta IR**.
4. Chiudere la finestra di dialogo Impostazione software HotSync.
5. Sullo smartphone, accedere ad **Applicazioni** e selezionare **HotSync**.

6 Selezionare **Locale**.

7 Selezionare l'elenco sotto l'icona HotSync e scegliere **Trasmissione IR al PC/palmare**.

8 Posizionare la porta IR di Treo a pochi centimetri dalla porta IR del Mac.

9 Toccare l'icona **HotSync** sullo smartphone.

Al termine della sincronizzazione viene visualizzato un messaggio nella parte superiore dello schermo dello smartphone. La sincronizzazione può richiedere alcuni minuti.

Utilizzo delle schede di espansione

Lo slot per la scheda di espansione presente in Treo 680 consente di aggiungere le schede di tipo SD (Secure Digital) e MMC (MultiMediaCard) per estendere la capacità di memorizzazione di Treo 680 (le schede di espansione vengono vendute separatamente) Ecco alcuni esempi di cosa si può memorizzare sulle schede di espansione SD e MultiMediaCard:

- Foto
- File audio MP3
- Allegati e-mail
- Giochi
- libri elettronici
- File Microsoft Office
- File Adobe Acrobat
- Applicazioni
- Database

SUGGERIMENTO Le schede SD sono più veloci delle schede MMC (MultiMediaCard) per la lettura o la scrittura dei dati, e offrono inoltre la possibilità di proteggerle dalla scrittura.

Treo 680 è anche compatibile con le schede SDIO (Secure Digital Input/Output), che consentono di aggiungere accessori, quali un modulo radio FM, a Treo.

IMPORTANTE Quando si usa una scheda SDIO, la scheda potrebbe sporgere dal lato di Treo 680 e impedire la chiusura dello sportello dello slot per le schede di espansione. Fare attenzione a non

danneggiare lo sportello. Inoltre, alcune schede SDIO potrebbero essere troppo larghe per poter essere inserite nell'apertura dello slot di espansione, quindi assicurarsi che la scheda SDIO si inserisca correttamente prima di acquistarla.

Inserimento di una scheda di espansione

1 Aprire lo sportello dell'alloggiamento di espansione.

2 Tenere Treo con lo schermo rivolto verso di sé e la scheda con l'etichetta rivolta verso di sé. L'incavo della scheda deve trovarsi nell'angolo superiore sinistro, accanto allo schermo.

3 Inserire la scheda nello slot di espansione finché non la si sente scattare in posizione.

SUGGERIMENTO L'alloggiamento della scheda di espansione ha un meccanismo a *spinta* : spingere delicatamente una scheda per inserirla; spingere ancora per estrarla.

SUGGERIMENTO Se l'interruttore della Suoneria è impostato su Audio acceso, si udirà un suono di conferma all'inserimento o alla rimozione di una scheda di espansione.

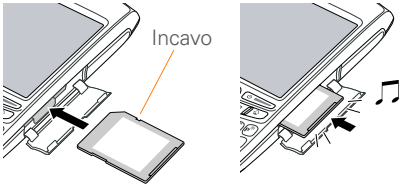

4 Chiudere lo sportello dell'alloggiamento di espansione.

Rimozione di una scheda di espansione

1 Aprire lo sportello dell'alloggiamento di espansione.

2 Premere la scheda nell'alloggiamento di espansione per rilasciarla.

3 Dopo avere avuto la percezione che la scheda sia stata espulsa dallo slot di espansione, rimuoverla.

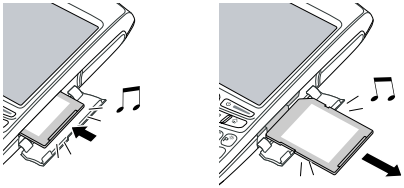

4 Chiudere lo sportello dell'alloggiamento di espansione.

Apertura delle applicazioni su una scheda di espansione

Una volta inserita una scheda di espansione nell'apposito slot, sarà possibile aprire le applicazioni in essa memorizzate.

1 Inserire la scheda di espansione nel relativo slot. Viene automaticamente visualizzata la categoria Scheda della visualizzazione Applicazioni.

2 Selezionare l'icona dell'applicazione che si desidera aprire.

3 Premere **Centro** per aprire l'applicazione.

SUGGERIMENTO Installare l'applicazione File dal CD di installazione del software Palm per potere sfogliare e gestire agevolmente i file sulla scheda di espansione.

Accesso alle voci memorizzate su una scheda di espansione

Se una scheda di espansione contiene voci quali immagini o canzoni, non sarà possibile riprodurle direttamente dalla categoria Scheda nella visualizzazione Applicazioni. Sarà necessario aprire l'applicazione che le riconosce.

1. Inserire la scheda di espansione nel relativo slot. Verrà automaticamente mostrata la visualizzazione Applicazioni.
2. Scegliere l'elenco di selezione della **categoria** nella barra del titolo, quindi selezionare **Tutto**.
3. Selezionare l'icona dell'applicazione con la quale si desidera aprire l'oggetto. Per esempio, per visualizzare un'immagine, selezionare **Immagini&Video**.

Copia di applicazioni tra Treo e una scheda di espansione

È possibile copiare le applicazioni da Treo alla scheda di espansione e viceversa .

SUGGERIMENTO Prima di copiare un'applicazione in una scheda di espansione, accertarsi che sia compatibile con il software Palm OS versione 5.4 o successiva. Alcune applicazioni non funzionano con le schede di espansione e non consentono di memorizzare file in una posizione diversa da quella in cui si trova l'applicazione.

1. Premere **Applicazioni** .

2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Copia** dal menu **App**.
4. Selezionare l'elenco **Copia in** e scegliere la destinazione: **nome della scheda** o **Telefono**.
5. Scegliere l'elenco di selezione **Da**, quindi selezionare la posizione dell'applicazione che si desidera copiare: **Telefono** o **<nome scheda>**.
6. Evidenziare l'applicazione che si desidera copiare.
7. Selezionare **Copia**.

Visualizzazione delle informazioni sulla scheda di espansione

L'applicazione Info scheda consente di visualizzare informazioni generali sulla scheda di espansione attualmente inserita nello slot di espansione, rinominarla e formattarla.

- Premere **Applicazioni** e selezionare **Informazioni su scheda**.

Ridenominazione di una scheda di espansione

Se si modifica il contenuto di una scheda di espansione, è possibile rinominare la scheda in modo che rispecchi il nuovo contenuto.

1. Inserire la scheda di espansione nel relativo slot.
2. Scegliere l'elenco di selezione della **categoria** nella parte superiore dello schermo, quindi selezionare **Tutto**.
3. Selezionare **Informazioni su scheda**.
4. Premere **Menu**.
5. Scegliere **Rinomina scheda** dal menu **Scheda**.
6. Immettere un nuovo nome per la scheda.
7. Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Prima di copiare le informazioni in una scheda di espansione o di rinominare o formattare una scheda, verificare che non sia protetta da scrittura. Premere **Applicazioni** e selezionare **Informazioni su scheda**. Se compare il messaggio Scheda a sola lettura, significa che la scheda è protetta contro la scrittura. Se si utilizza una scheda SD, è possibile fare scorrere la linguetta di protezione contro la scrittura nella posizione opposta per consentire la scrittura sulla scheda. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni fornite con la scheda.

Formattazione di una scheda di espansione

La formattazione di una scheda di espansione è un processo simile a quello di formattazione di un disco del computer. Quando si formatta una scheda di espansione, tutte le informazioni memorizzate nella scheda vengono cancellate.

SUGGERIMENTO Se si formatta una scheda, le foto e i documenti eventualmente presenti su di essa verranno eliminati dal software del desktop alla successiva sincronizzazione. Questi file potranno essere recuperati dalla cartella Backup, oppure è possibile impedire la loro cancellazione modificando le impostazioni di sincronizzazione della relativa applicazione in Desktop sovrascrive palmare.

1. Inserire la scheda di espansione nel relativo slot.
2. Scegliere l'elenco di selezione della **categoria** nella parte superiore dello schermo, quindi selezionare **Tutto**.
3. Selezionare **Informazioni su scheda** .
4. Premere **Menu**.
5. Scegliere **Formatta scheda** dal menu **Scheda**.
6. Immettere un nuovo nome per la scheda.
7. Selezionare **OK**.

CAPITOLO
10

Impostazioni personali

La personalizzazione dello smartphone Palm® Treo™ 680 consente di renderlo più consono al proprio stile di vita e farlo lavorare in modo più efficiente.

È possibile personalizzare i colori dello schermo, i caratteri e i suoni di Treo e altro ancora. Beneficiare di diversi livelli di sicurezza. Impedire chiamate accidentali (e costose) bloccando la tastiera. Alcune impostazioni consentono, tra le altre cose, di prolungare la durata della batteria di Treo. È possibile ottimizzare le prestazioni di Treoin diversi modi.

Vantaggi

- Rapido accesso alle applicazioni
- Possibilità di facilitare la lettura dello schermo
- Risparmio energetico
- Possibilità di sfruttare al meglio lo smartphone

Contenuto del capitolo

Impostazioni dei suoni del sistema 205
Impostazioni dello schermo 206
impostazioni delle applicazioni 209
Blocco di Treo e dei dati 212
Impostazioni di sistema 219
Connessione a una rete VPN 222

Impostazioni dei suoni del sistema

Silenziamento suoni

È possibile disattivare immediatamente tutti gli avvisi, le suonerie, i brani musicali riprodotti tramite l'altoparlante incorporato e i suoni di sistema facendo scorrere l'interruttore della suoneria nella posizione di audio disattivato. L'audio di non viene disattivato durante una telefonata.

1. Portare l'**interruttore della suoneria** in posizione **Audio spento**.
   Lo smartphone vibrerà una volta per comunicare che i suoni sono stati disattivati.
2. Per riattivare tutti i suoni, portare l'**interruttore della suoneria** nella posizione di **Audio acceso**.

NOTA Per informazioni sulle impostazioni dell'opzione vibrazione, fare riferimento alle sezione relativa alla impostazione dei suoni di avviso nei capitoli che descrivono le singole applicazioni.

Quando si porta nuovamente l'interruttore della suoneria nella posizione di attivazione dei suoni, vengono ripristinate le impostazioni sonore precedenti.

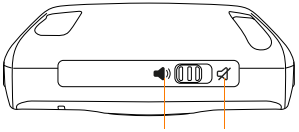

Impostazione dei livelli di volume del sistema

È possibile impostare i livelli di volume per l'audio di sistema, per esempio per il suono che viene emesso quando si effettua la sincronizzazione.

SUGGERIMENTO Se l'interruttore della suoneria è posizionato in modo che sia disattivata, l'impostazione della suoneria ha la priorità su quella dei suoni, che sono quindi anch'essi disattivati.

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Audio**.
2. Scegliere l'elenco di selezione **Applicazione**, quindi selezionare **Sistema**.

3 Scegliere l'elenco di selezione **Volume sistema** e **Volume giochi**, quindi selezionare i livelli di volume.

4 Selezionare **Fine**.

Impostazioni dello schermo

Regolazione della luminosità

A seconda delle condizioni di illuminazione in cui si utilizza Treo, potrebbe essere necessario regolare la luminosità dello schermo e la retroilluminazione della tastiera.

1 Premere **Opzione**, quindi **Retroilluminazione**.

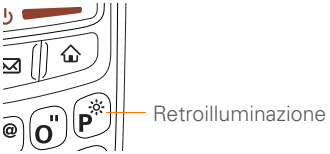

2 Premere **Destra** e **Sinistra** per selezionare la luminosità.

3 Selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO Per impostare automaticamente la luminosità all'impostazione predefinita minima, premere **Opzione + Menu**.

SUGGERIMENTO È anche possibile regolare la retroilluminazione e impostare la durata della luminosità durante una chiamata Preferenze alimentazione. Vedere Ottimizzazione delle impostazioni di alimentazione.

Modifica dei caratteri dello schermo

È possibile modificare i caratteri dello schermo in Calendario, Contatti, Memo, Messaggistica, Attività e Web. I tipi di carattere possono variare tra le diverse applicazioni e alcune applicazioni potrebbero offrire un minor numero di scelte.

1 Aprire l'applicazione nella quale si desidera modificare i caratteri.

2 Premere **Menu**.

3 Scegliere **Opzioni**, quindi **Carattere**.

4 Selezionare uno stile del carattere: (Nel browser web, selezionare l'elenco **Dim. caratt.** e quindi **Grandi** o **Piccoli**.)

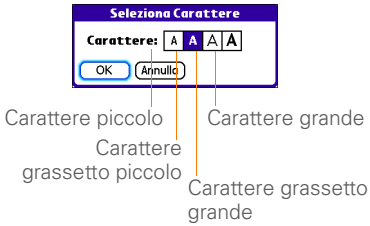

5 Selezionare **OK**.

Impostazione dei formati di visualizzazione

Le Preferenze relative ai formati consentono di scegliere convenzioni numeriche in base alle aree geografiche. In Italia, ad esempio, l'ora è generalmente espressa utilizzando il formato 24 ore. Negli Stati Uniti l'ora è espressa utilizzando il formato di 12 ore seguito dal suffisso AM o PM. Tutte le applicazioni incorporate in Treo 680 utilizzano le impostazioni di preferenze relative ai formati.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.**.

2 Selezionare **Formati**.

3 Impostare una delle seguenti preferenze:

Impostato per: convenzioni numeriche standard per il proprio Paese. Quando si seleziona un Paese, le altre preferenze dei formati vengono automaticamente impostate sulle convenzioni di quel Paese. È anche possibile modificare ciascuna opzione in maniera individuale.

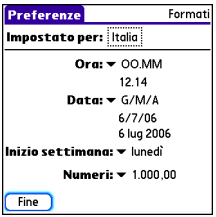

Ora: formato dell'ora. Selezionare **HH:MM** per visualizzare l'orologio in formato 24 ore.

Data: formato della data.

Inizio settimana: primo giorno della settimana (generalmente, domenica o lunedì).

Numeri: formato dei numeri con punti o virgole decimali.

4 Selezionare **Fine**.

Allineamento dello schermo per correggere problemi di selezione con lo stilo

Di tanto in tanto, può essere necessario regolare di nuovo lo schermo di Treo. Se non è ben allineato, è possibile che venga attivata la funzione errata quando lo si tocca. Per risolvere il problema, è possibile allineare lo schermo in qualsiasi momento.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .

2 Selezionare **Touchscreen**.

3 Seguire le istruzioni visualizzate e toccare lo schermo dove viene indicato.

Preferenze
Touchscreen
Toccare il bersaglio
Toccare il centro di ogni bersaglio con lo stilo. Questa operazione allinea il touchscreen.
Fine

4 Selezionare **Fine**.

Modifica dello schema di colori del sistema

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .

2 Scegliere **Tema colore**.

3 Selezionare uno schema di colori.

4 Selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile impostare lo sfondo della visualizzazione principale dell'applicazione Telefono (vedere Personalizzazione della scheda Principale nell'applicazione Telefono) e quello della visualizzazione Agenda di Calendario (vedere Personalizzazione delle opzioni di visualizzazione del calendario).

impostazioni delle applicazioni

È possibile modificare le impostazioni Applicazioni su Treo in modo da poter accedere facilmente alle applicazioni usate più di frequente. È possibile disporre e visualizzare le applicazioni per categoria, riassegnare i pulsanti di Treo, e selezionare le applicazioni predefinite per attività specifiche.

Disposizione delle applicazioni per categoria

È possibile assegnare un'applicazione a una categoria e quindi visualizzare una specifica categoria di applicazioni nella visualizzazione Applicazioni.

1. Premere il pulsante **Applicazioni**.
2. Premere **Menu**.
3. Selezionare **Categoria** dal menu **App**.
4. Scegliere l'elenco di selezione accanto a ciascuna applicazione e quindi selezionare una categoria.
5. Selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO Per creare una nuova categoria, scegliere l'elenco di selezione delle **categorie**, quindi selezionare **Modifica categorie**. Selezionare **Nuovo**, quindi immettere il nome della categoria. Selezionare **OK** per chiudere la finestra di dialogo, quindi selezionare di nuovo **OK**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Se nell'apposito alloggiamento è presente una scheda di espansione, la scheda compare nell'elenco delle categorie e viene trattata come una categoria quando si preme più volte **Applicazioni**.

Visualizzazione delle applicazioni per categoria

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere ripetutamente **Applicazioni** per scorrere ciclicamente le categorie.
- Scegliere l'elenco di selezione della **categoria** nella parte superiore dello

schermo, quindi selezionare una categoria. Selezionare **Tutte** per visualizzare tutte le applicazioni.

Modifica della visualizzazione Applicazioni

In base all'impostazione predefinita, la schermata di avvio delle applicazioni consente di visualizzare ogni applicazione come un'icona. In alternativa, è possibile scegliere di visualizzare un elenco di applicazioni. La visualizzazione a elenco è particolarmente utile nel caso di numerose applicazioni presenti nella stessa categoria, che riempirebbero più di una schermata.

1. Premere **Applicazioni** .
2. Premere **Menu**.
3. Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.
4. Scegliere l'elenco di selezione **Visualizza per** e selezionare **Elenco**.
5. Selezionare **OK**.

Reimpostazione dei pulsanti

Preferenze pulsanti consente di selezionare le applicazioni da associare ai pulsanti di scelta rapida e il pulsante laterale di Treo.

È possibile assegnare un'applicazione primaria e una secondaria a ciascuno dei tre pulsanti di scelta rapida che aprono un'applicazione.

NOTA Si consiglia di mantenere le assegnazioni del pulsante primario sulle impostazioni di fabbrica, fino a che non si è acquisita una completa padronanza delle funzioni dello smartphone. Se si modificano le assegnazioni del pulsante primario, ricordare che le istruzioni di questa guida e in altre funzioni guida fanno riferimento alle impostazioni originali.

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .
2. Selezionare **Pulsanti**.
3. Scegliere l'elenco di selezione accanto al pulsante o alla combinazione di tasti che si desidera riassegnare, quindi selezionare un'applicazione.

4 Selezionare **Fine**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE È anche possibile scegliere un'applicazione da aprire con il tasto di sincr. presente sul cavo USB. Per modificare questa impostazione, selezionare **HotSync** sulla schermata delle preferenze pulsanti.

SUGGERIMENTO Per ripristinare tutti i pulsanti e le combinazioni di tasti ai valori originali, selezionare **Predefinito**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Alcune applicazioni di terze parti rilevano automaticamente un pulsante quando si installa l'applicazione.

Modifica delle applicazioni predefinite

A volte, un'applicazione si serve di un'altra per gestire le informazioni (ad esempio, un'applicazione e-mail potrebbe avviare un browser quando si seleziona un collegamento in un messaggio e-mail).

Lo smartphone è dotato di una serie di applicazioni predefinite per gestire email, messaggistica, e richieste browser da altre applicazioni. Se sono presenti più applicazioni che gestiscono queste richieste nello smartphone, è possibile specificare quale applicazione si desidera usare per ogni funzione.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .

2 Selezionare **Applic. predef**.

3 Scegliere ciascun elenco di selezione, quindi selezionare l'applicazione che si desidera associare alla funzione.

4 Selezionare **Fine**.

Blocco di Treo e dei dati

Treo offre svariate funzioni che consentono di proteggere lo smartphone da un utilizzo accidentale e di mantenere riservati i propri dati. Per individuare le informazioni sullo smartphone, è possibile procedere in uno dei seguenti modi:

Tastiera (Blocco tasti): è possibile usare la funzione Blocco tasti per disabilitare la tastiera e tutti i pulsanti per impedire pressioni accidentali in borsa o in tasca.

Schermo: è possibile disabilitare il touchscreen durante una chiamata attiva o un avviso di chiamata.

Telefono (Blocco telefono): è possibile impostare il telefono perché sia necessaria una password per effettuare chiamate. Il software di protezione incorporato consente di utilizzare per eseguire chiamate di emergenza anche se il ricevitore è bloccato.

Treo: è possibile impostare Treo in modo che sia necessaria una password per vedere qualsiasi informazione contenuta in Treo.

Voci: è possibile mascherare o nascondere le voci contrassegnate come private e impostare lo smartphone perché richieda una password per visualizzarle.

Blocco della tastiera (Blocco tasti)

La funzione Blocco tasti impedisce selezioni accidentali di pulsanti o di voci dello schermo quando lo smartphone si trova in tasca o nella borsa.

Il blocco tasti si attiva quando lo schermo si spegne. Ogni volta che lo schermo viene riattivato, sarà necessario disabilitare la funzione Blocco tasti per sbloccare la tastiera e usare lo smartphone.

Per disattivare la funzione Blocco tasti, procedere come segue:

1 Se lo schermo dello è spento, premere per qualche secondo il tasto di **accensione** per accenderlo.

2 Premere **Centro** per disabilitare la funzione **Blocco tasti**.

È possibile modificare la rapidità di attivazione della funzione Blocco tasti, o disabilitarla completamente. Per modificare le impostazioni della funzione Blocco tasti, procedere come segue:

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .

2 Selezionare **Blocco tasti**.

3 Selezionare l'elenco **Blocco tasti automatico**, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:

- Selezionare la rapidità di attivazione della funzione Blocco tasti: **Allo spegnimento, 5 secondi dopo lo spegnimento** o **30 secondi dopo lo spegnimento**.
- Selezionare **Disattiva** per disattivare completamente la funzione Blocco tasti fino a quando non venga riattivata premendo il tasto **Opzione e il tasto di accensione** una volta attivato lo schermo.

4 Selezionare **Fine**.

Blocco dello schermo

È possibile impostare lo smartphone perché blocchi automaticamente le funzioni sensibili al tocco dello schermo in determinate situazioni.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .

2 Selezionare **Blocco tasti**.

3 Selezionare una delle seguenti caselle:

All'arrivo di una chiamata: disabilita lo schermo quando suona il telefono. È necessario usare i comandi di navigazione a **5 direzioni** per selezionare i pulsanti a video Rispondere e Ignorare, oppure premere **Invia** per rispondere alla chiamata o **Accensione** per ignorare la chiamata.

Sono al telefono: disabilita lo schermo dopo avere risposto a una chiamata. Utilizzare i comandi di navigazione a **5 direzioni** per selezionare i pulsanti su schermo durante la chiamata. Usare questa impostazione per evitare pressioni accidentali dei pulsanti a video mentre si tiene lo smartphone vicino all'orecchio per parlare.

4 Selezionare **Fine**.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Quando si contrassegnano le caselle per disabilitare il touchscreen durante una chiamata, il touchscreen stesso viene riattivato automaticamente al termine della chiamata.

Blocco del telefono

È possibile bloccare la scheda SIM per impedire chiamate non autorizzate e l'uso di altre funzioni wireless. Quando la scheda SIM è bloccata, è necessario immettere il codice PIN corretto per sbloccarla, anche se si passa a un altro telefono. Tuttavia, anche con il telefono bloccato, è possibile effettuare chiamate di emergenza.

IMPORTANTE Se la scheda SIM è bloccata e si inserisce il codice PIN errato per più di tre volte, per sbloccare la scheda, è necessario contattare il provider di servizi wireless per ricevere il codice univoco di sblocco PUK (Pin Unlock Key).

SUGGERIMENTO Quando la funzione Blocco telefono è attiva, altre persone possono ancora vedere le informazioni nello smartphone, ma non possono effettuare o rispondere a telefonate o usare altre funzioni wireless senza la password.

1 Premere **Telefono**.
2 Premere **Menu**.
3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Blocco telefono**.
4 Selezionare la casella **Blocca SIM**.
5 Quando richiesto, immettere il **PIN** corrente e selezionare **OK**. (A meno che non sia stato modificato, immettere il codice PIN fornito con le informazioni sull'account del provider di servizi wireless.)
6 Se si desidera modificare il PIN, selezionare **Cambia PIN**, immettere un nuovo PIN, quindi selezionare **OK**. Ripetere questo passaggio per verificare il nuovo PIN.

7 Se la scheda SIM supporta la composizione di numeri fissi (FDN), scegliere **Avanzate** e selezionare la casella **Abilita numero fisso** per limitare le chiamate ai numeri presenti nella rubrica FDN. Quando richiesto, immettere il **PIN2** e selezionare **OK**.

8 Spegnere il telefono per attivare la funzione di blocco telefono.

9 Per attivare nuovamente il telefono, tenere premuto il tasto di **accensione** , immettere il PIN, quindi selezionare **OK** per sbloccare lo smartphone.

SUGGERIMENTO Per gestire l'elenco FDN, premere **Applicazioni** selezionare **Rubrica SIM**, premere **Menu**, quindi selezionare **Modifica FDN** dal menu **Opzioni**.

La scheda SIM si blocca nuovamente quando si spegne lo smartphone e lo si riaccende.

Per disabilitare le impostazioni correnti di Blocco telefono:

1 Premere **Telefono** .

2 Premere **Menu**.

3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Blocco telefono**.

4 Deselezionare la casella **Blocca SIM**.

5 Immettere il codice **PIN**.

6 Selezionare **OK**.

Blocco di Treo

Per proteggere le informazioni personali, è possibile bloccare il sistema Treo 680 in modo che sia necessario inserire la password per accedere ai propri dati o per utilizzare altre funzioni di Treo, compreso il telefono. Tuttavia, anche con il telefono bloccato, è possibile effettuare chiamate di emergenza su Treo.

IMPORTANTE Se Treo si blocca, per sbloccarlo sarà necessario digitare la password corretta. Se si dimentica la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa di Treo per poterlo utilizzare di nuovo. La reimpostazione completa comporta l'eliminazione di tutte le voci memorizzate in Treo. Se si usa la protezione tramite password in software Palm Desktop, sarà necessario ricordare la password per ripristinare i dati. Tuttavia, se *non* si usa la

protezione tramite password in software Palm Desktop, è possibile ripristinare tutti i dati precedentemente sincronizzati alla successiva sincronizzazione (vedere Informazioni di base sulla sincronizzazione).

1 Passare ad **Applicazioni** e selezionare **Protezione**.
2 Selezionare la casella **Password**.

3 Assegnare una password e un suggerimento per la password.
4 Selezionare la casella **Blocco automatico palmare**.
5 Quando richiesto, immettere il la password e selezionare **OK**.
6 Selezionare una delle seguenti opzioni:

Mai: impedisce il blocco automatico di Treo.

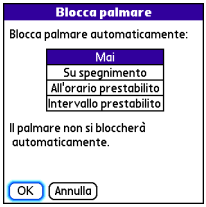

Su spegnimento: blocca Treo quando si spegne lo schermo o quando quest'ultimo viene spento con la funzione di spegnimento automatico.

All'orario prestabilito: blocca Treo a un'ora specifica.

Intervallo prestabilito: blocca Treo dopo un periodo di inattività.

7 Selezionare **OK**.
8 Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Selezionare **Blocca & Spegni** per bloccare subito Treo.
- Premere **Applicazioni** per accettare le impostazioni e continuare ad usare Treo.

SUGGERIMENTO Dopo avere creato una password, è possibile bloccare manualmente il sistema. Passare ad **Applicazioni** e selezionare **Protezione**. Per bloccare il sistema manualmente, selezionare **Blocca e spegni**, quindi **Spegni e blocca**.

SUGGERIMENTO Per modificare la password, selezionare la casella **Password**, immettere la password corrente, quindi immettere la nuova password. Per eliminare la password, selezionare la casella **Password**, quindi selezionare **Cambia**.

Utilizzo delle voci private

Nella maggior parte delle applicazioni è possibile contrassegnare singole voci come private. Tutte le voci private rimangono visibili e accessibili fino a quando si seleziona l'impostazione Protezione. Sono disponibili tre opzioni di impostazione della Protezione:

Mostra record: i record privati sono visibili.

Nascondi record: le voci nascoste non vengono visualizzate in nessun punto dell'applicazione.

Maschera record: le voci private vengono sostituite con una barra grigia che informa che la voce è presente ma non viene resa leggibile.

Dopo avere abilitato l'impostazione maschera o nascondi, le voci marcate come private verranno immediatamente nascoste o mascherate. Se è stata impostata una password, sarà necessario digitarla per visualizzare le voci private. Se non si definisce una password, è possibile visualizzare le voci private senza la necessità di immetterne una.

1. Visualizzare la voce che si desidera contrassegnare come privata.
2. Selezionare **Dettagli**.
3. Selezionare la casella **Privato**.
4. Selezionare **OK**.

Nascondere o mascherare tutte le voci private

Assicurarsi che le voci che si desidera mascherare siano contrassegnate come private.

1. Passare ad **Applicazioni** e selezionare **Protezione**.

2 Scegliere l'elenco di selezione **Livello riservatezza**, quindi selezionare **Nascondi record** o **Maschera record**.

3 Se necessario, immettere la password, quindi selezionare **OK**.

Visualizzazione di tutti i record privati

È possibile rivelare tutte le voci nascoste o mascherate.

1 Passare ad **Applicazioni** e selezionare **Protezione**.

2 Scegliere l'elenco di selezione **Livello riservatezza**, quindi selezionare **Mostra record**.

3 Se necessario, immettere la password, quindi selezionare **OK**.

Visualizzazione delle voci private in un'applicazione specifica

1 Aprire l'applicazione che contiene le voci private che si desidera visualizzare.

2 Premere **Menu**.

3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Protezione**.

4 Scegliere l'elenco di selezione **Livello riservatezza**, quindi selezionare **Mostra record**.

5 Selezionare **OK**.

6 Se necessario, immettere la password, quindi selezionare **OK**.

Protezione e software Palm Desktop (Windows)

La versione per Windows del software Palm® Desktop utilizza la stessa password di protezione impostata per Treo 680. Se si dimentica la password, non sarà possibile visualizzare i dati in Palm Desktop. Se lo smartphone è bloccato, la password dello smartphone può essere modificata, ma tutte le voci contrassegnate come private saranno eliminate. Queste voci potranno essere ripristinate alla successiva sincronizzazione, quindi creare una nuova password.

Eseguire queste operazioni per recuperare una password dimenticata:

1 Passare ad **Applicazioni** e selezionare **Protezione**.

2 Selezionare la casella **Password**.

3 Selezionare **Dimenticata**.

4 Selezionare **Sì**.

SUGGERIMENTO Se si desidera proteggere ulteriormente i file di Palm Desktop, è possibile acquistare una soluzione di terze parti.

Immissione di informazioni sul proprietario

È possibile utilizzare l'opzione Preferenze proprietario per registrare le informazioni che si desidera associare a Treo 680, quali il proprio nome, il nome dell'azienda e il numero di telefono. Se Treo viene bloccato (vedere Blocco di Treo), vengono visualizzate le informazioni di Preferenze proprietario che richiedono di immettere la password per sbloccare la tastiera; è anche necessario immettere la password per modificare le informazioni di Preferenze proprietario.

1 Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.**.

2 Selezionare **Proprietario**.

3 Se è stata assegnata una password con l'applicazione Protezione, selezionare **Sblocca**, immettere la password, quindi selezionare **OK** per continuare.

4 Immettere il testo che si desidera visualizzare nella schermata Preferenze proprietario.

5 Selezionare **Fine**.

Impostazioni di sistema

Impostazione della data e dell'ora

Le preferenze di data e ora consentono di impostare manualmente la data, l'ora e la posizione sullo smartphone. È possibile anche impostare Treo per sincronizzare la data, l'ora e il fuso orario con la rete del provider di servizi wireless quando il telefono è acceso, ci si trova all'interno di

un'area di copertura e la data, l'ora e il fuso orario sono disponibili sulla rete.

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .
2. Selezionare **Data e ora**.
3. Selezionare l'elenco **Impostati automaticamente** e scegliere una delle opzioni seguenti:

   Data, ora e fuso orario: la data, l'ora e il fuso orario vengono acquisiti dalla rete del provider di servizi wireless (se le impostazioni sono disponibili sulla rete).

   Data e ora: consente di impostare manualmente il fuso orario. La data e l'ora vengono acquisite dalla rete del provider di servizi wireless (se le impostazioni sono disponibili sulla rete).

   Nessuno: consente di impostare manualmente la data, l'ora e il fuso orario. Non viene acquisita alcuna informazione dalla rete del provider di servizi wireless.

4. Se viene visualizzato l'elenco delle **località**, selezionarlo e scegliere una città che rientra nel proprio fuso orario.

SUGGERIMENTO Se una città nello stesso fuso orario non è nell'elenco, selezionare **Modifica elenco**, selezionare **Aggiungi**, selezionare una città nel proprio fuso orario, quindi selezionare **OK**. Se necessario, modificare le impostazioni della finestra di dialogo Modifica località e selezionare **OK**.

5. Se vengono visualizzati i campi Data e Ora, selezionare il campo **Data**, quindi il campo **Ora**, infine scegliere il fuso orario desiderato.
6. Selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO È anche possibile impostare fusi orari per gli eventi di Calendario. Vedere Creazione di un evento.

Ottimizzazione delle impostazioni di alimentazione

Le preferenze di alimentazione consentono di regolare le impostazioni per sfruttare al massimo le prestazioni delle batterie.

1. Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .
2. Selezionare **Alimentazione**.
3. Impostare una delle seguenti preferenze:

   Luminosità: imposta l'intensità delle retroilluminazioni di schermo e tastiera. Trascinare il dispositivo di scorrimento o premere **Destra** ◀ e **Sinistra** ▶ per regolare la luminosità.

   Spegn. autom. dopo: determina per quanto tempo il video dovrà rimanere acceso durante un periodo di inattività. Quando non vi sono interazioni con la tastiera o il video per un periodo specificato, lo smartphone si spegne automaticamente.

   Durante una chiamata, riduci retroilluminazione dopo: determina per quanto tempo la retroilluminazione rimarrà all'intensità normale durante una chiamata. Dopo il periodo specificato, la retroilluminazione si abbasserà per mantenere risparmiare batteria durante una telefonata lunga.

   Ricezione via IR: determina se Treo è pronto a ricevere informazioni tramite una trasmissione a infrarossi. Se questa opzione viene lasciata disattivata, sarà necessario tornare a questa schermata per attivare questa opzione la prossima volta che si dovrà ricevere una trasmissione via IR.

4. Selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO È possibile accedere alle impostazioni di luminosità anche premendo **Opzione** e il tasto **P**. Per impostare temporaneamente la luminosità all'impostazione predefinita minima, premere **Opzione + Menu**.

Connessione a una rete VPN

Se si desidera utilizzare Treo per accedere all'account e-mail aziendale o ad altri file presenti nel server aziendale, potrebbe essere necessario impostare una rete privata virtuale (VPN) su Treo. La VPN consente di accedere al server aziendale attraverso il firewall della società (livello di protezione). La rete VPN è necessaria sullo smartphone se il server della periferica smartphone e quello aziendale si trovano su lati opposti del firewall.

Rivolgersi all'amministratore del sistema aziendale per verificare se è necessario configurare una VPN per accedere alla rete aziendale. Se è necessaria una VPN, per utilizzare questa funzione occorre acquistare e installare sullo smartphone un client VPN di terze parti.

SUGGERIMENTO Per informazioni sul software client VPN di terze parti, fare riferimento al CD di installazione del software Palm o visitare il sito www.palm.com/treo680gsm.

1. Installare il client VPN di terze parti. Per ulteriori informazioni, vedere Installazione delle applicazioni.
2. Premere **Applicazioni** e selezionare **Pref.** .
3. Selezionare **VPN**.
4. Immettere le impostazioni fornite all'amministratore del sistema aziendale.

CAPITOLO
11

Domande frequenti

Non è possibile prevedere tutti i dubbi degli utenti, tuttavia in questo capitolo vengono fornite le risposte ad alcune delle domande più frequenti. Per ulteriori informazioni e risposte ad altre domande frequenti, visitare il sito www.palm.com/treo680gsm-support.

Contenuto del capitolo

Esecuzione di un aggiornamento 225
Installazione di software per desktop 227
Reimpostazione di Treo 228
Sostituzione della batteria 230
Schermo 232
Sincronizzazione 233
Telefono 241
Disponibilità di auricolari 244
E-mail 245
Messaggistica 245
Web 247
Fotocamera 250
Come liberare spazio su Treo 251
Applicazioni di terze parti 252
Messaggi di errore 254

Esecuzione di un aggiornamento

Qualora si verifichino problemi dopo l'aggiornamento di Palm® Treo™ 680 smartphone eseguito secondo le procedure illustrate in questa sezione, è possibile che ciò dipenda dalla presenza di impostazioni o applicazioni non compatibili non ignorate durante il processo di installazione. Questa incompatibilitàdi impostazioni o applicazioni può comportare vari inconvenienti, come reimpostazioni e blocchi del sistema. Qualora si verifichino problemi dopo l'aggiornamento, eseguire le procedure descritte in questa sezione per rimuovere le applicazioni incompatibili dallo smartphone e trasferire altre informazioni al nuovo smartphone.

NOTA In caso di problemi nell'installazione di un'applicazione di terze parti, contattare lo sviluppatore per l'assistenza.

Si consiglia di *non* installare eventuali applicazioni che comportino:

- Modifica delle funzioni di impostazione telefonica, come le suonerie, la composizione di numeri o gli ID chiamante
- Sostituzione di applicazioni dell'organizer, come i contatti o il calendario
- Impostazione di funzioni relative ai collegamenti dati, come la loro attivazione o interruzione
- Applicazioni o file di Web Clipping, quali i file PQA
- Applicazioni di messaggistica istantanea

Se si desidera continuare ad utilizzare tali tipi di applicazioni, contattare lo sviluppatore di terze parti per aggiornamenti del software e informazioni relative alla compatibilità con Treo 680.

SOLO WINDOWS

1. Sul computer, fare clic su **Start>Programmi>Palm>Safe HotSync.**
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
3. Individuare la cartella **Old_Apps** sul computer. La cartella è solitamente posizionata in una delle seguenti cartelle:

C:\Programmi\Palm
C:\Programmi\palmOne
C:\Programmi\Handspring

4 Per individuare l'applicazione che ha dato origine al problema, spostare un'applicazione per volta dalla cartella **Old_Apps** alla cartella **Backup**, quindi eseguire la sincronizzazione.

   Se il problema si verifica nuovamente, eliminare l'ultima applicazione installata e comunicare il problema al produttore dell'applicazione.

5 Ripetere il passaggio 4 per ogni applicazione presente nella cartella **Old_Apps**.

NOTA Se si verificano problemi durante lo spostamento delle applicazioni dalla cartella Old_Apps alla cartella Backup o durante la determinazione dei file da spostare, provare a reinstallare l'applicazione utilizzando i file dello sviluppatore di terze parti originali.

SUGGERIMENTO Se si desidera consultare ulteriori informazioni sulla cartella Backup Vedere Descrizione della cartella di backup.

SOLO MAC

1 Individuare la cartella **utente** sul computer.

NOTA Il nome della cartella utente corrisponde a quello del nome utente e si trova normalmente in questa posizione: **<disco rigido di computer Mac> : Utenti : <nome utente Mac> : Documenti : Palm : Utenti**

2 Selezionare la cartella **utente** e trascinarla sul desktop Mac per effettuare una copia della cartella.

3 Confermare che la copia include la sottocartella **Backup** e che questa include tutti i file nella sottocartella Backup originale.

4 Eliminare tutti i file dalla sottocartella **Backup** originale.

5 Eseguire una reimpostazione completa su Treo 680. Per le istruzioni, vedere Reimpostazione di Treo.

6 Sincronizzare Treo 680 con il nuovo software desktop e assicurarsi di selezionare il nome periferica esistente dall'elenco Utenti.

7 Per individuare l'applicazione che ha dato origine al problema, spostare un'applicazione di terze parti dalla copia della sottocartella **Backup** alla sottocartella originale **Backup**, quindi eseguire la sincronizzazione.

   Se il problema si verifica nuovamente, eliminare l'ultima applicazione installata e comunicare il problema al produttore dell'applicazione.

8 Ripetere il passaggio 7 per ogni applicazione di terze parti presente nella copia della cartella **Backup**.

Installazione di software per desktop

In caso di problemi nell'installazione del software per desktop, potrebbe trattarsi della versione errata del software o della indisponibilità di alcune risorse del computer.

SUGGERIMENTO Il CD con il software di installazione di Palm consente di eseguire la sincronizzazione con software Palm® Desktop o Microsoft Outlook per Windows. Se si desidera eseguire la sincronizzazione con un PIM (Personal Information Manager) diverso, è necessario installare una soluzione di terze parti. Contattare l'autore o il fornitore del PIM per sapere se il software è disponibile per Treo 680.

Svolgere i passaggi seguenti per ritentare l'installazione:

1 Accertarsi che il proprio profilo per il computer disponga dei diritti di amministratore per l'installazione del software. In aziende di grandi dimensioni, tali diritti sono generalmente forniti dall'amministratore del sistema.

2 Riavviare il computer.

3 Uscire dalle applicazioni attive, inclusi eventuali programmi di scansione virus e applicazioni di protezione Internet.

4 Assicurarsi di installare il software utilizzando il CD di Palminstallazione fornito con Treo 680. Altre versioni del software desktop potrebbero non funzionare con Treo 680.

5 Inserire il CD di installazione del software Palm per riavviare l'installazione.

IMPORTANTE Utilizzare sempre la stessa lingua per Treo, il sistema operativo e il software desktop. In caso contrario, potrebbe verificarsi una perdita di dati o potrebbero insorgere problemi di sincronizzazione. Non è disponibile alcun supporto per configurazioni di linguaggio miste.

Reimpostazione di Treo

Esecuzione di una reimpostazione parziale

La reimpostazione parziale è un'operazione simile a quella di riavvio del computer. Se lo Treo non risponde ai comandi o si verificano problemi durante la sincronizzazione dei dati con il computer, è possibile eseguire una reimpostazione parziale per riavviarlo. Tutti i dati vengono conservati quando si effettua una reimpostazione parziale.

1 Togliere la batteria dallo smartphone, quindi reinserirla.

In caso di dubbi su come procedere: Vedere Sostituzione della batteria.

NOTA La reimpostazione inizia quando si reinserisce la batteria.

2 Alla fine della reimpostazione parziale, compare la schermata Preferenze Data e ora. Selezionare **Fine**.

Esecuzione di una reimpostazione di sistema

Una reimpostazione del sistema, denominata anche reimpostazione parziale o sicura, induce Treo a interrompere le operazioni e a procedere con il riavvio. Se si verifica un loop oppure un blocco Treo durante una reimpostazione parziale, è possibile eseguire una reimpostazione del sistema.
L'esecuzione di una reimpostazione del sistema può risolvere problemi Treo dovuti a cicli continui e permettere la disinstallazione di applicazioni di terze parti che potrebbero essere la causa del loop.

1 Togliere la batteria dallo smartphone, quindi reinserirla.

In caso di dubbi su come procedere: Vedere Sostituzione della batteria.

2 Quando compare il logo Palm, tenere premuto **Su** ▲ fino al riempimento e alla scomparsa della barra di stato nera nella parte inferiore dello schermo, quindi rilasciare **Su** ▲.

3 Eliminare l'applicazione di terze parti che potrebbe essere la causa del problema.

4 Eseguire una reimpostazione a caldo. Le funzionalità wireless dello smartphone non saranno disponibili finché non sarà stata completata la procedura.

Esecuzione di una reimpostazione completa

La reimpostazione completa cancella tutti i dati e il software di terze parti da Treo. Effettuare la reimpostazione completa solo se la reimpostazione parziale o del sistema risulta insufficiente per risolvere il problema (vedere Applicazioni di terze parti per suggerimenti sulla diagnosi di problemi relativi a software di terze parti). Dopo una reimpostazione completa, è possibile ripristinare le informazioni sincronizzate in precedenza alla sincronizzazione successiva.

IMPORTANTE Se si imposta una password sullo smartphone, l'esecuzione di una reimpostazione completa riformatta lo smartphone. Si tratta di un'operazione più "pesante" di una reimpostazione completa, che elimina tutti i dati, e ripristina formati, preferenze, e altre impostazioni alle impostazioni predefinite in fabbrica.

SUGGERIMENTO Alcune applicazioni di terze parti non creano backup sul computer durante la sincronizzazione. Se si esegue una reimpostazione completa, è possibile che i dati di queste applicazioni vadano persi e che dopo una reimpostazione completa sia necessario reinstallare l'applicazione. Per informazioni sui dati di cui viene eseguito il backup durante la sincronizzazione, rivolgersi alla società che ha sviluppato il programma.

1 Togliere la batteria dallo smartphone, quindi reinserirla.

In caso di dubbi su come procedere: Vedere Sostituzione della batteria.

2 Quando compare il logo Palm, tenere premuto **Alimentazione/fine** fino al riempimento e alla scomparsa della barra di stato nera nella parte

inferiore dello schermo, quindi rilasciare **Alimentazione/fine** .

3 Quando compare la richiesta **Cancellare tutti i dati?**, premere il tasto **Su** ▲ per confermare la reimpostazione completa.

IMPORTANTE Se compare un messaggio **Riformattazione in corso**, non toccare lo smartphone fino al completamento del processo. L'operazione potrebbe richiedere fino a 10 minuti.

4 Se viene visualizzata la schermata per la selezione della lingua, scegliere la stessa lingua utilizzata per il software desktop.

IMPORTANTE Utilizzare sempre la stessa lingua per Treo, il sistema operativo e il software desktop. In caso contrario, potrebbe verificarsi una perdita di dati o potrebbero insorgere problemi di sincronizzazione. Non è disponibile alcun supporto per configurazioni di linguaggio miste.

5 (Opzionale) Se si desidera confermare che la reimpostazione completa è avvenuta correttamente, premere **Applicazioni** e selezionare **HotSync** . Se nell'angolo in alto a destra si vede il nome della periferica, la reimpostazione completa *non* è stata completata correttamente.

Sostituzione della batteria

Treo 680 è dotato di una batteria sostituibile. Accertarsi di utilizzare una batteria sostitutiva consigliata o venduta da Palm e compatibile con Treo 680.

ATTENZIONE L'uso di batterie non adeguate potrebbe comportare il rischio di lesioni personali o danni al prodotto, e invalidare la garanzia dello smartphone.

1 Premere il **tasto di accensione** per spegnere lo schermo.

2 Premere il **tasto di apertura dello sportello** della batteria, quindi tirare lo sportello verso l'esterno per rimuoverlo dallo smartphone.

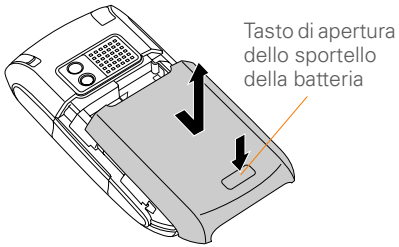

3 Inserire un dito nell'incavo vicino alla batteria e sollevare la batteria con un'angolazione di 45 gradi per toglierla dallo scomparto.

4 Allineare i contatti metallici della nuova batteria con i contatti all'interno dello scomparto, inserire la nuova batteria con un angolo di 45 gradi, quindi premerla in posizione.

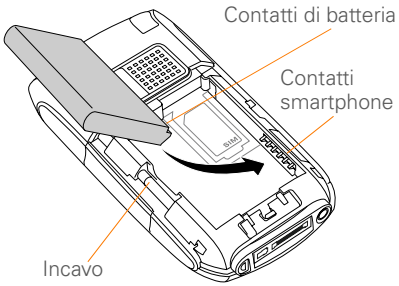

IMPORTANTE Utilizzare la batteria fornita insieme a Treo 680. N*on* usare batterie di altri Treo in Treo 680. Allo stesso modo, *non* usare la batteria di Treo 680 in altri Treo. L'uso di una batteria progettata per un altro Treo può danneggiare Treo 680.

5 Far scivolare lo sportello della batteria verso il retro dello smartphone fino a farlo scattare in posizione.

6 Collegare Treo al cavo di sincronizzazione o del caricabatteria per caricare la nuova batteria.

SUGGERIMENTO Smaltire correttamente la vecchia batteria. In alcune zone è proibito gettarla fra i rifiuti domestici o aziendali.

Schermo

Lo schermo è vuoto

1. Quando una chiamata dura più del tempo limite specificato in Preferenze alimentazione, lo schermo si spegne automaticamente. In alcune condizioni di luminosità, lo schermo potrebbe apparire vuoto quando ciò si verifica. Per riaccenderlo alla normale luminosità premere un pulsante qualsiasi, ad eccezione del tasto di accensione. Premendo il tasto di accensione la chiamata termina.
2. Quando l'inattività dura più del tempo limite specificato in Preferenze alimentazione, lo schermo si spegne. Premere e rilasciare il tasto di **accensione** per attivare lo schermo.
3. Osservare attentamente lo schermo. Se l'immagine è scura, provare a regolare la luminosità dello schermo (vedere Regolazione della luminosità).
4. Se questa operazione non risolve il problema, eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).
5. Se questa operazione non risolve il problema, collegare Treo a un caricabatterie (vedere Ricarica della batteria) ed eseguire di nuovo una reimpostazione parziale.
6. Se questa operazione non risolve il problema, eseguire una reimpostazione completa (vedere Esecuzione di una reimpostazione completa).

SUGGERIMENTO Per trovare molti utili accessori, come ad esempio custodie per la protezione dello schermo, visitare il sito www.palm.com/treo680gsm.

Lo schermo non risponde appropriatamente al tocco oppure vengono attivate funzioni non richieste

1. Premere il pulsante **Applicazioni** .
2. Utilizzare il navigatore a **5 direzioni** per selezionare **Pref.** .

3 Utilizzare il navigatore a **5 direzioni** per selezionare **Touchscreen**.

4 Seguire le istruzioni visualizzate per allineare lo schermo tattile.

5 Selezionare **Fine**.

6 Se il problema persiste, controllare l'eventuale presenza di sporco tra lo schermo e il bordo dello smartphone.

7 Se si utilizza una protezione per lo schermo, assicurarsi che sia installata correttamente.

Nell'angolo in alto a sinistra c'è una campana lampeggiante

La campana lampeggiante nell'angolo superiore sinistro dello schermo è l'icona Avviso. Compare quando sono presenti allarmi o messaggi che non sono stati riconosciuti.

1 Tenere premuto **Centro** o toccare la campana lampeggiante con lo stilo.

2 Quando compare l'elenco degli avvisi in attesa, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare il testo dell'avviso per visualizzare la voce. La voce rimane nell'elenco.
- Selezionare la casella situata accanto a un avviso per eliminarlo dalla lista, quindi selezionare **Fine**.

Sincronizzazione

La sincronizzazione effettua una copia di backup delle informazioni da Treo sul computer e viceversa. Se dovesse essere necessario eseguire una reimpostazione completa o eliminare tutti i dati presenti nello smartphone, è possibile sincronizzare lo smartphone con il computer per ripristinare le informazioni. Analogamente, se il computer si blocca e i dati di Palm Desktop vengono danneggiati, è possibile recuperare le informazioni effettuando una sincronizzazione con lo smartphone. Per assicurarsi di avere sempre a disposizione un backup dei dati aggiornato, eseguire frequenti sincronizzazioni.

Questa sezione descrive la sincronizzazione tra Treo e un computer desktop nel quale è in esecuzione software Palm Desktop. È anche possibile sincronizzare i dati sullo Treo usando applicazioni di terze parti. Fare riferimento alla documentazione per

l'applicazione di terze parti per ulteriori informazioni su funzioni e configurazioni.

Prima di tentare una sincronizzazione, accertarsi di avere installato il software di sincronizzazione desktop dal CD con il software di installazione Palm.

SUGGERIMENTO Ciascuna periferica deve avere un nome univoco. Non sincronizzare più periferiche con lo stesso nome utente sul computer.

Impossibile trovare la cartella utente

Windows: se il nome periferica è costituito da una sola parola, il nome della cartella utente è uguale ai primi sei caratteri del nome della periferica. Se il nome utente è costituito da due parole, il nome della cartella utente corrisponde ai primi sei caratteri della seconda parola del nome della periferica seguiti dalla lettera iniziale della prima parola. Per esempio, se il nome utente è John Smith, la cartella utente è denominata SmithJ. La cartella utente è solitamente posizionata in una delle seguenti cartelle:
C:\Programmi\Palm
C:\Programmi\palmOne
C:\Programmi\Handspring

Mac: il nome della cartella utente corrisponde a quello del nome utente e si trova normalmente in questa posizione: **(disco rigido di computer Mac): Users: (nome utente Mac): Documents: Palm: Users.**

Descrizione della cartella di backup

La cartella Backup è posizionata nella cartella utente (vedere Impossibile trovare la cartella utente). Durante la sincronizzazione, HotSync® Manager crea una copia della maggior parte delle informazioni e applicazioni della cartella Backup. Alcune applicazioni di terze parti non creano una copia nella cartella Backup. Alla successiva sincronizzazione, HotSync Manager confronta il contenuto della cartella Backup con il contenuto dello smartphone, quindi ripristina tutte le informazioni o applicazioni mancanti.

Se un'applicazione eliminata viene visualizzata nuovamente sullo smartphone, eliminare l'applicazione dalla cartella Backup.

Palm Desktop non risponde a un tentativo di sincronizzazione

1 Assicurarsi che il cavo di sincronizzazione USB sia collegato

correttamente alla porta USB sul computer e alla parte inferiore dello smartphone (vedere Informazioni di base sulla sincronizzazione).

SUGGERIMENTO Sei si verificano dei problemi effettuando la sincronizzazione usando una connessione in tecnologia wireless IR o Bluetooth®, provare a usare il cavo di sincr. USB. Se ciò risolve il problema, verificare le impostazioni IR o Bluetooth (vedere Sincronizzazione delle informazioni avanzate).

2 Verificare che HotSync Manager sia in esecuzione:

Windows: fare clic con il tasto destro su **HotSync manager** nella barra applicazioni sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro della schermata, e assicurarsi che sia selezionato **USB locale**. Se l'icona di HotSync non è visualizzata, fare clic su **Start**, selezionare **Programmi**, **Palm**, quindi **HotSync Manager**.

Mac: individuare la cartella **Palm** sul disco rigido del computer Mac. Fare doppio clic sull' icona **HotSync Manager** nella cartella **Palm**. Nel pannello Impostazioni di connessione, impostare la **porta di impostazione locale** su **USB** Palm.

3 Eseguire la sincronizzazione. Se la sincronizzazione viene eseguita correttamente, non è necessario completare i passaggi rimanenti.

4 Eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).

5 Eseguire la sincronizzazione. Se la sincronizzazione viene eseguita correttamente, non è necessario completare i passaggi rimanenti.

6 Se il problema permane e si sta eseguendo la sincronizzazione mediante un hub USB, provare a collegare il cavo di sincronizzazione a una porta USB diversa oppure direttamente alla porta USB incorporata del computer.

7 Eseguire la sincronizzazione. Se la sincronizzazione viene eseguita correttamente, non è necessario completare i passaggi rimanenti.

8 Controllare che il connettore multiplo sul fondo dello smartphone non presenti segni di usura o perdita di colore. Pulire con cura il connettore con un panno di cotone imbevuto di alcol e pulire delicatamente i contatti in metallo sul connettore. Riprovare la sincronizzazione.

9 Controllare il connettore sul cavo di sincronizz. USB verificandone integrità e pulizia. Assicurarsi che i piedini del connettore siano dritti, sporgenti e non danneggiati. Se il cavo risulta danneggiato, interrompere l'operazione e trovare un altro cavo di sincronizzazione USB.

10 **(SOLO WINDOWS)** Disinstallare il software Palm Desktop. Fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni**, selezionare **Pannello di controllo**, selezionare **Aggiungi/rimuovi applicazioni**, selezionare **software Palm Desktop**, quindi fare clic su **Modifica/Rimuovi**.

NOTA I computer Mac non dispongono di un'opzione per la disinstallazione del software Palm Desktop. Contattare il Supporto tecnico se il problema persiste dopo il completamento del passo 7.

11 Riavviare il computer.

12 Reinstallare il software Palm Desktop da CD con il software di installazione fornito con Treo 680.

L'operazione di sincronizzazione si avvia ma non viene completata

SUGGERIMENTO Il registro HotSync può fornire informazioni sull'ultima sincronizzazione effettuata.

Windows: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **HotSync Manager** sulla barra delle applicazioni nell'angolo in basso a destra sulla schermata, quindi selezionare **Visualizza registro**.

Mac: aprire il software Palm Desktop. Dal menu **HotSync**, selezionare **Visualizza registro**.

Se è stato eseguito l'aggiornamento da una periferica Palm OS® precedente o è stato visualizzato un errore di sistema, ad esempio Sys0505, nel possono essersi verificati conflitti software sullo smartphone.

1 Individuare la cartella **Backup** e rinominarla (ad es. in BackupVecchio).

Windows: C:\Programmi\Palm\<nome periferica>.

Mac: <disco fisso Mac> : Applicazioni : Palm : Utenti : <nome periferica>

NOTA Nel caso non sia possibile trovare una cartella Palm in Programmi, cercare una cartella palmOne o Handspring. Per ulteriori informazioni, vedere Impossibile trovare la cartella utente.

2 Eseguire la sincronizzazione.

3 Se il problema è risolto, cominciare a reinstallare le applicazioni di terzi una alla volta: fare doppio clic su un singolo file nella cartella **Backup** originale rinominata, ed effettuare la sincronizzazione dopo l'installazione di ogni applicazione. Se il problema si ripresenta, eliminare l'ultima applicazione installata e comunicare il problema alla società che ha sviluppato il programma.

4 **(SOLO WINDOWS)** Se viene visualizzata l'Installazione guidata nuovo hardware, potrebbe verificarsi un timeout del processo di sincronizzazione prima che venga completata la procedura guidata. Seguire le istruzioni dell'Installazione guidata nuovo hardware e provare a eseguire un'altra sincronizzazione.

5 **(SOLO WINDOWS)** Disinstallare il software Palm Desktop. Fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni**, selezionare **Pannello di controllo**, selezionare **Aggiungi/rimuovi applicazioni**, selezionare **software Palm Desktop**, quindi fare clic su **Modifica/Rimuovi**.

NOTA I computer Mac non dispongono di un'opzione per la disinstallazione del software Palm Desktop. Contattare il Supporto tecnico se il problema persiste dopo il completamento del passo 3.

6 Riavviare il computer.

7 Reinstallare il software Palm Desktop da CD con il software di installazione fornito con Treo 680.

La sincronizzazione viene eseguita, ma le informazioni non vengono visualizzate come previsto

1 Accertarsi che la sincronizzazione venga eseguita con il PIM (Personal Information Manager) desktop inteso. Il CD con il

software di installazione Palm consente di eseguire la sincronizzazione con il software Palm Desktop o Microsoft Outlook per Windows. Reinserire il Cd di installazione e selezionare **Cambia metodo di sincronizzazione** se necessario. Se si utilizza un PIM diverso, è necessario installare software di terze parti per eseguire la sincronizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare l'azienda produttrice del PIM.

2. Se con il computer vengono sincronizzate diverse periferiche Palm OS, assicurarsi che il nome della periferica da sincronizzare compaia nel campo **Utente** della barra degli strumenti di software Palm Desktop.
3. Aprire HotSync Manager sul computer e accertarsi siano impostati i conduttori necessari per la **sincronizzazione dei file**.

NOTA Se è necessario modificare le impostazioni per **Sincronizzare i file**, assicurarsi di contrassegnare anche la casella **Imposta come predefinito**.

4. **(SOLO WINDOWS)** Disinstallare il software Palm Desktop. Fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni**, selezionare **Pannello di controllo**, selezionare **Aggiungi/rimuovi applicazioni**, selezionare **software Palm Desktop**, quindi fare clic su **Modifica/Rimuovi**.

   (SOLO MAC) I computer Mac non dispongono di un'opzione per la disinstallazione del software Palm Desktop. Contattare il Supporto tecnico se il problema persiste dopo il completamento del passo 3.
5. Riavviare il computer.
6. Reinstallare il software Palm Desktop da CD con il software di installazione fornito con Treo 680.
7. (Solo Outlook) Se si sta tentando di eseguire una sincronizzazione non in linea, impostare le applicazioni Calendario, Contatti, Note e Attività di Outlook in modo da renderle disponibili in modalità non in linea.

SUGGERIMENTO Non è possibile accedere alle sottocartelle di Outlook e alle cartelle pubbliche con il software incluso. Utilizzare una soluzione di terze parti.

SUGGERIMENTO (Solo Outlook) Se si desidera eseguire la sincronizzazione dei dati con una Rubrica di Exchange globale, è necessario copiare gli indirizzi nell'elenco Contatti locale di Outlook (fare clic con il pulsante destro del mouse sugli indirizzi e selezionare **Aggiungi alla Rubrica personale)**.

SUGGERIMENTO Per maggiori informazioni sui conduttori Outlook, fare clic con il tasto destro sull'icona **HotSync manager** nella barra delle applicazioni, selezionare **Personalizzato**, selezionare un'applicazione con Outlook nel suo nome, quindi selezionare **Guida in linea**.

Dopo la sincronizzazione in Microsoft Outlook sono presenti voci duplicate

1. Aprire Microsoft Outlook ed eliminare le voci duplicate.
2. Sul computer, selezionare l'applicazione con dati duplicati e inserire manualmente i dati aggiunti allo smartphone dall'ultima sincronizzazione.
3. Fare clic con il tasto destro sull'icona **HotSync Manager** , quindi selezionare **Personalizzato**.
4. Selezionare un'applicazione con voci duplicate e con Outlook nel suo nome.
5. Fare clic su **Modifica**.
6. Selezionare **Desktop sovrascrive palmare**, quindi fare clic su **OK**.
7. Se diverse applicazioni presentano voci duplicate, ripetere i passaggi da 4 a 6 per ogni applicazione con duplicati.
8. Scegliere **Fine**.
9. Sincronizzare lo smartphone e il computer.

Dopo la sincronizzazione, gli appuntamenti vengono visualizzati in un intervallo di tempo non corretto

Se si crea un appuntamento nel fuso orario errato (vale a dire, il desktop è stato impostato nel fuso orario non corretto), esso comparirà nel fuso orario errato di Treo. Per maggiore sicurezza, abilitare il fuso orario locale ed evitare di assegnare fusi orari agli appuntamenti.

Se si utilizza **Microsoft Outlook**:

1. Accertarsi di avere installato il conduttore per Microsoft Outlook fornito con Treo 680. Se non si è sicuri di avere installato questo software, reinstallarlo software Palm Desktop dal Palm CD di installazione software fornito con lo smartphone.
2. Aprire Microsoft Outlook e correggere le voci errate.
3. Sul computer, inserire manualmente i dati di Calendario aggiunti allo smartphone dall'ultima sincronizzazione.
4. Fare clic sull'icona **HotSync Manager**, quindi selezionare **Personalizzato**.
5. Selezionare un'applicazione con Outlook e Calendario nel suo nome.
6. Fare clic su **Modifica**.
7. Selezionare **Desktop sovrascrive palmare**, quindi fare clic su **OK**.
8. Sincronizzare lo smartphone e il computer.
9. Ripetere i passaggi da 4 a 6 per riaprire la finestra di dialogo Cambia operazione HotSync per il Calendario.
10. Assicurarsi di avere selezionato **Sincronizza i file**, la casella **Imposta come predefinita**, quindi fare clic su **OK**.

Dovrebbe ora essere possibile assegnare fusi orari agli eventi senza che il problema si verifichi.

Se si utilizza **software Palm Desktop**:

1. Sullo smartphone, premere **Calendario**.
2. Premere **Menu**.
3. Scegliere **Opzioni**, quindi selezionare **Preferenze**.
4. Deselezionare la casella **Il nuovo evento usa fuso orario** (se selezionata).
5. Sul computer, aprire il software Palm Desktop e correggere le voci errate.
6. Sul computer, inserire manualmente i dati di Calendario aggiunti allo smartphone dall'ultima sincronizzazione.
7. Fare clic sull'icona **HotSync Manager**, quindi selezionare **Personalizzato**.
8. Selezionare **Calendario**.
9. Fare clic su **Modifica**.
10. Selezionare **Desktop sovrascrive palmare**, quindi fare clic su **OK**.
11. Sincronizzare lo smartphone e il computer.

12 Ripetere i passaggi da 7 a 9 per riaprire la finestra di dialogo Cambia operazione HotSync per il Calendario.

13 Assicurarsi di avere selezionato **Sincronizza i file**, la casella **Imposta come predefinita**, quindi fare clic su **OK**.

Dovrebbe ora essere possibile assegnare fusi orari agli eventi senza che il problema si verifichi.

IMPORTANTE Per evitare il problema in futuro, non assegnare fusi orari agli eventiin quanto non sono supportati da software Palm Desktop.

Il testo dei memo è troncato dopo la sincronizzazione

Se si usa il software per desktop per creare un memo più lungo di 4.096 caratteri, i caratteri in eccesso vengono troncati al momento del trasferimento del memo su Treo 680.

Telefono

L'intensità del segnale è debole

Cercare di acquisire informazioni relativamente alle zone a bassa copertura nei pressi dei luoghi che si frequentano. Si sarà in tal modo in grado di prevedere problemi di intensità del segnale. È possibile verificare la potenza del segnale controllando l'icona **Potenza del segnale** nella barra del titolo della sezione Principale dell'applicazione Telefono. Più forte è il segnale, più numerose saranno le barre visualizzate. Se ci si trova al di fuori di un'area di copertura, non viene visualizzata alcuna barra.

1 Se si è in piedi, spostarsi di circa 3 metri in una direzione qualsiasi.

2 Se ci si trova in un edificio, spostarsi vicino a una finestra. Aprire eventuali tende metalliche.

3 Se ci si trova in un edificio, spostarsi all'esterno oppure verso un'area più ampia.

4 Se ci si trova all'esterno, allontanarsi da edifici di grandi dimensioni, alberi o fili elettrici.

5 Se ci si trova in un veicolo, spostare Treo per avvicinarlo al finestrino.

Treo non si connette alla rete cellulare

1 Provare con i suggerimenti sulla potenza del segnale riportati in L'intensità del segnale è debole.
2 Spegnere il telefono e riaccenderlo (vedere Accensione e spegnimento del telefono).
3 Estrarre la scheda SIM e quindi reinserirla (vedere Inserimento della scheda SIM e della batteria).
4 Eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).

L'interlocutore avverte un eco

- Provare ad abbassare il volume di Treo per evitare la sovrapposizione o di ricevere un ritorno dall'interlocutore. Ciò vale sia per il vivavoce che per il ricevitore dell'auricolare.
- Posizionare il ricevitore più vicino all'orecchio per evitare che la voce si disperda verso il microfono. Tenere la mano distante dal foro del microfono, che si trova nella parte inferiore dello smartphone, sul lato destro della periferica.
- Se si utilizza il vivavoce con Treo appoggiato a una superficie piana, provare a girare Treo con la parte frontale rivolta in basso (sulla superficie d'appoggio).

Si sente l'eco della voce

Chiedere alla persona dall'altro capo di abbassare il volume sul suo telefono o di tenere il telefono più vicino all'orecchio.

L'interlocutore sente la voce in modo troppo fievole

- Tenere nella parte inferiore Treo o utilizzare il microfono dell'auricolare tenendolo vicino alla bocca.
- È possibile verificare la potenza del segnale controllando l'icona **Potenza del segnale** nella barra del titolo della sezione Principale dell'applicazione Telefono. Se il segnale è debole (vengono visualizzate poche barre),provare con i suggerimenti sulla potenza del segnale riportati in L'intensità del segnale è debole.

Si sentono interferenze o elettricità statica

È possibile verificare la potenza del segnale controllando l'icona **Potenza del segnale** nella barra del titolo della sezione Principale dell'applicazione Telefono. Se il segnale è debole (vengono visualizzate poche barre),provare con i suggerimenti sulla potenza del segnale riportati in L'intensità del segnale è debole.

Se si utilizza un dispositivo auricolare Bluetooth, vedere Si odono disturbi statici o interferenze quando si usa la periferica vivavoce Bluetooth.

Il cellulare sembra disattivarsi senza l'intervento dell'utente

Se si verifica un errore di sistema e una reimpostazione, Treo 680 attiva automaticamente il telefono se questo era attivo prima della reimpostazione. Tuttavia, nel caso in cui Treo 680 non riesca a determinare se il telefono era attivo prima della reimpostazione, non ne esegue automaticamente l'attivazione (vedere Accensione e spegnimento del telefono). Se il problema persiste e si utilizzano applicazioni di terze parti, vedere Applicazioni di terze parti per ulteriori suggerimenti.

Treo effettua chiamate o risponde alle chiamate quando si trova nella borsa o in tasca

È possibile che altri oggetti nella borsa o in tasca contenuti abbiano attivato il pulsante di risposta o altre voci sullo schermo. In tal caso, premere il **tasto di accensione**  per spegnere lo schermo prima di riporre Treo nella borsa o in tasca. È inoltre possibile disabilitare il touchscreen durante le chiamate in arrivo (vedere Blocco dello schermo).

SUGGERIMENTO Per acquistare custodie di protezione per impedire allo smartphone di effettuare chiamate e altri utili accessori, visitare il sito Web www.palm.com/treo680gsm.

Disponibilità di auricolari

SUGGERIMENTO La portata della tecnologia wireless Bluetooth è al massimo di 10 metri in condizioni ambientali ottimali. Le prestazioni e la portata possono essere influenzate da ostacoli fisici, interferenze radio da dispositivi elettronici nelle vicinanze, e altri fattori.

Non è possibile effettuare o ricevere chiamate utilizzando il vivavoce con tecnologia Bluetooth

Confermare quanto segue:

- Il dispositivo Bluetooth è compatibile con lo smartphone. Visitare il sito www.palm.com/treo680gsm-support per un elenco delle periferiche compatibili.
- Premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth**. Accertarsi che l'impostazione **Bluetooth** sia impostata su **Acceso**.
- Se è già stato creato un collegamento tra Treo 680 e il dispositivo auricolare, e quest'ultimo compare nell'elenco Periferiche di fiducia. (vedere Collegamento ad un dispositivo vivavoce Bluetooth).
- La periferica auricolare è carica e accesa.
- Treo è nel raggio d'azione del vivavoce.

Se il problema persiste, **spegnere** l'impostazione **Bluetooth** quindi **riaccenderla**. Se ancora persiste, creare una nuova connessione con la periferica vivavoce (vedere Collegamento ad un dispositivo vivavoce Bluetooth).

Si odono disturbi statici o interferenze quando si usa la periferica vivavoce Bluetooth

- Avvicinare Treo in uso alla periferica mittente. La qualità audio peggiora all'aumentare della distanza tra Treo e le periferiche a vivavoce. La portata effettiva di una periferica varia a seconda del produttore.
- Controllare che non vi siano ostacoli, compreso il corpo dell'operatore, tra Treo e il dispositivo vivavoce.
- Se il problema persiste, **spegnere** l'impostazione **Bluetooth** quindi

riaccenderla. Se ancora persiste, creare una nuova connessione con la periferica vivavoce (vedere Collegamento ad un dispositivo vivavoce Bluetooth).

SUGGERIMENTO Per prestazioni ottimali, tenere la periferica auricolare Bluetooth e il telefono sullo stesso lato del corpo.

Alcune funzioni della periferica a vivavoce Bluetooth non funzionano con Treo

- Consultare Palm l'elenco delle periferiche compatibili all'indirizzo www.palm.com/treo680gsm-support per verificare che la periferica sia compatibile.
- Consultare la documentazione fornita con la periferica, o il sito web del produttore per informazioni specifiche sul dispositivo.

E-mail

- Per informazioni sulla risoluzione dei problemi con l'applicazione VersaMail®, fare riferimento alla *Guida utente applicazione VersaMail* sul computer.

  Windows: Start>Programmi>Palm

  Mac: inserire il CD di installazione Palm e fare clic sul collegamento alla *Guida utente per l'applicazione VersaMail* nella cartella **Documentazione**.

Messaggistica

Non è possibile stabilire se i servizi di dati sono disponibili

Quando il telefono è acceso, le icone compaiono nella barra del titolo nella scheda Principale dell'applicazione Telefono per indicare se i servizi dati sono disponibili e se una connessione dati è attiva. Assicurarsi che almeno una delle seguenti icone compaia nella barra del titolo della scheda Principale: . Se non è presente nessuna di queste icone, i servizi dati non sono disponibili nella località corrente e non è possibile scambiare messaggi multimediali.

Non è possibile inviare o ricevere messaggi di testo

- Accertarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente (vedere Inserimento della scheda SIM e della batteria) e che il

telefono sia acceso (vedere Accensione e spegnimento del telefono).

- Contattare provider di servizi wireless per verificare che il piano comprenda i servizi di messaggistica testuale, che questi siano stati attivati correttamente e che siano disponibili nella zona.Il provider di servizi wireless potrà dirvi se si sono verificati ritardi di trasmissione per i servizi di messaggistica.
  Possono anche verificarsi dei ritardi tra il momento dell'invio del messaggio e la ricezione dello stesso.
- Verificare con il destinatario che il suo dispositivo ricevente sia in grado di gestire i messaggi di testo.
- Se arriva un messaggio di testo ma non viene visualizzato l'avviso, eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).

Non è possibile inviare o ricevere messaggi multimediali

- Verificare che il telefono sia acceso (vedere Accensione e spegnimento del telefono).
- Contattare provider di servizi wireless per verificare che il piano comprenda i servizi di messaggistica multimediale (MMS), che questi siano stati attivati correttamente e che siano disponibili nella zona. Il provider di servizi wireless potrà dirvi se si sono verificati ritardi di trasmissione per i servizi di messaggistica multimediale.
  Possono anche verificarsi dei ritardi tra il momento dell'invio del messaggio e la ricezione dello stesso.
- Assicurarsi che almeno una delle seguenti icone compaia nella barra del titolo della scheda Principale:
  Se non è presente nessuna di queste icone, significa che i servizi dati non sono disponibili nella località corrente e non è possibile scambiare messaggi multimediali.
- Verificare con il destinatario che il suo dispositivo ricevente sia in grado di gestire i messaggi multimediali.
- Se arriva un messaggio di testo ma non viene visualizzato l'avviso, eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).

Web

Non è possibile stabilire se i servizi di dati sono disponibili

Quando il telefono è acceso, le icone compaiono sulla barra del titolo nella scheda Principale dell'applicazione Telefono per indicare se i servizi dati sono disponibili e se è attiva una connessione dati. Assicurarsi che almeno una delle seguenti icone compaia nella barra del titolo della scheda Principale: . Se non è presente nessuna di queste icone, i servizi dati non sono disponibili nella propria località e non è possibile collegarsi a Internet.

Treo non si connette a Internet

Treo 680 supporta le reti di dati wireless GPRS e EDGE. Per connettersi a Internet, è necessario sottoscrivere un abbonamento e attivare i servizi dati del provider di servizi wireless, inoltre è necessario trovarsi in una zona di copertura del servizio.

1. Premere nuovamente il **tasto di accensione** per spegnere il telefono. Tenere premuto lo stesso pulsante per riaccenderlo.
2. Premere **Telefono** e assicurarsi che almeno una delle seguenti icone compaia nella barra del titolo della scheda Principale: .
3. Se sono presenti queste icone, significa che ci si trova in una zona coperta dal servizio dati. Riprovare la connessione a internet. Se non è presente nessuna di queste icone, premere **Applicazioni**, selezionare **Pref.** e continuare con i seguenti passaggi.
4. Selezionare **Rete**.
5. Selezionare l'elenco **Servizio** e scegliere Servizio dati del provider di servizi wireless.
6. Scegliere **Collega**.
7. Se la connessione viene effettuata correttamente, passare al browser web. Se ancora non è possibile ricevere una trasmissione via IR, provare a eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).
8. Se il telefono non si riaccende automaticamente dopo una reimpostazione parziale, tenere premuto il **tasto di alimentazione** per accendere il telefono, e provare a collegarsi a internet.

9 Contattare il provider di servizi wireless per verificare quanto segue:
- Il piano tariffario deve comprendere servizi dati ad alta velocità.
- I servizi dati devono essere attivati.
- La località deve trovarsi in una zona di copertura del servizio.
- Non ci devono essere interruzioni del servizio dati nella località.

Non è possibile accedere a una pagina Web

In primo luogo, accertarsi di disporre di un accesso a Internet: avviare il browser Web e provare a visualizzare una pagina Web caricata in precedenza. Per verificare che si sta visualizzando la pagina direttamente da Internet, premere **Menu** , selezionare **Vai**, quindi selezionare **Aggiorna**.

Se non è possibile visualizzare l'altra pagina web dopo l'aggiornamento, ma ancora non si riesce alla pagina cercata inizialmente, significa che tale pagina potrebbe contenere elementi non supportati dal browser web. Tra questi vi sono, ad esempio, Flash, Shockwave, VBScript, WML script e altri plug-in.

Alcuni siti Web utilizzano un redirector alla pagina iniziale reale del sito. Se il browser Web dello smartphone non riesce a seguire il reindirizzamento, provare a utilizzare un browser desktop per visualizzare la pagina di destinazione del reindirizzamento, quindi immettere tale indirizzo nel browser Web dello smartphone.

SUGGERIMENTO Treo è in grado di aprire l'applicazione e-mail quando si seleziona un indirizzo e-mail su una pagina Web. Se questo non si verifica, provare in primo luogo a impostare l'applicazione e-mail utilizzata.

Una pagina Web impiega molto tempo per caricarsi

Se è necessario più tempo rispetto a un caricamento normale di pagine web, ciò potrebbe dipendere dal passaggio da una zona coperta dal servizio EDGE a una coperta dal servizio GPRS. Anche se il servizio dati GPRS viene considerato un servizio ad alta velocità, può sembrare più lento se si è abituati alla velocità di EDGE.

1 Premere **Telefono** e assicurarsi che almeno una delle seguenti icone compaia nella barra del titolo della

scheda Principale, a conferma che è presente una connessione dati:

2 Cercare di aprire un'altra pagina web per verificare se il problema persiste.
   - Se si riesce ad aprire un'altra pagina web, è probabile che il sito web originale abbia dei problemi, e che il problema non sia collegato a Treo.
   - Se il problema persiste anche in un'altra pagina Web, potrebbe sussistere un problema con la connessione alla rete del provider di servizi wireless.
3 Per assicurarsi che il problema non sia legato alla connessione alla rete del provider di servizi wireless, tenere premuto **il tasto di accensione** per spegnere il telefono. Tenere premuto lo stesso pulsante per riaccenderlo.
4 Provare a riaprire la pagina web per verificare se si carica più velocemente.

Sullo schermo viene visualizzata un'immagine o una mappa di dimensioni troppo piccole

Il browser Web dispone di due modalità: Ottimizzato e Pagina larga. La modalità Ottimizzato ridimensiona tutte le immagini e gli elementi della pagina in modo da farli rientrare in una sola colonna sullo schermo dello smartphone. Per visualizzare l'immagine ingrandita, passare al modo Pagina larga (vedere Visualizzazione di una pagina Web).

È anche possibile salvare l'immagine sullo smartphone o su una scheda di espansione e quindi visualizzare l'immagine successivamente sul computer.

Un sito protetto rifiuta di consentire una transazione

Alcuni siti Web non supportano determinati browser per le transazioni. Contattare il webmaster del sito per accertarsi che il sito consenta di effettuare transazioni tramite il browser Web Blazer™ da Treo.

La connessione Bluetooth DUN non funziona

Controllare quanto segue:

- Premere **Applicazioni** e selezionare **Bluetooth**. Accertarsi che l'impostazione **Bluetooth** sia impostata su **Acceso**.
- Deve essere già stata creata una associazione di fiducia tra Treo 680 e il computer (vedere Creazione di una relazione tra Treo e il computer).
- L'opzione per le comunicazioni Bluetooth nel computer deve essere attivata.
- Treo si deve trovare entro un raggio di 10 metri dal computer.

SUGGERIMENTO La portata della tecnologia wireless Bluetooth è al massimo di 10 metri in condizioni ambientali ottimali. Le prestazioni e la portata possono essere influenzate da ostacoli fisici, interferenze radio da dispositivi elettronici nelle vicinanze, e altri fattori.

Se il problema persiste, provare quanto segue:

- **Spegnere** l'impostazione **Bluetooth** quindi riaccenderla.
- Provare a spostare Treo in una posizione più vicina al computer. La portata effettiva di un computer varia a seconda del produttore.
- Controllare che non vi siano ostacoli, compreso il corpo dell'operatore, tra lo Treo e il computer.
- Se il problema persiste, creare una nuova relazione con il computer (vedere Creazione di una relazione tra Treo e il computer).

Fotocamera

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per ottenere fotografie di buona qualità con la fotocamera incorporata:

- Pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno morbido e che non lascia pelucchi.
- Scattare le fotografie in buone condizioni di luce. L'immagine potrebbe essere sgranata a causa della sensibilità della fotocamera.
- Mantenere lo smartphone il più stabile possibile durante lo scatto. Si consiglia

di appoggiare il braccio con il quale si sostiene la fotocamera al corpo o a un oggetto fisso, ad esempio una parete.

- Cercare di far restare immobile il soggetto della foto. In caso di scarsa illuminazione occorre un tempo di esposizione più lungo e l'immagine potrebbe risultare mossa.
- Per ottenere risultati ottimali, verificare che la fonte luminosa più intensa si trovi alle spalle della fotocamera e di fronte al viso del soggetto. Si consiglia di evitare di scattare fotografie in interni con il soggetto posto di fronte a una finestra o altra fonte luminosa.
- Per assicurare una buona messa a fuoco, accertarsi che il soggetto si trovi almeno a circa 45 centimetri di distanza dalla fotocamera.

Ricordare che durante la sincronizzazione dello smartphone con il computer, le immagini della fotocamera vengono memorizzate nella cartella Immagini/Palm Foto sul disco rigido (vedere Visualizzazione di foto e video sul computer).

Come liberare spazio su Treo

Ricordare inoltre che Treo 680 include uno slot di espansione e che è possibile memorizzare applicazioni e dati in schede di espansione (vendute separatamente). È tuttavia necessario dello spazio libero nella memoria di Treo 680 per avviare le applicazioni da una scheda di espansione. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle schede di espansione, vedere Utilizzo delle schede di espansione.

Se è stato memorizzato un numero elevato di record o sono state installate molte applicazioni di terze parti, la memoria temporanea dello smartphone potrebbe essere piena. Seguono alcuni metodi per liberare spazio su:

Email: i messaggi e-mail con allegati di grandi dimensioni possono esaurire rapidamente la memoria disponibile sullo Treo. Eliminare i messaggi e-mail con allegati di grandi dimensioni. Se sono presenti molti messaggi con o senza allegati, si consiglia di eliminare i messaggi

meno recenti per liberare spazio (vedere *Guida utente per l'applicazione VersaMail* sul computer).

Windows: Start>Programmi>Palm

Mac: inserire il CD di installazione Palm e fare clic sul link alla *Guida utente applicazione VersaMail* nella cartella **Documentazione**.

Immagini & Video: le immagini di grandi dimensioni occupano molta memoria. Spostare le immagini su una scheda di espansione o sincronizzarle sul computer, quindi eliminarle da Treo (vedere Visualizzazione di foto e video sul computer).

Musica: i file musicali occupano molta memoria. Spostare i file musicali in una scheda di espansione o eliminare i file di grandi dimensioni da Treo.

Messaggistica: i contenuti multimediali occupano molta memoria. Spostare i contenuti multimediali in una scheda di espansione o eliminare i file di grandi dimensioni da Treo (vedere Eliminazione di messaggi).

Internet: se è stata impostata una cache ampia per il browser Internet, è possibile utilizzare le impostazioni avanzate di gestione memoria del browser Web per rimuovere tutte le pagine recenti (vedere Personalizzazione delle impostazioni del browser Web).

Applicazioni di terzi: è possibile eliminare le applicazioni meno utilizzate Rimozione delle applicazioni o spostarle in una scheda di espansione (vedere Copia di applicazioni tra Treo e una scheda di espansione).

Applicazioni di terze parti

Qualche volta, le applicazioni di terze parti possono causare conflitti in Treo 680. Ad esempio, le applicazioni di terze parti non scritte tenendo presente Treo la tastiera e il navigatore a 5 direzioni potrebbero determinare problemi o errori durante l'uso di questi strumenti nelle stesse applicazioni. Le applicazioni di terze parti che modificano le funzionalità wireless potrebbero richiedere la risoluzione di ulteriori problemi.

Se è stata installata di recente un'applicazione e il dispositivo sembra bloccato, provare a eseguire la seguente procedura:

1. Eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).
2. Se il problema persiste, eseguire una reimpostazione del sistema (vedere Esecuzione di una reimpostazione di sistema).
3. Eliminare Treo 680 le ultime applicazioni installate (vedere Rimozione delle applicazioni).
4. Se il problema persiste, eseguire di nuovo una reimpostazione del sistema.
5. Se possibile, sincronizzare lo smartphone con il computer per effettuare una copia di back up delle informazioni più recenti.
6. Se risulta impossibile eseguire la procedura sopra descritta o il problema persiste, individuare la cartella **Backup** sul computer e rinominarla (ad es. in BackupVecchio):

   Windows: C:\Programmi\Palm\<nome periferica>

   Mac: disco fisso Mac> : Applicazioni : Palm : Utenti : <nome periferica>

NOTA Nel caso non sia possibile trovare una cartella Palm in Programmi: Cercare una cartella palmOne o Handspring. Per ulteriori informazioni, vedere Impossibile trovare la cartella utente

7. Eseguire una reimpostazione completa (vedere Esecuzione di una reimpostazione completa).
8. Effettuare la sincronizzazione per ripristinare le informazioni di Calendario, Contatti, Attività, Memo e Immagini & Video.
9. Se il problema è risolto, cominciare a reinstallare le applicazioni di terzi una alla volta: fare doppio clic su un singolo file nella cartella Backup originale rinominata, ed effettuare la sincronizzazione dopo l'installazione di ogni applicazione.
10. Se il problema si ripresenta, eliminare l'ultima applicazione installata e comunicare il problema alla società che ha sviluppato il programma.

Impossibile uscire da un gioco o da un'applicazione di terze parti

Premere il tasto **Opzione** + **Applicazioni** per ritornare alla visualizzazione Applicazioni.

Per ottenere ulteriore assistenza

Per ricevere ulteriore assistenza, contattare il produttore o fornitore del software di terze parti utilizzato.

Messaggi di errore

Treo 680 è progettato per ridurre al minimo le interruzioni quando si verifica un errore di sistema. Se lo smartphone incontra un errore di sistema, si riavvia automaticamente e riprende a funzionare normalmente. Se possibile, viene riattivato il telefono se era attivo prima del verificarsi dell'errore.

È possibile conoscere i dettagli relativi a un errore, se si desidera. Treo 680 utilizza un'interfaccia speciale per visualizzare informazioni dettagliate relative ai messaggi di errore.

1. Premere **Telefono** .
2. Immettere **#*377**, quindi premere **Invia** .
3. Leggere la schermata con le informazioni dettagliate relative alle condizioni che hanno portato all'ultimo riavvio automatico.
4. Selezionare **OK**.

NOTA Notare che gli sviluppatori di applicazioni di terze parti creano messaggi di errore specifici. Se un messaggio di errore risulta incomprensibile, contattare la terza parte che ha sviluppato l'applicazione per assistenza.

Dove trovare ulteriori informazioni

Quando ci si trova in viaggio, o anche davanti al computer, ci sono diversi modi per ottenere ulteriori informazioni sull'uso dello smartphone Palm® Treo™ 680.

Per visualizzare una breve introduzione

Demo introduttiva: la demo introduttiva spiega come usare molte delle funzionalità di Treo 680. La demo è già installata sullo Treo ed è possibile avviarla in qualsiasi momento. Premere **Applicazioni** e selezionare **Demo introduttiva**.

Durante l'utilizzo di Treo

Periferica Guida utente: sullo smartphone è presente una copia di questa guida. La guida alla periferica è formattata espressamente per lo schermo dello smartphone. Per visualizzare la guida, premere **Applicazioni**, quindi selezionare **My Treo**.

Suggerimenti: molte delle applicazioni incorporate includono utili suggerimenti per ottimizzare l'uso di Treo. Per visualizzare questi suggerimenti, aprire un'applicazione, selezionare **Menu**, selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Suggerimenti**.

Informazioni: in molte schermate è visualizzata l'icona Suggerimenti nell'angolo in alto a destra. Selezionare l'icona **Suggerimenti** per visualizzare ulteriori informazioni sulle operazioni che possono essere effettuate nella finestra di dialogo.

Supporto on-line Palm: per i download degli aggiornamenti, la risoluzione dei problemi, e le informazioni sull'assistenza, visitare l'indirizzo www.palm.com/treo680gsm-support.

Per ulteriori informazioni

Libri: molti sui dispositivi Palm OS® sono disponibili presso librerie locali e online (controllare la sezione relativa ai computer) o sul sito www.palm.com/treo680gsm.

Forum on-line: è possibile consultare i gruppi di discussione on-line degli utenti di Treo per scambiare informazioni e ottenere informazioni su argomenti relativi a Treo che non è possibile trovare altrove. Visitare il sito www.palm.com/treo680gsm per ulteriori dettagli.

Assistenza clienti del provider di servizi wireless: per domande relative all'account mobile utilizzato o alle funzioni disponibili sulla rete, contattare il provider di servizi wireless.

Termini

Alt (alternativa) (Alt)

Uno dei tasti della tastiera. Premere una lettera sulla tastiera, quindi premere Alt (Alt) per accedere alle variazioni quali i caratteri internazionali e i simboli.

Applicazioni, visualizzazione

La schermata dello smartphone Palm® Treo™ 680 dalla quale è possibile aprire tutte le applicazioni.

Cartella utente

La cartella del computer che contiene le informazioni inserite nel software Palm Desktop e i dati inseriti sullo smartphone e sincronizzati con il software Palm Desktop.

CSD (Circuit-Switched Data)

Una connessione di accesso remoto a Internet. Durante questo tipo di connessione, il costo è calcolato in base al tempo di connessione e non alla quantità di dati trasferiti. Contrapposta a GPRS.

Diapositiva

Un insieme di testi, immagini, video, e suoni raggruppati con un messaggio multimediale creato nell'applicazione Messaggistica. Durante la riproduzione, tutte le voci all'interno di una particolare diapositiva compaiono sullo stesso schermo. Se un messaggio multimediale contiene diverse diapositive, ognuna di esse può essere visualizzata separatamente durante la riproduzione.

EDGE (Enhanced Data for GSM Environments)

Una versione avanzata di GPRS in grado di fornire una velocità fino a tre volte superiore a quella delle normali connessioni GPRS. (possono essere previste tariffe extra).

Finestra di dialogo

Insieme di opzioni e pulsanti di comando racchiusi da un bordo che permettono di svolgere attività specifiche.

GPRS (General Packet Radio Service)

Una tecnologia di connettività Internet per periferiche portatili che consente connessioni dati persistenti. (possono essere previste tariffe extra).

HotSync®

La tecnologia che consente di sincronizzare Treo e il computer premendo semplicemente un pulsante.

HotSync Manager

L'applicazione del computer che gestisce la sincronizzazione di Treo con il computer.

Infrarossi (IR)

Un modo di *trasmettere informazioni* utilizzando le onde della luce. La porta a infrarossi di Treo consente di trasferire i dati da e ad altre periferiche IR su brevi distanze.

Intervallo di spegnimento automatico

Il periodo di inattività che precede lo spegnimento dello schermo dello smartphone. Questa impostazione non influisce sulle funzionalità wireless dello smartphone.

Ioni di litio (Li-Ion)

La tecnologia delle batterie ricaricabili utilizzata nei telefoni Treo 680.

MMS (Multimedia Messaging System)

Una forma avanzata di messaggistica SMS che consente di inviare immagini, animazioni e suonerie quasi istantaneamente.

Nome periferica

Il nome associato a Treo 680 e alle informazioni nel software desktop. Il nome periferica (a volte chiamato *nome utente*) distingue Treo 680 dalle altre periferiche Palm OS®. Quando si esegue per la prima volta la sincronizzazione di Treo 680, viene richiesto di fornire un nome periferica. Accertarsi che nella casella degli utenti del software Palm Desktop sia visualizzato questo nome. Tutte le periferiche Palm OS sincronizzate con lo stesso computer devono avere un nome periferica univoco.

Palm OS

Il sistema operativo di Treo 680. Palm OS è conosciuto per la semplicità di utilizzo e per il vasto numero di applicazioni che possono essere utilizzate con lo smartphone.

Palm™ Installazione rapida

Il componente del computer con sistema operativo Windows che consente di installare applicazioni Palm OS e altre informazioni in Treo.

PIM (Personal Information Management)

Un tipo di software che include applicazioni quali il software Palm Desktop, Microsoft

Outlook, Lotus Notes e ACT. Il software PIM in genere memorizza i contatti, le pianificazioni, le attività e i memo.

PIN (personal identification number)

La password di quattro cifre assegnata alla scheda SIM dal provider di servizi wireless. L'attivazione del blocco PIN consente di proteggere il proprio account wireless. Vedere anche PUK.

PIN2 (personal identification number 2)

Un codice che protegge determinate impostazioni di rete quali il blocco chiamate o la chiamata fissa.

Preferito

Un pulsante che offre un accesso rapido a un numero telefonico (selezione rapida) o ad applicazioni usate di frequente (come Web o Messaggistica). È possibile definire un numero illimitato di pulsanti preferiti nell'applicazione Telefono.

PUK (PIN Unlock Code)

Password estesa speciale assegnata alla scheda SIM. Se si inserisce il codice PIN errato per più di tre volte, la scheda SIM verrà bloccata e sarà necessario contattare il provider di servizi wireless per ricevere il codice PUK.

Relazione

Due periferiche Bluetooth, ad esempio lo smartphone e il dispositivo viva voce, che possono connettersi tra loro poiché ognuna è in grado di individuare la stessa chiave di accesso sull'altra. Dopo avere creato una relazione con una periferica, non sarà più necessario immettere una chiave di accesso per connettersi alla stessa.
Su alcune periferiche, la relazione viene definita anche relazione associata, associazione, periferica di fiducia e associazione di fiducia.

Scelta rapida

Una lettera che è possibile premere per attivare un preferito da qualsiasi scheda dell'applicazione Telefono. Ad esempio, per creare una composizione rapida per il numero della mamma, inserire la lettera **M** per "Mamma" come scelta rapida. Quando si dovrà chiamarla, sarà sufficiente aprire l'applicazione Telefono e tenere premuto il tasto M. Lo smartphone comporrà il numero di telefono.

Scheda SIM (Subscriber Identity Module)

La smartcard, inserita in Treo 680, che contiene i dati dell'account di telefonia cellulare, quali il numero di telefono e i servizi ai quali si è abbonati. Anche le voci della Rubrica e i messaggi SMS possono essere memorizzati nella scheda SIM.

SMS (Short Messaging Service)

Il servizio che consente di scambiare brevi messaggi di testo tra telefoni cellulari quasi istantaneamente. In genere i messaggi di testo vengono inviati a un numero di telefono cellulare, piuttosto che a un indirizzo e-mail (anche se questa opzione è disponibile). I messaggi costituiti da più di 160 caratteri vengono automaticamente suddivisi in più messaggi. È possibile inviare e ricevere messaggi SMS mentre si è impegnati in una chiamata vocale.

Software Palm® Desktop

Un'applicazione PIM per i computer che consente di gestire le informazioni personali e mantenerle sincronizzate con Treo.

Streaming

Tecnologia che permette di accedere a contenuti multimediali, per esempio per vedere un video o ascoltare un programma audio direttamente da internet sullo smartphone senza la necessità di scaricare un file e salvarlo sullo smartphone.

Tasto Opzione

Il tasto della tastiera che consente l'accesso alla funzione alternativa indicata su ogni tasto al di sopra della lettera.

Tecnologia wireless Bluetooth®

Tecnologia che consente la connessione in modalità wireless tra periferiche quali lo smartphone, telefoni cellulari e computer per lo scambio di informazioni su brevi distanze. Per ulteriori informazioni, visitare www.bluetooth.com.

Telefono

L'applicazione su Treo 680 che permette di effettuare e ricevere telefonate.

Trasmetti via IR

Il processo di invio o ricezione di una voce o di un'applicazione tramite la porta a infrarossi di Treo.

informazioni sulle normative

Dichiarazione FCC

Questa periferica è stata sottoposta a test e trovata conforme ai limiti delle periferiche digitali di Classe B, in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Tali requisiti sono stati stabiliti al fine di garantire una protezione da qualsiasi interferenza dannosa nell'ambito di un'installazione domestica. Questa periferica genera, utilizza e può irradiare energia a radio frequenza e, se non installato conformemente alle istruzioni, può causare interferenze nelle comunicazioni radio. Non vi è alcuna garanzia che in particolari installazioni non si verifichino tali interferenze. In caso di interferenze nella ricezione di segnali radio o televisivi, conseguenti all'accensione e allo spegnimento della periferica, è possibile provare a ovviare a tali inconvenienti adottando i seguenti provvedimenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra la periferica e il ricevitore.
- Collegare la periferica alla presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV qualificato per ottenere assistenza.

Questa periferica è conforme alla Parte 15 delle normative FCC (Federal Communications Commission). Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti condizioni: (1) non deve provocare interferenze dannose e (2) deve essere in grado di accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero provocare anomalie nel funzionamento.

Sicurezza dell'esposizione

alle radiofrequenze (SAR) Le periferiche che impiegano trasmissioni radio irradiano energia in radiofrequenza (RF) quando sono in funzionamento. L'energia RF può essere assorbita dal corpo umano e risulta potenzialmente dannosa per la salute se assorbita a livelli eccessivi. L'unità di misura dell'esposizione del corpo umano all'energia RF è espressa in SAR (Specific Absorption Rate).

La Federal Communications Commission (FCC), Industrie Canada (IC) e altre agenzie nel mondo hanno stabilito soglie di sicurezza sostanziale che garantiscono l'incolumità degli utenti di tali apparecchiature.

Per ottenere l'autorizzazione alla vendita negli Stati Uniti, in Canada e in Europa, questa unità è stata sottoposta a test di conformità ai limiti di esposizione RF presso un laboratorio qualificato ed è stata trovata conforme alla normativa vigente sull'esposizione all'energia RF.

I livelli SAR sono stati misurati durante la trasmissione alla massima potenza RF certificata per l'unità. Tuttavia, durante il normale funzionamento l'unità trasmette ad una potenza decisamente inferiore a quella massima certificata. La potenza di trasmissione è controllata in modo automatico e, in generale, si riduce in prossimità di una stazione base. La riduzione della potenza di trasmissione limita l'esposizione all'energia RF e, di conseguenza, riduce il relativo valore SAR.

Normativa di sicurezza RF FCC

In conformità alle norme RF FCC per la sicurezza dalle esposizioni alle radiofrequenze, gli utenti DEVONO utilizzare accessori protettivi con le caratteristiche descritte di seguito.

- Si auspica l'utilizzo di accessori protettivi Palm®, in quanto esplicitamente testati per la conformità SAR.
- L'accessorio NON deve contenere parti in metallo (fermi, ganci, ecc.) e deve essere garantita una distanza di ALMENO 1,5 cm tra il corpo dell'utente e l'unità.

NON utilizzare la periferica in modo che entri a diretto contatto con il corpo (ad es. evitare di tenerlo nella tasca dei pantaloni o della giacca). Questo tipo di utilizzo potrebbe superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze stabiliti dalle norme FCC. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza in materia di esposizione alle radiofrequenze, visitare il sito www.fcc.gov/oet/rfsafety/ (informazioni in inglese).

Dichiarazione di conformità

Palm Inc. dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

Nome modello: Treo 680

Descrizione: Telefono PDA

è conforme ai seguenti standard e/o altre normative:

- ETSI EN 301 511
- ETSI EN 301 908-1
- ETSI EN 301 908-2
- ETSI EN 300 328
- ETSI EN 301 489-1/-7/-17/-24
- EN60950-1
- EN 50360

Palm dichiara che il prodotto summenzionato è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva RTTE 1999/5/EC.

La procedura per la dichiarazione di conformità relativa all'Articolo 10 e descritta in dettaglio nell'Allegato IV della Direttiva 1999/5/EC fa riferimento agli Articoli:

- R&TTE Articolo 3.1 (a) (tutela della salute e sicurezza degli utenti)
- R&TTE Articolo 3.1 (b) EMC
- R&TTE Articolo 3.2 (uso dello spettro)

Contrassegno di identificazione:0984 (Organismo Notificato) CE.

Tale contrassegno è presente in modo permanente sull'etichetta del dispositivo.

La documentazione tecnica relativa alla suddetta apparecchiatura è disponibile presso:

Palm, Inc.
950 W Maude Avenue
Sunnyvale, CA. 94085
U.S.A.

Responsabile della dichiarazione:



David Woo/Sr Compliance Engineer
Sunnyvale/August 31, 2006

Soggetto responsabile

(Nord America)
950 W. Maude Ave.
Sunnyvale, CA 94085
USA
www.palm.com

(Europa)Palm, Inc.Roy Bedlow
Buckhurst Court
London Road
Wokingham, Berkshire RG40 1PA,
UK

Antenna/Modifiche non autorizzate

Utilizzare esclusivamente l'antenna integrale fornita con l'unità. Le modifiche non autorizzate all'antenna o ai relativi componenti possono danneggiare l'unità e causare la violazione della normativa FCC. Inoltre, qualunque modifica non autorizzata espressamente dal responsabile della suddetta conformità, annulla il diritto dell'utente di utilizzare la periferica.

Aree potenzialmente non sicure

Atmosfere potenzialmente esplosive: spegnere lo smartphone quando ci si trova in aree caratterizzate da un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio in presenza di carburanti (distributori di gas o benzina) o magazzini di carburanti o sostanze chimiche.

Tasso di assorbimento specifico (SAR) per le comunicazioni cellulariSmartphone

SAR è un valore che corrisponde alla quantità relativa di energia RF assorbita dalla testa di un utente di un apparecchio wireless.

Il valore SAR dello smartphone è il risultato di una verifica estesa, e di un processo di calcolo e misura. Non rappresenta la quantità di emissione di radiofrequenza di smartphone. Tutti i modelli smartphone sono collaudati con i valori più elevati in rigide condizioni di laboratorio. Tuttavia, al momento del funzionamento, il valore SAR di uno smartphone può essere notevolmente inferiore al livello indicato dalla FCC. Ciò è dovuto a diversi fattori, tra i quali la vicinanza di un'antenna di una stazione radio, la progettazione dello smartphone e altri elementi. È importante comunque ricordare che tutti gli smartphone soddisfano le rigide linee guida federali americane. Le eventuali variazioni dei valori SAR non rappresentano modifiche alla sicurezza.

Tutti gli smartphone devono soddisfare le normative federali, che comprendono un margine consistente di sicurezza. Come indicato sopra, eventuali modifiche ai valori SAR tra diversi modelli dello smartphone non indicano modifiche ai livelli di sicurezza. I valori SAR corrispondenti o inferiori alle normative federali di 1,6 W/kg sono considerati sicuri per l'uso pubblico.

Per visionare i valori più alti riportati di SAR (FCC) relativi a Palm® Treo™ 680 smartphone, visitare il sito www.palm.com/38086.

Precauzioni d'uso

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER UN UTILIZZO SICURO ED EFFICACE Leggere le presenti informazioni prima di utilizzare il dispositivo radio portatile multi-servizio integrato.

Per un funzionamento sicuro ed efficace del dispositivo radio, attenersi alle seguenti linee guida:

Aree potenzialmente non sicure/Atmosfere potenzialmente esplosive Seguire le indicazioni e le istruzioni fornite per lo spegnimento dello smartphone. In particolare, spegnere lo smartphone quando ci si trova in aree caratterizzate da un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio in presenza di carburanti (distributori di gas o benzina, sotto-coperta di navi) magazzini di carburanti o sostanze chimiche, aree di abbattimento con esplosivi, aree contigue a cartocci a detonazione mediante scarica elettrica e aree in cui siano presenti sostanze chimiche o particelle volatili quali polvere e polveri o grani metallici.

Interferenza con periferiche elettroniche personali e apparecchiature elettromedicali La maggior parte delle periferiche elettroniche è schermata contro i segnali a RF; esistono, tuttavia, apparecchiature elettroniche che potrebbero non disporre di schermatura contro le irradiazioni emesse dallo smartphone.

Pacemaker La Health Industry Manufacturers Association raccomanda di mantenere una distanza di almeno sei pollici (6") tra uno smartphone e un pacemaker, al fine di evitare potenziali interferenze. Tali raccomandazioni sono coerenti con quanto emerso dalle ricerche indipendenti eseguite secondo le linee guida della Wireless Technology Research.

Gli individui portatori di pacemaker devono:

- mantenere SEMPRE lo smartphone ad una distanza superiore a sei pollici dal pacemaker, quando lo smartphone è ACCESO.
- Non portare lo smartphone in una tracolla all'altezza del petto.
- Usare l'orecchio opposto al pacemaker per ridurre al mimino le possibilità di interferenze.
- SPEGNERE immediatamente lo smartphone in caso di fondato sospetto di interferenza.

Protezione audio L'efficacia di alcuni supporti per l'udito potrebbe essere compromessa da smartphone digitali. In caso di interferenze con simili supporti durante l'uso di uno smartphone, consultare il proprio medico. Quando si usa la funzione vivavoce, si consiglia di posizionare lo smartphone a una distanza di sicurezza dalle orecchie.

Altri dispositivi medicali Se si fa uso di altri dispositivi medicali personali, consultare il produttore del dispositivo per stabilire se esso sia dotato di adeguata schermatura dall'energia in radiofrequenza. Per un aiuto nell'ottenimento di tali informazioni, consultare il proprio medico.

SPEGNERE lo smartphone all'interno di strutture medico-ospedaliere, ove ciò sia espressamente richiesto. In tali strutture, potrebbero infatti essere presenti apparecchiature sensibili all'energia in radiofrequenza.

Interferenza con altre periferiche elettroniche L'energia in radiofrequenza può compromettere l'efficacia di sistemi operativi e di intrattenimento non adeguatamente schermati o impropriamente installati all'interno di motoveicoli. Contattare il produttore o un suo rappresentante per stabilire se tali sistemi siano dotati di adeguata schermatura dall'energia in RF. Controllare le indicazioni del produttore anche per verificare la schermatura di periferiche accessorie eventualmente aggiunte al veicolo.

Disturbi causati da movimenti ripetuti Durante l'uso della tastiera o dei videogiochi installati sul proprio smartphone, si potrebbero avvertire disturbi a carico del collo, delle spalle, delle braccia, delle mani o di altre parti del corpo. Per evitare disturbi, quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale e altri problemi a carico dell'apparato muscoloscheletrico, intervallare l'uso della periferica con opportune pause, anche di alcune ore, al primo manifestarsi di tali sintomi o qualora si avverta un generale senso di affaticamento; consultare il proprio medico se i disturbi persistono.

Perdita temporanea di conoscenza o colpi apoplettici Le luci ad intermittenza, come quelle usate in televisione o nei videogiochi, potrebbero provocare in particolari soggetti perdita temporanea della coscienza o colpi apoplettici, anche se tali disturbi non si sono mai manifestati prima. Nel caso in cui un utente dello smartphone avverta senso di disorientamento, perdita di coscienza, convulsioni, contrazioni spasmodiche involontarie a carico dei muscoli o degli occhi o altri movimenti involontari, sospendere immediatamente l'uso e consultare un medico. Gli individui che abbiano già avuto esperienza personale di tali fenomeni o nella cui famiglia si siano verificati casi simili dovrebbero consultare un medico prima di usare la periferica. Per ridurre il rischio di insorgenza di tali sintomi durante l'uso della periferica, fare una pausa di almeno 15 minuti ogni ora, scegliere una zona ben illuminata, guardare lo schermo alla distanza massima possibile ed evitare l'esposizione a luci intermittenti se si avverte già stanchezza.

Aeroplani In aereo, attenersi alle istruzioni fornite sull'uso dello smartphone. L'uso dello smartphone a bordo di aerei deve avvenire in conformità alle istruzioni e al regolamento della società aerea.

Veicoli con airbag Lo smartphone non deve essere collocato in una posizione che potrebbe compromettere il funzionamento di un airbag o in una posizione tale che, in caso di gonfiamento dell'airbag, lo smartphone venga spinto in avanti. Considerando il forte impatto del gonfiamento di un airbag, adottare misure di sicurezza opportune nei veicoli che ne sono dotati.

Batteria Lo smartphone incorpora una batteria interna a ioni di litio. L'uso di determinate applicazioni di dati può richiedere un notevole consumo, con conseguente necessità di frequenti ricariche. Lo smaltimento dello smartphone deve essere effettuato nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti relativi alle batterie agli ioni di litio.

Consigli generali per la sicurezza durante la guida

Attenersi sempre alle normative e ai regolamenti vigenti per l'uso di smartphone nell'area di guida.

La telefonata più importante: quella per la vostra sicurezza.
La Wireless Industry raccomanda di usare lo smartphone durante la guida solo rispettando le norme di sicurezza.

1 A tale proposito, è importante conoscere bene il funzionamento del proprio smartphone e delle sue funzioni, come la selezione rapida e la ricomposizione automatica.

2 Se disponibile, usate un auricolare.

3 Collocate lo smartphone in modo che sia facilmente raggiungibile.

4 Informate la persona con cui state parlando al telefono che siete alla guida e sospendete la chiamata in caso di notevole traffico o di condizioni atmosferiche pericolose.

5 Non prendete appunti e non guardate numeri telefonici mentre siete alla guida.

6 Effettuate chiamate solo se necessario e valutando le condizioni del traffico; se possibile, rimandate la telefonata quando siete fermi o prima di immettervi nel traffico.

7 Non iniziate conversazioni particolarmente stressanti o emotivamente coinvolgenti che potrebbero distrarre l'attenzione dalla strada.

8 Componete il 9-1-1 in caso di gravi emergenze: dallo smartphone è gratuito!

9 Usate lo smartphone per aiutare altri in caso di emergenza.

10 All'occorrenza, contattate l'assistenza stradale o il numero speciale per telefoni cellulari per i casi di non emergenza.

Consigli specifici per la sicurezza durante la guida

1 Informatevi bene sul funzionamento del vostro smartphone e delle sue funzioni, come la selezione rapida e la ricomposizione automatica. Leggete attentamente le istruzioni del manuale e imparate a utilizzare nel modo più opportuno e conveniente le preziose funzioni offerte dalla maggior parte degli smartphone, come la ricomposizione automatica e la composizione di numeri memorizzati: gli smartphone possono memorizzare fino a 99 numeri. Provate anche a memorizzare la tastiera dello smartphone in modo che possiate avvalervi della funzione di selezione rapida senza distogliere l'attenzione dalla strada.

2 Se disponibile, usate un auricolare. Oggi è disponibile una vasta gamma di auricolari per smartphone. Se disponibile, usate la funzione di vivavoce o di altoparlante del vostro smartphone.

3 Collocate lo smartphone in modo che sia facilmente raggiungibile. Abbiate cura di collocare lo smartphone a portata di mano, in modo da poterlo afferrare senza distogliere lo sguardo dalla strada. Se arriva una telefonata in un momento inopportuno, lasciate che si attivi la segreteria telefonica.

4 Interrompete la conversazione in caso di condizioni o situazioni di guida rischiose. Informate la persona con cui state parlando al telefono che siete alla guida e sospendete la chiamata in caso di notevole traffico o di condizioni atmosferiche pericolose. È una condizione pericolosa la guida in caso di pioggia, nevischio, neve, ghiaccio, ma anche di traffico intenso. Ogni conducente deve dare la massima priorità all'attenzione durante la guida.

5 Non prendete appunti e non guardate numeri telefonici mentre siete alla guida. Ogni volta che consultate una rubrica, un bigliettino da visita o l'agenda, distogliete l'attenzione dalla strada. Occorre avere buon senso. Non è ragionevole mettersi in una situazione di rischio per leggere o scrivere, senza prestare attenzione alla strada e ai veicoli vicini.

6 Effettuate chiamate solo se necessario e valutando le condizioni del traffico; se possibile, rimandate la telefonata quando siete fermi o prima di immettervi nel traffico. Cercate di programmare le vostre telefonate prima di iniziare un viaggio o di far coincidere le chiamate con i momenti di sosta ad uno stop, al semaforo rosso o situazioni simili. In caso di telefonate strettamente necessarie, seguite questo suggerimento: componete solo i primi numeri, controllate nel frattempo la strada e gli specchietti, poi proseguite.

7 Non iniziate conversazioni particolarmente stressanti o emotivamente coinvolgenti che potrebbero distrarre la vostra attenzione dalla strada. Telefonate particolarmente stressanti o emotivamente coinvolgenti durante la guida possono essere addirittura pericolose quando si è al volante. Informate il vostro interlocutore che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarre la vostra attenzione dalla strada.

8 Usate lo smartphone per chiamate di soccorso. Lo smartphone è uno degli strumenti più utili per proteggere voi stessi e i vostri cari in situazioni di pericolo: con uno smartphone al proprio fianco, bastano tre numeri per ottenere aiuto. Componete il 1-3-3 in caso di incendio, incidente, pericolo per la sicurezza stradale o emergenza medica. Ricordate: il numero 9-1-1 è gratuito dal vostro smartphone!

9 Usate lo smartphone per aiutare altri in caso di emergenza. Lo smartphone vi dà l'opportunità di mettervi al servizio del prossimo. Se siete testimoni di un incidente stradale, di un crimine o di altre gravi emergenze dove siano in pericolo delle vite umane, chiamate il 9-1-1, così come vorreste che gli altri facessero per voi.

10 Se necessario, contattate l'assistenza stradale o il numero speciale per telefoni cellulari in tutti i casi diversi dalle emergenze. Durante la guida, possono infatti verificarsi situazioni che necessitano attenzione ma non di urgenza tale da richiedere la chiamata al 9-1-1. Anche in questi casi, potete usare il vostro smartphone per dare una mano a qualcuno. Per esempio, se incontrate un veicolo in panne che non sembra presentare particolari pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente stradale non grave dove non sembrano esserci feriti o un veicolo che sapete essere stato rubato, contattate l'assistenza stradale o il numero speciale per telefoni cellulari per i casi non urgenti.

AVVISO PER GLI UTENTI CON DIFFICOLTÀ UDITIVE

Compatibilità dei telefoni digitali wireless con i supporti uditivi Il 10 luglio 2003, la Federal Communications Commission (FCC) ha modificato la clausola di esenzione per i telefoni wireless ai sensi del Hearing Aid Compatibility Act del 1988. Ciò comporta l'obbligo per i produttori di telefoni wireless e i fornitori di servizi di rendere tali periferiche accessibili ai portatori di supporti uditivi.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l'avviso della FCC rivolto ai consumatori riguardo all'accessibilità dei telefoni digitali wireless pubblicato sul Web alla pagina http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/accessiblewireless.html.

I telefoni wireless sono telefoni portatili con antenna incorporata spesso chiamati cellulari, portatili o PCS. Tali telefoni sono diventati estremamente diffusi perché possono essere facilmente portati da un posto all'altro.

I telefoni wireless sono dispositivi radio per comunicazioni bidirezionali. Durante una conversazione con un telefono wireless, la voce viene acquisita dalla periferica e il suono convertito in energia a radio frequenza o onde radio. Le onde radio vengono trasmesse nell'etere finché raggiungono il ricevitore di una stazione base vicina. La stazione base invia quindi la chiamata attraverso una rete telefonica fino a raggiungere l'interlocutore.

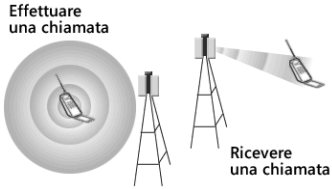

Quando, invece, si riceve una chiamata su un telefono wireless, il messaggio viaggia attraverso la rete telefonica fino a raggiungere una stazione base situata in prossimità del proprio telefono. La stazione base invia quindi le onde radiorilevate dal ricevitore del proprio telefono, dove i segnali vengono trasformati in suoni vocali.

La Federal Communications Commission (FCC) e la Food and Drug Administration (FDA) sono commissioni preposte alla regolamentazione della produzione e dell'uso dei telefoni wireless. La FCC garantisce che tutti i telefoni cellulari venduti negli Stati Uniti siano conformi alle direttive in materia di emissione di energia in radio frequenza (RF). La FDA controlla, invece, gli effetti dei telefoni wireless sulla salute. Ogni ente ha la facoltà di intraprendere provvedimenti nel caso in cui un modello di telefono wireless generi livelli di energia FR pericolosi.

La FDA deriva la sua autorità dalle disposizioni in materia di controllo delle emissioni di radiazioni (Radiation Control) del Federal Food, Drug and Cosmetic Act (originariamente emanato come Radiation Control for Health and Safety Act nel 1968). [http://www.fda.gov/cdrh/comp/eprc.html].

FCC deriva la sua autorità dal National Environmental Policy Act del 1969 (NEPA) e dal Telecommunications Act del 1996 http://www.fcc.gov/telecom.html]. Aggiornato al 16/07/03

Disponibilità di auricolari Tutti i prodotti portatili certificati CTIA forniscono ai consumatori un numero gratuito per l'acquisto di una periferica auricolare compatibile. 1-800-881-7256

ELETTRICITÀ STATICA, SCARICHE ELETTROSTATICHE E DISPOSITIVO PALMARE

Le scariche elettrostatiche (ESD) possono causare danni alle periferiche elettroniche, se l'elettricità viene scaricata verso la periferica, ed è quindi necessario evitare che ciò si verifichi.

Descrizione delle scariche elettrostatiche L'elettricità statica è una carica elettrica che viene generata dall'accumulo di elettroni in eccesso sulla superficie di un materiale. Per la maggior parte di noi, l'elettricità statica e le sue scariche non rappresentano altro che un piccolo fastidio. Ad esempio, quando si cammina su un tappeto e poi si tocca la maniglia in metallo della porta, gli elettroni accumulati dal corpo si scaricano e si avverte una leggera scossa. Questa piccola scossa scarica l'accumulo di elettricità statica.

Apparecchiature sensibili alle cariche elettrostatiche I circuiti elettrici possono danneggiarsi anche a seguito di piccole scariche elettrostatiche e quindi, quando si utilizzano periferiche elettroniche come la periferica **Palm®**, è necessario adottare misure che le proteggano dall'elettricità statica. Nonostante Palm sia dotato di dispositivi di protezione contro le scariche elettrostatiche, tali scariche rappresentano un potenziale pericolo e, se non vengono neutralizzate, possono accumularsi fino a raggiungere livelli tali che potrebbero danneggiare gli apparecchi**.** Tutte le periferiche elettroniche dotate di una presa esterna per il collegamento di cavi e docking station sono sensibili alle scariche elettrostatiche. Le periferiche portatili, come ad esempio questa periferica Palm, accumulano le cariche elettrostatiche in misura molto elevata, poiché l'elettricità statica che potenzialmente si accumula sul corpo viene automaticamente trasmessa alla periferica**.** Quindi, quando detta periferica viene collegata a un'altra, ad esempio a una docking station, è possibile che l'elettricità venga scaricata.

Precauzioni contro la ESD Accertarsi di scaricare l'eventuale elettricità statica accumulata dal corpo e dalle periferiche elettroniche *prima* di toccare un altro dispositivo elettronico o collegare una periferica a un'altra. Palm consiglia di adottare questa precauzione prima di connettere la periferica Palm al computer, posizionarla nella relativa base o collegarla ad altre periferiche. È possibile procedere in vari modi, fra i quali:

- Tenere in mano la periferica e collegarsi a terra toccando una superficie di metallo con messa a terra. Se il computer è ad esempio dotato di una custodia di metallo ed è collegato a una presa standard a tre poli, toccando la custodia stessa si scarica l'energia elettrostatica del corpo
- Aumentare l'umidità relativa dell'ambiente
- Utilizzare periferiche antistatiche, come ad esempio tappetini collegati a terra

Condizioni che aumentano le scariche elettrostatiche Le condizioni che possono contribuire all'accumulo di elettricità statica nell'ambiente sono:

- Bassa umidità relativa
- Alcuni materiali (materiali che accumulano le cariche, ad esempio i tessuti sintetici accumulano più facilmente l'energia elettrostatica rispetto alle fibre naturali come il cotone)
- Contatto, connessione e disconnessione rapidi di periferiche elettroniche

Per scaricare l'elettricità elettrostatica è necessario adottare sempre precauzioni appropriate, ma se si opera in ambienti dove si osservano fenomeni elettrostatici, è necessario adottare misure supplementari per proteggere gli apparecchi elettronici.

Precauzioni contro i danni all'udito Proteggere l'udito. L'ascolto di questa periferica al massimo volume per periodi prolungati può danneggiare l'udito.

Dismissione Riciclare correttamente. Per istruzioni su un'adeguata procedura di riciclaggio e dismissione, visitare: www.palm.com/environment.

Specifiche tecniche

Radio	• Telefono GSM Quad Band 850/900/1800/1900 per funzionamento in tutto il mondo • GPRS classe 10, classe B • EDGE fino a 59 kbps per sessione • Supporto di CSD (Circuit-Switched Data)
Funzionalità del telefono	• Vivavoce • Jack dell'auricolare vivavoce (connettore 2,5 mm, cilindro a tre o a 4 punti di collegamento) • Opzione di disattivazione microfono • Compatibile con la tecnologia TTY/TDD • Chiamata a 3 vie
Tecnologia del processore	Processore Intel PXA270 Bulverde, 312MHz
Espansione	Slot per scheda SD/MultiMediaCard/SDIO
Batteria	• 1200mAH, ricaricabile agli ioni di litio • Rimovibile per la sostituzione
Versione Palm OS®	Palm OS 5.4.9

Fotocamera	• Risoluzione cattura immagine fissa (640 x 480) • Zoom digitale 2x • Risoluzione cattura video (320 x 240) • Regolazione automatica della luce
Dimensione	112,9 mm x 59,3 mm x 22,4 mm
Peso	150 grammi
Connettività	• IR£ • Tecnologia wireless Bluetooth® (conforme 1.2)
Display	• Touchscreen LCD (stilo incluso) • 65.536 colori (colori a 16 bit) • Luminosità regolabile dall'utente • Risoluzione 320 x 320
Tastiera	• Tastiera incorporata QWERTY con navigatore a 5 direzioni • Retroilluminazione per condizioni di scarsa illuminazione

Software inclusi	• Telefono (inclusi Preferiti e Tastierino numerico) • Immagini & Video (comprende videocamera e camcorder) • Messaggistica (testuale e multimediale) • Browser web Blazer® (Internet) • Pocket Tunes™VersaMail® (e-mail) • Contatti • Calendario • Memo • Attività • Memo vocale • Documents To Go Professional® • Calcolatrice (di base e avanzata) • MondOra • software Palm® Desktop
Requisiti di sistema	• Windows 2000 o XP con porta USB • Mac OS 10,2 –10,3 con porta USB • Possono essere supportate anche versioni successive
Intervallo di temperatura di memorizzazione e funzionamento	• Da 0 °C a 40 °C • Umidità relativa tra 5% e 90% (RH)

Indice analitico

SIMBOLI

! in elenco Attività 165
"In questa località si applica l'ora legale", casella di controllo 163

NUMERI

113, chiamate 80, 214

A

Abilita numero fisso, casella di controllo 215
accensione dello schermo 43
accensione o spegnimento
  retroilluminazione della tastiera 35
  smartphone 11, 43, 263
  telefono 44
accesso
  applicazioni 39, 40
  browser Web 39, 114
  calcolatrice 178
  demo introduttiva 255
  documentazione della periferica 255
elenco di caratteri alternativi 37
e-mail 85–99, 222
file 171, 222
finestra di dialogo Avviso 177
finestra di dialogo Componi 100, 102
fotocamera 133
HotSync manager 190
informazioni 215
lettore musicale 146
menu delle applicazioni 31
MondOra 162
pagine Preferiti 47
pagine Web 113, 115, 248
Pocket Tunes 148
posta vocale 51, 52
pulsanti di comando 31
Registro chiamate 49
server aziendali 222
siti Web protetti 113, 114, 249
supporto Palm in linea 255
tastierino numerico 53
visualizzazione Applicazioni 38
voci degli elenchi 32
  voci nelle schede di espansione 198
accesso a server aziendali 222
accessori 7
account
  Vedere anche account e-mail
  assistenza clienti per 256
  chiamate in conferenza e 57
  impostazione delle preferenze per 95
  inoltro delle chiamate e 58
  posta vocale e 51
  server di posta aziendali e 222
account e-mail
  impostazione 85, 87, 88, 99
  impostazione delle preferenze e-mail e 95
  modifica 95
account e-mail aziendali 222
account wireless. *Vedere* account; provider di servizi wireless
Account, comando 95
adattatore audio 69

adattatore Bluetooth 123, 124
adattatori stereo 69, 143
Agenda, visualizzazione 77, 153, 159
Aggiorna, comando 248
aggiornamenti 18–20, 65, 236
  risoluzione dei problemi 225–227
aggiornamento
  data e ora del sistema 162
  informazioni 17, 24, 175
  MondOra 162
  software applicativo 225
aggiornamento delle pagine Web 115, 248
Aggiungi ad album, comando 141
Aggiungi brano, pulsante 149
Aggiungi chiamata, pulsante 53
Aggiungi contatto, comando 56
Aggiungi nuovo numero, finestra di dialogo 55
Aggiungi segnalibro, comando 115
aggiunta
accessori 7
allegati 90–91
attività 163, 164
biglietti da visita 64
categorie per le applicazioni 209
città a MondOra 163
contatti 60
didascalie alle foto 134, 142
dispositivi vivavoce 68, 72
emoticon 100
eventi 154, 156
firme 98
foto ID chiamante 62, 63
fotografie agli album 141
frasi di testo breve 100, 101
indirizzi e-mail 89
memo 172
memo vocali 173
numeri di telefono 55
password 216, 217
periferiche Bluetooth 70–71, 127
pulsanti preferiti 65–67
relazioni 71, 123
segnalibro 115
  sequenze di brani 148, 149
  sfondo 142
  ulteriore protezione 219
  video agli album 141
  voci private 217
album fotografici 133, 138, 141
album video 135, 138, 141
Album, comando 141
Album, elenco 138, 140, 142
album. *Vedere* album fotografici; album video
Allega firma, casella di controllo 99
Allega immagine, opzione 102
Allega memo vocale, opzione 102
Allega suoneria, opzione 103
allegati
  aggiunta 90–91
  apertura 171
  download 93
  formati supportati per 171
  immagini come 90, 134
  memo vocali come 174
  memorizzazione di grandi dimensioni 251

messaggi multimediali e 102
più file e 91
rimozione 90
video clip come 90, 136
visualizzazione 93
allegati di grandi dimensioni 251
allineamento dello schermo 208
alloggiamento per schede di espansione 196, 197
alone (evidenziato) 30
alone intorno al bordo (evidenziato) 30
altoparlante 8
Altre cifre (Nuovi preferiti), opzione 66
anniversari 156
annullamento della selezione del menu 32
antenna 263
anteprima dei messaggi 103
apertura
allegati e-mail 171
applicazioni 7, 38, 39, 54, 198
applicazioni e-mail 248
browser Web 39, 114
demo introduttiva 255
documentazione della periferica 255
elenco Cronologia 120
file 171, 172
finestra di dialogo Avviso 177
HotSync Manager 190
menu delle applicazioni 31
MondOra 162
pagine Web 104, 121, 248
Pocket Tunes 148
Registro chiamate 49
tastierino numerico 45, 53
visualizzazione Applicazioni 38
Visualizzazione segnalibri 116
apertura dello sportello della batteria 8
apparecchio TTY/TDD 79
applet 113
applet Java 113
applicazione Attività
modifica dei caratteri per 206
applicazione Blazer 113
applicazione Bluetooth
impostazione connessioni con 127, 128, 192
impostazione dellla connessione di rete remota e 124
opzioni di visibilità in 186, 193
applicazione Calendario
creazione di eventi con 154, 156
impostazione della vista predefinita per 158
modifica dei caratteri per 206
passaggio da una visualizzazione all'altra per 153
visualizzazione degli eventi 77
applicazione Contatti
modifica dei caratteri per 206
applicazione e-mail 85
applicazione Inf. su scheda 200
applicazione Memo
immissione di testo in 172
modifica dei caratteri per 206

rimozione di memo da 173
applicazione Messaggistica
Vedere anche messaggi multimediali; messaggi di testo
creazione dei messaggi di testo con 100
creazione di messaggi multimediali con 101
creazione di sessioni chat 106
eliminazione di messaggi in 106
indicatori di stato per 110
modifica dei caratteri per 206
ordinamento dei messaggi 105
panoramica 99
personalizzazione 107
visualizzazione dei contatti da 60
visualizzazione dei messaggi multimediali in 104
applicazione Pocket Tunes
aggiornamento 144
riproduzione di musica da 147, 148
applicazione Telefono
aggiunta ID chiamante 62, 63
creazione dei pulsanti di selezione rapida da 66
definizione 260
icone di stato per 80–82
impostazione dei toni di avviso per 75
impostazione delle preferenze di composizione in 78
informazioni sui contatti e 46, 60, 61
panoramica 41
personalizzazione 77
selezione del tastierino numerico in 53
selezione delle reti wireless da 78
selezione dello sfondo 77, 142
uso di TTY 79
visualizzazione di eventi in 160
applicazione VersaMail
accesso ai messaggi e-mail e 85
account Exchange ActiveSync e 99
aggiunta di allegati da 90–91
cenni generali 85
configurazione degli account con 87, 88
creazione dei messaggi e-mail da 89
documentazione 252
guida introduttiva a 85
ordinamento dei messaggi con 94
passaggio da un account all'altro 95
personalizzazione 95–99
risposta ai messaggi da 92
visualizzazione degli allegati con 93
Applicazione, elenco 205
applicazioni
Vedere anche applicazioni specifiche incorporate
accesso 39, 40
apertura 7, 38, 39, 54, 198
assegnazione di categorie 209
assistenza per 182

associazione ai pulsanti 67, 210
avvertenze per 199, 225
chiusura 38
copia 199
copia del testo in 119
download 118, 181
eliminazione 19, 182, 183, 252
esecuzione sulle schede di espansione 251
impostazione predefinita 211
installazione 180–182, 225
invio tramite le periferiche Bluetooth 185
modifica dei caratteri dello schermo per 206
passaggio 27
passaggio da un'applicazione all'altra 54
personalizzazione 209–210
ricerca 177
riproduzione di musica e 148
risoluzione dei problemi 225
sincronizzazione 24, 190
trasferimento 18, 19, 185, 188, 199
trasmissione via IR 188
visualizzazione 209, 210
visualizzazione dei menu per 31
visualizzazione di suggerimenti per 255
visualizzazione sulle informazioni 183–184
applicazioni compatibili con Palm OS 180
applicazioni di messaggistica 211
applicazioni di terzi
aggiunta di ulteriore protezione e 219
assistenza per 182
avvertenze per 211, 225
backup delle informazioni e 18, 229
client VPN 222
compatibilità con 18, 20
disinstallazione 182, 228
eliminazione 19, 252
eliminazione manuale 183
ID chiamante e 62
installazione 225, 251
navigatore a 5 direzioni e 29
reimpostazioni a freddo e 229
reinstallazione 226, 227, 229
ricerca 177
risoluzione dei problemi 29, 252–253
trasferimento sulle schede di espansione 19
trasmissione via IR e 189
applicazioni e-mail 60, 248
applicazioni in conflitto 18, 199, 225
applicazioni incompatibili 18, 199, 225
applicazioni incorporate 180, 182, 255
applicazioni installate dal produttore 182
applicazioni integrate
Vedere anche applicazioni; applicazione specifica

applicazioni preinstallate 180, 182, 255
Vedere anche applicazioni; applicazione specifica
applicazioni primarie 39, 210
applicazioni secondarie 39, 210
applicazioni, uscita 254
Applicazioni, visualizzazione
apertura delle applicazioni e 38
copia di applicazioni a 199
visualizzazione di applicazioni in 209, 210
appuntamenti 154, 239
Vedere anche eventi
Archivio, cartella 182
area di copertura 14, 80, 241
aree non protette 263
arresto
riproduzione di musica 148
ascolto
didascalie vocali 138
memo vocali 174
musica 69, 143, 147
posta vocale 51, 52
assegnazione di colori agli eventi 157
assegnazione di nomi
account e-mail 87
album fotografici 133
album video 135
categorie 209
memo vocali 173, 174
periferica 20, 234
schede di espansione 200
sequenze di brani 149
assegnazione di priorità alle attività 164, 167
assegnazioni del pulsante primario 210
assistenza clienti (Palm) 255
associazione. *Vedere* relazioni
associazioni di fiducia
Vedere relazioni
Attesa, pulsante 53
Attiva riproduzione in background, casella di controllo 148
attivazione di voci sullo schermo 31
attivazione e disattivazione
Blocco maiuscole 35
vivavoce 53
attivazione o disattivazione
Blocco tasti 43, 212
funzioni touchscreen 213
microfono 137
periferiche Bluetooth 72, 186
schermo 43, 221, 243
attività
Vedere anche eventi; applicazione Attività
aggiunta 163, 164
assegnazione agli allegati 93
assegnazione di priorità 164, 167
contrassegno 165
contrassegno come private 164
eliminazione 166
impostazione avvisi acustici per le 164, 167
impostazione delle preferenze 166
visualizzazione 153, 159, 165, 167
visualizzazione delle date di scadenza 166, 167
attività completate 165, 167

attività in ritardo 153, 159, 165
attività ricorrenti 164
Attività, applicazione
apertura 163
sincronizzazione delle informazioni in 24
Attività, elenco 153, 165, 166
Attività, pulsante 163
audio 205, 264
Vedere anche messaggi multimediali; musica; memo vocale
Audio disattivato, pulsante 54
Audio, icona 138
Audio, pulsante 205
Aumentare volume suoneria, casella di controllo 74
auricolare 7
auricolari 69, 143
Autospegn. dopo, elenco 221
avvisi 263
Vedere anche sveglie
cancellazione 178
posta vocale e 51
ricezione di messaggi e 97, 103
risposta a 51, 104, 233
testo del messaggio in 108
visualizzazione 177
avvisi area di copertura 75
avvisi con audio disattivato 109
avvisi in sospeso 104, 233
avvisi ricorrenti 161
avviso di chiamata 57
Avviso di posta vocale, elenco 75
Avviso, finestra di dialogo 51, 104, 177
Avviso, icona 81
Azzera cache, pulsante 122

B

Background, casella di controllo 159
Backspace, tasto 34
backup delle informazioni 18, 24, 229
Backup, cartella 183, 226
Barra degli indirizzi 114
barra dell'indicatore di avanzamento (registrazione video) 136
barre degli strumenti 119, 139
barre dell'ora 159
batteria
carica 11–13
inserimento 10
prolungamento della durata 14, 221
rimozione 230
smaltimento 232, 264
sostituzione 14, 230–231
visualizzazione della carica residua in 82
visualizzazione dello stato della 13
Batteria agli ioni di litio 258
Batteria litio-ione 258
Vedere anche batteria
batteria ricaricabile 2
Vedere anche batteria
biglietti da visita 64, 187
Blazer, applicazione
*Vedere anche*browser Web
Blocca e spegni, opzione 217
Blocca palmare
finestra di dialogo 216
Blocca SIM, casella di controllo 214

blocchi 225, 228, 233
blocco
  schermo 213
  smartphone Treo 215, 216
  tastiera 43, 212
  telefono 214–215
Blocco automatico palmare, casella 216
Blocco chiamate, comando 76
Blocco tasti 212–213
blocco telefono 214
Blocco telefono, comando 214
Bluetooth, applicazione
  apertura 70
Bluetooth, icona 70, 82
Bluetooth, periferiche
  immissione chiavi di accesso 127, 128, 129
  ricezione di informazioni da 186
bozze 90, 101
Bozze, pulsante 90
brani musicali 101, 102
brani. *Vedere* musica
Brano precedente, pulsante 148
Brano successivo, pulsante 148
browser Web
  accesso ai provider di servizi e-mail e 85
  apertura 39, 114
  composizione dei numeri di telefono e 119
  creazione di segnalibri e 115, 117
  elementi non supportati per 248
  eliminazione cookie per 122
  limiti per 113
  nascondere barra degli strumenti in 119
  opzioni di completamento automatico per 121
  panoramica 111, 113
  personalizzazione 120–122
  selezione della pagina iniziale per 120
  selezione delle viste predefinite per 116
  streaming e 119
  trasmissione via IR 188
  visualizzazione stato della connessione per 114
browser Web, applicazione. *Vedere* browser Internet

C

cache 122, 252
calcolatrice 36, 178
calcolatrice per il calcolo finanziario 178
calcolatrice scientifica 178
Calcolatrice, applicazione 178–180
calcolo dello spazio su disco 18
calendari
  Vedere anche Calendario, applicazione
calendario
  eliminazione di eventi da 158
  personalizzazione 158–160
  pianificazione di eventi per 154, 156
  salvataggio 105
  selezione dei toni degli avvisi acustici per 160

selezione di date specifiche in 154
visualizzazione 153
visualizzazione delle attività in 159
Calendario pulsante 7, 38, 39, 153
Calendario, applicazione
apertura 39, 77
assegnazione di colori agli eventi 157
impostazione delle opzioni di visualizzazione in 158–160
impostazione delle sveglie 155
panoramica 153
sincronizzazione delle informazioni in 24
campana 81, 177, 233
campana lampeggiante 81, 177, 233
campi 32
campi di immissione 184
campi di testo 32
campo Nome dispositivo 70, 187
Cancella cookie, pulsante 122
Carattere, comando 114, 207
caratteri 206
caratteri accentati 36, 37
caratteri alternativi 36, 37
caratteri dello schermo 206
caratteri esadecimali 179
caratteri internazionali. *Vedere* caratteri alternativi
caratteri non validi 101
caratteri speciali 35, 37, 101
carica
batteria dello smartphone 11–13
smartphone 11, 12, 14
carica completa (batteria) 11
caricabatteria c.a. 11, 12
caricamento di file musicali 145
cartella Posta inviata 110
cartelle
accesso 239
individuazione 18, 234
ordinamento dei messaggi 105
passaggio da un messaggio e-mail all'altro 94
rimozione di messaggi da 106
cartelle di Outlook 239
cartelle utente 226, 234, 257
Casella della password 216, 218
Categoria, comando 209
Categoria, elenco 159, 160, 209
categorie
aggiunta di suonerie per 63
applicazioni e 40, 209
assegnazione di colori in 157
assegnazione di nomi 209
attività e 164, 166, 167
contatti e 61, 63
creazione 209
eventi e 157, 159
memo e 173
ricezione da Bluetooth e 186
trasmissione via IR e 187
categorie delle applicazioni 40
cavo del caricabatteria 12
cavo di sincronizzazione 22, 25

CD 147
CD di installazione del software 2, 20, 227
CD di installazione del software Palm 2, 20, 227
Cerca ancora, pulsante 177
Cerca, pulsante 66
certificati 113
certificati di protezione 113
Cestino, cartella 94
Chiamante conosciuto, elenco 74
Chiamante sconosciuto, elenco 74
Chiamata in attesa, finestra di dialogo 57
Chiamata telefonica, schermata 50
chiamate attive. *Vedere* chiamate telefoniche
chiamate d'emergenza 80, 214
chiamate in conferenza 57–58
chiamate telefoniche
  Vedere anche telefono; numeri di telefono
  aggiunta di una seconda 56
  applicazioni in esecuzione e 54
  ascolto di musica e 50
  blocco 76
  disattivazione dello schermo per 213
  esecuzione 45–49, 53, 56
  inoltro 58–60
  invio alla posta vocale 50
  limitazione 215
  messa in attesa 53, 56
  messaggi di testo e 104
  passaggio tra chiamate attive 57
  ricezione 49, 57
  risposta a più chiamate 57
  risposta automatica 73
  visualizzazione dei dettagli su 52
chiamate telefoniche in arrivo 49, 57, 73, 213
chiamate telefoniche. *Vedere* telefono; telefonate
chiamate. *Vedere* chiamate telefoniche
chiavi di accesso 69, 71, 124, 127
chiavi di accesso predefinite 71, 128, 129
chiavi di accesso preimpostate 71, 128, 129
Chiedi di aggiungere numeri di telefono sconosciuti, opzione 55, 64
chiusura
  applicazioni 38
  elenchi 32
  menu delle applicazioni 32
chiusura delle applicazioni 254
navigatore a 5 direzioni
  accesso ai pulsanti di comando e 31
  accesso alle applicazioni e 39
  esplorazione dello schermo e 29
  evidenziazione e selezione di voci e 30
  immissione di caratteri alternativi e 36
  navigazione negli elenchi e 32
  posizione del 7
  risposta alle chiamate telefoniche e 213

scorrimento delle pagine Web e 114
selezione delle voci di menu e 31
città di residenza 162
Città, elenco 162, 163
codici di blocco 214
collegamenti 32, 40, 104
Vedere anche collegamenti Web
collegamenti ipertestuali *Vedere* collegamenti Web
collegamenti menu 32
collegamenti Web
assegnazione ai pulsanti preferiti 67
creazione di e-mail da 113
evidenziazione 30
selezione 114
supporto Palm in linea 255
collegamento
cuffie 68, 69
personal computer 17, 22
collegamento di rete 125–126
Colore etichetta, elenco 108
colori del sistema 208
comandi. *Vedere* voci di menu
Comando Copia 119, 199
comando Inf. sul telefono 16
comando Salva come sfondo 142
comando Trasm. bigl. visita via IR 64
compleanni 156
Completamento automatico, casella di controllo 121
componenti (smartphone) 1
Componi numero, finestra di dialogo 48
Componi un'altra chiamata, richiesta 56
Componi, finestra di dialogo 100, 102
Componi, pulsante 48
Composizione autom. altre cifre, opzione 66
composizione di numeri fissi 215
composizione in memoria 265
computer
connessione dello smartphone a 17, 22
creazione di relazioni per 123
file in quarantena su 18, 20, 225
impostazione di connessioni DUN per 124
installazione del software di sincronizzazione su 20
installazione di applicazioni da 181, 227
scaricamento di applicazioni in 181
sincronizzazione con 17, 24
trasferimento delle informazioni a 24
trasferimento di file multimediali in 143
trasferimento di musica da 145, 147
computer portatili 193, 194
comunicazioni a infrarossi 187
conduttori 155, 239
Conferenza, pulsante 57
Conferma eliminazione messaggio, casella di controllo 108

Configurazione di rete, opzioni 109
configurazioni di linguaggio miste 228
conflitti tra gli eventi 159
connessione
ai siti Web 113, 114, 122, 123
al sistema di posta vocale 51, 52
alle periferiche Bluetooth 69, 126–129
alle reti private virtuali 222
risoluzione dei problemi 51, 242, 247, 250
Connessione Bluetooth, comando 72
connessione di rete remota 81, 123–124, 250
connessione di rete, icona 125
connessioni
connessione di rete remota e 123, 125
impostazione del Bluetooth 192
impostazione dello smartphone 17
invio tramite Bluetooth 185
limiti per 54
non supportate 126
precauzioni per 267
preferenze messaggistica 108
ricezione tramite Bluetooth 186
sincronizzazione tramite Bluetooth 192, 193
sincronizzazione tramite infrarossi 194–196
visualizzazione dello stato 80, 114, 125, 245, 247
connessioni DUN (connessione di rete remota) 81, 123–124, 125–126, 250
connessioni EDGE
risoluzione dei problemi 247, 248
connessioni remote CSD (Circuit-Switched Data) 257
connessioni senza fili 111, 126, 184, 185, 186
connessioni wireless
Vedere anche connessioni
consigli per la sicurezza durante la guida 264
consumo della batteria 14
contatti
Vedere anche Contatti, applicazione
aggiunta dei pulsanti di selezione rapida per 66
aggiunta di foto 142
assegnazione di ID chiamante a 62, 63
contrassegno come privati 61
copia 65
creazione 60
eliminazione 64
immissione dei numeri di telefono per 55, 77
importazione 61
modifica 61
personalizzazione 63–64
ricerca 66
ricerca per 46, 61, 77
riordinamento 61
salvataggio 105
visualizzazione 61
visualizzazione dei dettagli su 47

Contatti, applicazione 60
aggiunta di eventi in 156
sincronizzazione delle informazioni in 24
Contatti, elenco 30, 61, 64
contenuto streaming 118, 260
contrassegno di categoria 159
contrassegno di categoria colorato 159
contrassegno di informazioni come private 61, 217–218
contratti 1
contratti di assistenza 1
controllo dello stato del telefono 80
conversione dei volumi (calcolatrice) 179
conversione delle misure 179
conversione di pesi 179
conversione di temperature 179
cookie 113, 121, 122
Copertura attiva/inattiva, elenco 75
copia
applicazioni 199
cartelle utente 226
file multimediali 143, 146
file musicali 145
foto 140
informazioni sui contatti 65
numeri di telefono 46, 119
testo 119
video 140
Copia elementi in, elenco 141
Copia elementi, finestra di dialogo 141
Copia in, comando 141
Copia in, elenco 199
Copia, pulsante 141, 199
costanti 180
Crea chat da messaggi, elenco 108
Crea nuovi messaggi come, elenco 107
creazione
album 141
attività 163, 164
biglietti da visita 64
categorie per le applicazioni 209
città per MondOra 163
contatti 60
didascalie audio 134, 142
eventi 154, 156
firme 98
foto ID chiamante 62, 63
frasi di testo breve 100, 101
memo 172
memo vocali 173
messaggi di testo 100–103
messaggi e-mail 89, 113
messaggi multimediali 101
password 216, 217
pulsanti di selezione rapida 66
relazioni 71, 123
segnalibri 115
sequenze di brani 148, 149
sessioni chat 106, 108
sfondo 142
voci private 217
crittografia 113
Cronologia, comando 120
CSD (Circuit-Switched Data) 257

cuffie
Vedere anche dispositivi vivavoce
connessione allo smartphone 68, 69
immissione delle chiavi di accesso per 129
limiti per 68
ricezione di chiamate telefoniche e 50, 53, 54
cuffie per lo stereo 69, 143
Cursore di regolazione della luminosità 221
custodie 243

D

Da, elenco 199
Data di scadenza, elenco 164
data e ora correnti 162
database 177
date
aggiunta alle foto 137
attività completate e 165, 167
impostazione 164, 219
modifica dell'evento 158
ordinamento 105
selezione 154
sincronizzazione 219
visualizzazione 153, 162
visualizzazione scadenza 166, 167
date di completamento 167
date di scadenza 164, 167
date e ora del sistema 162, 219
dati *Vedere* informazioni
Demo introduttiva 255
Demo introduttiva, icona 255
denominazione
gruppi di foto 137
Denominazione automatica, elenco 137
Destro, pulsante (navigatore) 30, 31, 32
Dettagli attività, finestra di dialogo 164
Dettagli evento, finestra di dialogo 155, 157, 158
Dettagli, comando 142
Dettagli, pulsante 31
diapositive 101, 257
Dichiarazione FCC 261
Dichiarazione sulla sicurezza (FCC) 261
Didascalia audio, comando 134
didascalie audio
aggiunta 134, 142
musica in background e 140
riproduzione 138
didascalie vocali
aggiunta 134, 142
musica in background e 140
riproduzione 138
didascalie. *Vedere* didascalie audio ; didascalie vocali
Dim. caratt., elenco 207
dimensioni del carattere 114, 207
Dimensioni, pulsante 18, 184
directory Applicazioni incompatibili 18
Disattiv. cookie, casella di controllo 121
Disattiv. JavaScript, casella di controllo 121
disattivazione
Blocco tasti 43, 212
cookie 121
funzioni touchscreen 213
immagini della pagina Web 115, 122

impostazioni Blocco telefono 215
periferiche Bluetooth 15, 72
pulsanti su schermo 54, 214
richiesta Aggiungi nuovo numero 55
suoni di sistema 205
touchscreen 212
disattivazione dei suoni di sistema 51, 205
disattivazione del touchscreen 39
disattivazione della suoneria 50
Disegna su, comando 134
disinstallazione
applicazioni di terzi 182, 228
software Palm Desktop 236
dispositivi
emissioni in radiofrequenza e 261, 264
periferiche
Vedere anche Bluetooth, periferiche; dispositivi vivavoce; smartphone
dispositivi vivavoce
acquisto 267
aggiunta 68, 72
attivazione o disattivazione 53
chiavi di accesso e 71
connessione a 69, 126
immissione delle chiavi di accesso per 71
limiti per 68
passaggio tra 72
ricerca compatibili 68
ricezione delle chiamate telefoniche e 71, 72
risoluzione dei problemi 244–245
suggerimenti per 264
verifica stato 81
documentazione 2, 3, 29, 255
documenti CSS 115, 121
Documenti, applicazione 171–172
Documenti, pulsante 172
Documents to Go, applicazione 171
Documents To Go, icona 172
download
allegati 93
applicazioni 118, 181
file 117, 137, 181
informazioni e aggiornamenti specifici di Palm 255
messaggi di testo 103
messaggi e-mail 96
messaggi multimediali 109
suonerie 73
Download, segnalibro 118
driver 194
durata della luminosità (retroilluminazione) 206, 221

E

echi 242
EDGE, connessioni 80, 257
Effetti, elenco 136
El. ricomp. 49
elementi JavaScript 121

Elenca per, opzione 64
elenchi 30, 32
elenchi dell'agenda 153
elenchi di brani. *Vedere* sequenze di brani
elenchi messaggi 106
elenco Cronologia 120
elenco dei memo vocali 174
elenco di caratteri alternativi 37
elenco di selezione Blocco tasti automatico 213
elenco di selezione cartelle 94
elenco di selezione Visualizzazione predefinita 77, 158
Elenco risoluzioni 137
elenco Suoneria 63
elettricità statica 267
Elimina attività, comando 166
Elimina contatto, comando 64
Elimina da, elenco 183
Elimina eventi precedenti al, elenco 158
Elimina memo, comando 173
elimina messaggi di conferma ' 108
Elimina vecchio, comando 95
Elimina, comando 94, 106, 142, 158, 166, 183
Elimina, elenco 106
eliminazione
  album 141, 142
  allegati 90
  applicazioni 19, 182, 183, 252
  attività 166
  avvisi 178
  contatti 64
  cookie 122
  e-mail 94, 251
  eventi 158
  file 252
  foto 134, 141, 143
  memo 173
  messaggi 106, 108
  musica da sequenze di brani 149
  nomi periferiche 20
  password 217
  pulsanti preferiti 67
  segnalibri 117
  sequenze di brani 149
  video clip 136, 141, 143
eliminazione delle informazioni 233
eliminazione di informazioni obsolete 19
e-mail
  accesso 85–99, 222
  aggiunta di destinatari multipli a 67, 100
  aggiunta di firme 98
  apertura di allegati per 171
  composizione da 48
  controllo 82
  creazione 89, 113
  definizione dei pulsanti preferiti per 67
  download 96
  eliminazione 94, 251
  impostazione degli avvisi 96
  inoltro 92
  inserimento dei memo vocali in 174
  inserimento di foto 90, 134, 140
  inserimento di suonerie 91
  inserimento di video in 90, 136, 140
  invio 90, 104, 113
  limiti per 54

memorizzazione di allegati 251
opzioni di ordinamento per 94
personalizzazione 95–99
recupero 82, 91
requisiti per 1
rimozione degli allegati per 90
rinvio 90
risoluzione dei problemi 245
risposta 92
scorrimento 92
selezione dell'applicazione predefinita per 211
visualizzazione degli allegati 93
visualizzazione dello stato 94
visualizzazione messaggi non letti 82, 153, 159
e-mail basata su Web 85
emissioni in radiofrequenza 261, 264
emissioni RF 261, 264
emoticon 100
errori 236, 243, 254
errori della sincronizzazione automatica 97
errori di sistema 236, 243, 254
esaurimento della batteria 11, 13
ESD (scarica elettrostatica) 267
esplorazione dello schermo 27, 29
esplorazione di file 198
Estrai chiamata, pulsante 58
eventi
assegnazioni di colori 157
creazione 154, 156
eliminazione 158
fusi orari errati e 239
impostazione delle preferenze per 155
impostazione delle sveglie per 155, 160
modifica 158
pianificazione di eventi ricorrenti 156
risoluzione dei problemi 239–241
sincronizzazione 153
visualizzazione 77, 153, 158, 160
visualizzazione della durata 159
visualizzazione delle categorie 159
Eventi con orario, casella di controllo 160
eventi correnti 77
eventi giornalieri 153
Eventi giornalieri, casella di controllo 160
eventi in conflitto 159
eventi ricorrenti 156, 160
eventi ricorrenti. *Vedere* eventi ripetitivi
eventi senza orario 156, 160
Eventi senza orario, casella di controllo 160
evento ricorrente, icona 157
evento senza orario, icona 156
evidenziazione
applicazioni 39, 40
collegamenti Web 30, 114
numeri di telefono 48
pulsanti preferiti 47
testo 30, 31, 119
voci degli elenchi 32

voci di menu 32
voci sullo schermo 30
Exchange ActiveSync 99

F

fattori che incidono sui consumi (batteria) 14
FDN, elenco 215
file
accesso 171, 222
apertura 171, 172
applicazioni incompatibili e 18, 20
controllo dimensioni 184
download 117, 137, 181
eliminazione 252
esplorazione 198
inserimento nei messaggi e-mail 91
salvataggio 172
spostamento sulle schede di espansione 19, 252
streaming 118
trasferimento sullo smartphone 18, 171
file 3G2 139, 143
file 3GP 138
file Acrobat 171
file ASF 139
file AVI 139
file BMP 138
file compressi 181
file di immagini 101, 118, 138
file DOC 171
file in quarantena 18, 20, 225
file JPG 138
file M4V 139
file MP3 145
file MP4 139
file MPG 139
file multimediali 101, 138, 252
file musicali 118, 143, 145, 252
file PDB 180, 181
file PDF 91, 171
file PPT 171
file PRC 180, 181
file SIT 181
file XLS 171
file ZIP 181
File, applicazione 198
finestre di dialogo
accesso ai pulsanti di comando in 31
assistenza per 255
definizione 257
pulsanti evidenziati in 30
firewall 222
firme 98
flag di riservatezza 164
fogli di calcolo 83, 91, 171
fogli di calcolo Excel 83, 91, 171
fogli di stile 115, 121
formati di visualizzazione decimale (calcolatrice) 179
formati immagine 138
formati JPEG 143
formati MP3 143
formati MPEG-4 143
formati numero 207
formati testo normale 92
Formati, scheda 207
formato dell'ora 207
formato della data 207
formato di visualizzazione Fisso 179
formato di visualizzazione Ing(x) 179
formato di visualizzazione Mobile 179
formato di visualizzazione Sci(x) 179

Formatta scheda, comando 201
formattazione delle schede di espansione 200, 201
forum 255
forum on-line 255
foto
Vedere anche immagini
aggiunta agli album 141
aggiunta ai contatti 142
aggiunta come sfondo 142
aggiunta di didascalie a 134
aggiunta ID chiamante 62, 63
allegate ai messaggi multimediali 102
backup 143
copia 140
download 118
eliminazione 134, 143
impostazione delle dimensioni predefinite 137
impostazione delle preferenze per 136
invio 90, 134, 140
memorizzazione 131, 133
personalizzazione 134
raggruppamento 138
rimozione dagli album 141, 142
riposizionamento 138
salvataggio 105, 134, 137
selezione come sfondi 159
visualizzazione delle informazioni su 142
fotocamera 133, 136, 250
fotocamera digitale VGA. *Vedere* fotocamera
fotocamera integrata. *Vedere* fotocamera
Fotocamera, icona 133, 134
fotocamere digitali 137
Vedere anche fotocamera
fotografie
anteprima 137
impostazione delle preferenze per 136–137
rotazione 142
scatto 133, 133–134, 250
visualizzazione 137, 143
frasi di testo breve 100, 101
frecce di scorrimento 30, 92
frecce illuminate 13, 82
funzionalità wireless 14, 252
funzioni (smartphone) 1, 7–8
funzioni dell'organizer 14, 44
funzioni di calcolo finanziario 179
funzioni di conversione (calcolatrice) 178, 179
funzioni di lunghezza 179
funzioni logiche 179
funzioni matematiche 179
funzioni multimediali 14
funzioni statistiche 179
funzioni trigonometriche 179
fusi orari 155, 219, 239
Fuso orario, elenco 154

G

garanzia 230
General Packet Radio Service (GPRS), tecnologia 257
generatore di numeri casuali 179
Gestisci sequenze brani, comando 149
gestori di informazioni personali 227, 258
GIF, file 138
Giù, pulsante (navigatore) 30, 31, 32
Glossario 257

GPRS, connessioni 80, 247, 248, 257
GPRS, tecnologia 257
gradi 180
gradienti 180
grafica. *Vedere* immagini
groupware 99
gruppi di discussione 255
gruppi di discussione utente 255
guida 223, 254, 255
Guida dell'utente 255

H

hardware 1
HotSync Manager 190, 194, 195, 258
HotSync Manager, icona 190, 235
HotSync, tecnologia 258
hub USB 22, 235

I

I tasti avviano la ricerca contatti, opzione 77
icona a forma di busta 94
icona a forma di graffetta 90, 93
icona a forma di lucchetto 114, 140, 182, 187
icona aggiorna (browser) 115
icona avanti (browser) 115
icona batteria esaurita 13
icona batteria parzialmente carica 13
icona batteria scarica 13
icona chat 107, 110
icona della batteria 13, 81
icona E-mail 87
icona indietro (browser) 115
icona messaggio di testo 110
icona modalità di navigazione rapida 115
icona pagina 110
icona pagina posta vocale 110
icona pagina Web visualizzata di recente 115
icona rete Bluetooth 125
icona rossa a forma di graffetta 90
Icona Suggerimenti 255
icone 80, 148, 210
icone a freccia 29
icone Bluetooth (applicazione Telefono) 81
icone connessione (browser) 114
icone di stato (e-mail) 94
icone di stato (telefono) 80–82
icone messaggi 110
icone messaggi multimediali 110
icone telefono 80
ID chiamante 62, 63
Ignora con testo, pulsante 50
Ignora, pulsante 50
immagini
  Vedere anche foto; fotografie
  Vedere anche immagini; foto
  aggiunta ai contatti 62
  disattivazione della pagina Web 115, 122
  download 118
  in grigio 232
  invio 101, 102
  memorizzazione 252
  risoluzione dei problemi 249
  salvataggio 105, 118, 134, 137
  selezione come sfondo 77

trasferimento sulle schede di espansione 19, 252
Immagini & Video, applicazione
sincronizzazione delle informazioni in 24
Immagini e Video, applicazione
apertura 138
copia di immagini o video in 140
creazione dello sfondo con 142
invio di immagini o video 140
nascondere barra degli strumenti in 139
organizzazione dei supporti con 141
rimozione di foto o video da 142
rotazione delle foto in 142
visualizzazione delle fotografie 138
visualizzazione di diapositive in 139
visualizzazione di video in 139
Immagini e Video, icona 138
immagini in grigio 232
Immagini, elenco 140
Immissione
attività 163, 164
testo 35, 172
immissione
caratteri alternativi 36, 37
chiavi di accesso 69, 71, 124, 127
codici di blocco 214
eventi 154, 156
indirizzi e-mail 89
indirizzi Web 115
informazioni 17
nomi periferiche 20, 234
numeri 35, 179
numeri di telefono 45–48, 59, 64, 77
password 52, 216, 217
preferenze del proprietario 219
URL 114, 121
valori decimali 179, 208
immissione di caratteri 35, 37
Vedere anche testo
Impegni, elenchi. *Vedere* attività
Importa da SIM, comando 61
importazione
informazioni sul contatto 61
numeri di telefono 165
Imposta periferiche, finestra di dialogo 70, 123, 127, 193
Imposta periferiche, pulsante 193
impostazione
password 52, 216, 217
sveglie 163
Impostazione account, comando 88
Impostazione account, finestra di dialogo 87, 88
impostazione della dissolvenza 159
Impostazione HotSync, pulsante 193
Impostazione presentazione, comando 140
Impostazione vivavoce, pulsante 70
impostazioni (incompatibile) 225
impostazioni Blocco telefono 215

Impostazioni conduttori, comando 191
impostazioni della lingua 11, 207, 228
impostazioni dello zoom (fotocamera) 134
impostazioni di priorità 103
Impostazioni foto, schermata 136
impostazioni internazionali. *Vedere* impostazioni della lingua
impostazioni predefinite 211
impostazioni relative alla risoluzione (fotocamera) 133
impostazioni relative alla risoluzione (videocamera) 135
Impostazioni video, schermata 136
In album, elenco 141
In arrivo, finestra di dialogo 97
inattività 216, 221, 232
incolla
numeri di telefono 46
Incolla, comando 46, 119
incollare
testo 119
indicatore Blocco opzione 36
Indicatore data, elenco 137
indicatore del telefono. *Vedere* indicatore luminoso
indicatore di carica 7, 12, 13
indicatore di selezione rapida 47
indicatore luminoso 7, 12, 13
indicatore Maiusc./Trova 35
indicatore tasto Opzione 35
indicatori data 137
indirizzi
aggiunta di destinatari multipli 67, 100
assegnazione ai pulsanti preferiti 67
collegamenti Web e 113
evidenziazione e-mail 30
invio di e-mail 89
messaggi di testo e 100, 104
messaggi multimediali 102
sincronizzazione 239
visualizzazione del sito Web 120, 121
indirizzi Web 115, 120, 121
Vedere anche URL; collegamenti Web
individuazione
caratteri specifici 177
contatti 46, 61, 77
sessioni di chat 106
testo 120, 177
Inf. su scheda, pulsante 200
informazioni
accesso 215
aggiornamento 17, 24, 175
backup 18, 24, 229
contrassegno come private 217–218
eliminazione di tutte 233
immissione 17, 35–36
invio di informazioni tramite periferiche Bluetooth 185
mascherare 212, 217
memorizzazione 18, 175, 196, 251
modifica 17
perdita 201, 215, 229
protezione 212, 215
reimpostazioni a freddo e 215, 229

ricezione 186, 189
sincronizzazione 17, 21, 24, 190
trasferimento 18, 24, 187
trasmissione via IR 187
informazioni di base 255
informazioni personali 151, 212, 215, 219
Vedere anche informazioni
informazioni relative ai partecipanti 157
informazioni statistiche 183
informazioni sul proprietario 219
informazioni sulla città 162, 163, 220
informazioni sulla durata in minuti (telefono) 60
informazioni sulla posizione 219
Informazioni, comando 18, 184
Inizia con, elenco 116
Inoltra tutte le chiamate, elenco 58, 59
inoltro
chiamate telefoniche 58–60
e-mail 92
inoltro delle chiamate 58–60
inoltro delle chiamate, icona 80
inserimento
batteria 10
scheda SIM 9
installazione
applicazioni 180–182, 225
applicazioni di altri produttori 251
software client VPN 222
software di sincronizzazione 20–22
software gratuito 26, 180
software Palm Desktop 18, 181, 227
Installazione rapida 182, 258
Installazione rapida Palm. *Vedere* Installazione rapida
interferenza 243, 244
Internet 111, 137, 181, 247
Vedere anche navigazione sul Web; siti Web
interni (telefono) 54, 66
Interruttore suoneria 9, 44, 205
interruzione
registrazione video 135
riproduzione di memo vocale 174
riproduzione multimediale 105
interruzioni 254
intervalli 216, 246
intervalli di ripetizione (eventi) 156
intervalli di tempo (calendario) 159
intervalli di tempo vuoti 159
intervallo (periferiche Bluetooth) 70
intervallo di spegnimento automatico 258
introduzione 3, 5, 15, 255
Invia al palmare, droplet 146
Invia da, elenco 185
Invia, comando 185
invio
ai forum 107
applicazioni tramite Bluetooth 185
chiamate alla posta vocale 50

e-mail 90, 104, 113
foto 90, 134, 140
informazioni tramite Bluetooth 185
memo vocali 174
messaggi di testo 49, 50, 99
video clip 136, 140
invio di moduli Web 114
Invio, tasto 34
IR, porta
posizione 9
sincronizzazione 194, 235
iTunes 143, 145, 147

J

jack dell'auricolare 8

L

lente della fotocamera 8
lettere maiuscole 35
lettere minuscole 35
lettore. *Vedere* Pocket Tunes
lettori di schede 146
liberare spazio su disco 19, 251
liberazione di spazio nella memoria 122, 182, 251
libri elettronici 19
limiti di caratteri
memo 172
messaggi di testo 100
linee fisse 50
livelli di priorità 164, 167
livello di ricarica 13
Livello riservatezza, elenco 218
Locale, pulsante 194
loop 228
luminosità (schermo) 15, 52, 206, 221

M

Mac, sistemi
sincronizzazione con 24, 191, 195, 235, 237
magnete 8
mappa (MondOra) 162
mappa del mondo 162
Maschera record, opzione 217, 218
maschere 212, 217
materiali protetti da copyright 140
Media Player 144, 146, 147
Media, applicazione 143
memo
Vedere anche applicazione Memo; note
creazione 172
eliminazione 173
invio vocale 102
registrazione 173
testo troncato in 241
memo vocale 102, 173, 174
Memo vocale, applicazione 169, 173–174
Memo, applicazione
apertura 39, 172
panoramica 169
sincronizzazione delle informazioni in 24
Memo, pulsante 172
memoria 122, 158, 251
liberazione di spazio 182, 251
memorizzazione
file musicali 146
foto 131, 133
immagini 252
informazioni 18, 175, 196, 251
messaggi 110
note 172

smartphone 7, 8
video 131, 135
menu 31
messaggi
Vedere anche e-mail; messaggi multimediali; messaggi di testo
aggiunta di destinatari multipli per 67
aggiunta di elementi grafici a 101
anteprima 103
caratteri non validi 101
consumo di memoria e 252
controllo posta vocale 81
creazione 100, 101, 102
definizione dei pulsanti preferiti per 67
eliminazione 106, 108
impostazione dei colori per 108
impostazione delle preferenze per 107–110
inclusi in avvisi 108
indicazione delle impostazioni di priorità 103
memorizzazione 110
ordinamento in cartelle 105
recupero della posta vocale 52, 81
risoluzione dei problemi 245, 246
salvataggio 101
selezione dei numeri di telefono in 48
sessioni chat e 106
sfogliare le pagine 100
verifica stato 82
visualizzazione dello stato 110
visualizzazione messaggi non letti 82, 153, 159
messaggi di errore 254
messaggi di testo
Vedere anche messaggi
caratteri speciali 101
composizione da 48
contenenti collegamenti 104
creazione 100–103
eliminazione 106
impostazione della priorità 103
indirizzamento 100
invio 49, 50, 99, 106
recupero 82, 103
requisiti per 3
ricezione 109
risoluzione dei problemi 245
selezione dei toni di avviso per 109
verifica stato 81, 82
messaggi di testo vuoti 100
Messaggi in arrivo 30
messaggi in arrivo 110
messaggi in sospeso 107, 110
messaggi in uscita 110
messaggi multimediali
Vedere anche applicazione Messaggistica
anteprima 103
composizione da 48
consumo di memoria e 252
creazione 101
download 109
eliminazione 106
impostazione della conferma di consegna per 107
indirizzamento 102

inserimento di foto in 134, 140
inserimento di memo vocali in 174
inserimento di video in 136, 140
invio 99, 103
limiti per 54
recupero 82, 103
requisiti 3
riproduzione 104
risoluzione dei problemi 245, 246
selezione dei toni di avviso per 109
selezione del testo in 105
verifica stato 82
visualizzazione 104
visualizzazione dettagli 105
messaggi non letti 82, 110, 153, 159
messaggi urgenti 110
messaggio Nessun servizio 15, 80
Messaggio, comando 49
messaggistica 83, 245–246
Vedere anche messaggi di testo
Messaggistica, applicazione
apertura 39
microfono 8, 54, 137
Microfono, elenco 137
Microsoft Excel 83, 91, 171
Microsoft Exchange ActiveSync 99
Microsoft Office Manager. *Vedere* Documenti, applicazione
Microsoft Outlook. *Vedere* Outlook
Microsoft Windows. *Vedere* sistemi Windows
Microsoft Word, documenti 83, 91, 171
MMS (Multimedia Messaging System) 258
Mod. elenco segnalibro, finestra di dialogo 117
Mod. Normale (browser) 121
Mod. pagina larga (browser) 114
modalità aereo 44
Modalità avanzata (calcolatrice) 179
Modalità avanzata, comando 178
modalità Blocco maiuscole 35
modalità Blocco opzione 36, 100
modalità calcolatrice 178
Modalità di base (calcolatrice) 179
Modalità di base, comando 178
modalità Normale (browser) 115
Modalità riservata, casella di controllo 108
Modalità Veloce (browser) 121
modem 123
modem wireless 123
modifica
account e-mail 95
applicazioni predefinite 211
caratteri dello schermo 206
eventi 158
frasi di testo breve 101
ID personali 214
impostazioni predefinite pulsante 210
informazioni 17

informazioni sui contatti 61
informazioni sul proprietario 219
layout pagina Web 114
password 217, 218
pulsanti preferiti 67
segnalibri 116
sequenze di brani 149
sincronizzazione delle impostazioni predefinite 190, 191, 192, 201
software di sincronizzazione 238
Modifica categoria, schermata 63
Modifica contatto, finestra di dialogo 61
Modifica FDN, comando 215
Modifica località, finestra di dialogo 220
Modifica preferiti, comando 67
Modifica segnalibro, comando 116, 117
Modifica sequenza brani, finestra di dialogo 149
modifica. Vedere modifica
Modo ottimizzato (browser) 113, 114
moduli Web 114
MondOra 162–163
MondOra, icona 162
Mostra attività scadute, casella di controllo 159
Mostra barra indir., casella di controllo 121
Mostra barre della data, casella di controllo 159
Mostra categorie, casella di controllo 167
Mostra colonna categorie, casella di controllo 159
Mostra date di scadenza, casella di controllo 164, 167
Mostra elenco categorie, casella di controllo 159, 160
Mostra evento calendario, casella di controllo 77, 160
Mostra messaggi, casella di controllo 159
Mostra priorità, casella di controllo 167
Mostra record, opzione 217, 218
Mostra rubrica SIM, casella di controllo 63, 65
Mostra timestamp nelle chat, casella di controllo 108
Mostra voci complet., casella di controllo 167
MultiMediaCard, schede 196
Music_Audio, cartella 146
musica
arresto 148
ascolto 69, 143, 147
caricamento 145
consumo di memoria e 252
conversione nei formati MP3 144, 145, 147
creazione di sequenze di brani 148, 149
dispositivi vivavoce e 68
download 118
modifica degli elenchi di riproduzione 149
pausa 148
regolazione volume 148
riproduzione 118, 148
risposta alle chiamate telefoniche e 50
selezione 148
musica in background 140
My Treo, icona 255

N

nascondere
barra degli strumenti del browser Web 119
barra degli strumenti Immagini e Video 139
intervalli di tempo vuoti 159
record privati 217
Nascondi automaticamente
barra degli strumenti, opzione 139
Nascondi record, opzione 217, 218
navigatore a 5 direzioni
accesso ai pulsanti di comando e 31
accesso alle applicazioni e 39
esplorazione dello schermo e 29
evidenziazione e selezione di voci e 30
immissione di caratteri alternativi e 36
navigazione negli elenchi e 32
posizione del 7
risposta alle chiamate telefoniche e 213
scorrimento delle pagine Web e 114
selezione delle voci di menu e 31
navigazione sul Web
Vedere anche Browser Web
connessione di rete remota e 123, 125
consumo di memoria e 252
dallo smartphone 113, 123
limiti per 54
requisiti 3
risoluzione dei problemi 247–249
selezione dell'applicazione predefinita per 211
siti protetti e 113, 114, 249
navigazione sul Web. *Vedere* navigazione sul Web
Nome account, campo 87
Nome visualizzato in chat, campo di immissione 108
nomi
ordinamento 105
provider di servizi e-mail 85
sincronizzazione e 234, 258
nomi dei contatti 46
nomi periferiche
definizione 258
immissione 20, 234
periferiche Bluetooth e 70, 187, 193
nomi utente 88, 89
Non archiviati, categoria 186
Normativa di sicurezza RF 261
notazione scientifica 179
notazione tecnica 179
note
aggiunta 61, 158, 165
memorizzazione 172
notifiche 51, 81, 97
Vedere anche avvisi
notifiche della posta vocale 51, 81
numeri
immissione 35, 179

opzioni di visualizzazione della calcolatrice per 180
numeri di telefono
aggiunta 55
assegnazione ai tasti di scelta rapida 66
assegnazione dei prefissi a 78
cancellazione 45
composizione di altre cifre con 54, 66
copia 46, 119
creazione dei pulsanti di selezione rapida 66
creazione dei pulsanti di selezione rapida per 66
evidenziazione 30
immissione 45–48, 59, 64, 77
importazione 165
inserimento nel tastierino numerico 46
ricerca periferica 16
ricomposizione degli ultimi numeri 49
salvataggio 56
selezione 48, 49
numeri di versione 184
nuova regolazione dello schermo 208
Nuovo contatto, comando 60
Nuovo messaggio, finestra di dialogo 89, 90
Nuovo Preferito, comando 66
Nuovo Preferito, finestra di dialogo 66, 67
Nuovo segnalibro, finestra di dialogo 115
Nuovo, pulsante 31

O

OK, pulsante 31
opzione Password dimenticata 218
opzioni degli elenchi 32
Opzioni di visualizzazione telefono, comando 77
Opzioni di visualizzazione, comando 158
Opzioni di visualizzazione, finestra di dialogo 158, 159
opzioni e-mail 89, 94
ora
impostazione 219
programmazione di eventi e 154, 158
sincronizzazione 219
visualizzazione 162
visualizzazione della registrazione video 135
ora legale 162, 163
Ordina per data, comando 105
Ordina per nome, comando 105
Ordina per, casella di controllo 167
Ordina, comando 105
ordinamento
attività 167
messaggi 94, 105
Organizza Preferiti, comando 65, 67
orologio 162, 207
Vedere anche MondOra
orologio internazionale. *Vedere* MondOra
orologio, formato 24 ore 207
Outlook
fusi orari e 155
fusi orari errati e 239
ID chiamante e 62
immissione di appuntamenti e 154

sincronizzazione 17, 21, 24, 238, 239
voci duplicate in 239

P

pagina Chat (Preferenze) 108
pagina iniziale 120
pagina iniziale, icona 114, 120
pagina Messaggi (Preferenze) 107
Pagina Segnalibro, icona 117
pagina Web salvata, indicatore 116
pagine Web
accesso 113, 115, 248
aggiornamento 115, 248
apertura dai messaggi di testo 104
apertura dell'elenco Cronologia per 120
caricamento 121, 248
copia di testo da 119
creazione di segnalibri 115–117
disattivazione delle immagini per 115, 122
impostazione della schermata iniziale 120
impostazione delle preferenze per 120–122
invio di e-mail da 113
memorizzazione nella cache 122, 252
modifica dei caratteri per 206
modifica layout per 114
ottimizzazione 249
ricerca di testo 120
ridimensionamento del testo 114
salvataggio 115
scorrimento 114, 121
selezione dei numeri di telefono su 48
selezione delle ultime pagine 116
selezione di testo in 119, 121
visualizzazione 113, 115
visualizzazione non in linea 115
Palm (supporto in linea) 255
Palm Desktop, software
definizione 260
disinstallazione 236
risoluzione dei problemi 227, 234
sincronizzazione con 17, 18, 24, 234
Palm Desktop, software
installazione 18, 181, 227
PALM, cartella 133, 135
parole, selezione 31
password
blocco chiamate e 76
composizione 54, 66
dimenticata 215, 218
eliminazione 217
e-mail 88, 89
modifica 217, 218
posta vocale e 52
preferenze del proprietario 219
richiesta 215
sblocco smartphone 215
voci private e 212, 217
password, dimenticata 215, 218
pausa
contenuto inviato 119
memo vocali 174
musica 148
registrazione video 136

riproduzione del video 136, 139
Pausa, pulsante 148
PC. *Vedere* personal computer
perdita
informazioni 201, 215, 229
periferiche
aggiornamenti e 18, 65, 236
immissione delle chiavi di accesso e 71
sincronizzazione e 238
periferiche Bluetooth
attivazione o disattivazione 15, 72, 186
connessione a 69, 126–129, 192
impostazione 70–71
intervallo ottimale per 70
invio a 185
invio da 185
opzioni di visibilità per 128, 186
ricezione di chiamate telefoniche e 53, 71, 243
risoluzione dei problemi 244, 245, 250
sincronizzazione tramite 192, 193, 235
periferiche di fiducia 126 *Vedere anche* relazioni
Periferiche di fiducia, elenco 123, 126, 128, 186
Periferiche di fiducia, pulsante 123, 127
periferiche wireless. *Vedere* Periferiche Bluetooth Dispositivi vivavoce; smartphone
Periodo di validità del messaggio, elenco 108
personal computer
connessione dello smartphone a 17, 22
creazione di relazioni per 123
file in quarantena su 18, 20, 225
impostazione di connessioni DUN per 124
installazione del software di sincronizzazione su 20
installazione di applicazioni da 181, 227
scaricamento di applicazioni in 181
sincronizzazione con 17, 24
trasferimento delle informazioni a 24
trasferimento di file multimediali in 143
trasferimento di musica da 145, 147
personalizzazione
applicazioni 209–210
attività 166
Blocco tasti 213
browser Web 120–122
calendario 158–160
contatti 63–64
data e ora del sistema 219
e-mail 95–99
fotocamera 136
opzioni messaggistica 107
pulsanti 210
sessioni chat 108
smartphone 160, 203
suoni di sistema 205–206

personalizzazione dello smartphone 160, 203
Vedere anche preferenze
pianificazione di eventi 154, 156
pianificazioni 153
pianificazioni giornaliere 153
pianificazioni personali 153
PIM 227, 258
PIN 214, 259
PIN (Personal Identification Number) 259
PIN multiconnettore 8
PIN Unlock Key 259
plug-in 248
Pocket Tunes, applicazione
apertura 146
creazione di sequenze di brani 149
formati compatibili 144
modifica delle sequenze di brani in 149
panoramica 143
Pocket Tunes, icone 148
porta a infrarossi
definizione 258
posizione 9
sincronizzazione 194, 235
trasmissione via IR 188, 189
porta IR
definizione 258
trasmissione via IR 188, 189
porte USB 22
posizione di audio attivato (suoneria) 205
posizione di audio disattivato (suoneria) 51, 205
posta. *Vedere* e-mail
Posta in arrivo 30, 92, 110
posta in arrivo, icone 94
Posta in uscita 110
Posta in uscita, pulsante 90
posta vocale
ascolto 51, 52
controllo 81
impostazione 51
impostazione dei toni di avviso per 75
invio delle chiamate 50
potenza del segnale 80, 241
Potenza del segnale, icona 44
PowerPoint, file 91, 171
precauzioni 267
precauzioni d'uso 263
Pref., pulsante 219
preferenze
applicazioni 210, 211
attività 166
Blocco tasti 213
browser Web 116
calcolatrice 179
colori del sistema 208
composizione 78
data e ora del sistema 155, 219
dispositivi vivavoce 72
e-mail 95, 97–99
eventi 155
fotocamera 136
impostazioni di alimentazione 221
informazioni sui contatti 63
informazioni sul proprietario 219
messaggistica 107–110
pagine Web 120–122
pulsanti 210
specifiche di un paese 207
suonerie 73, 74
suoni di sistema 205
telefono 58, 59, 78

toni degli avvisi acustici 160
toni di avviso 75
videocamera 136
Preferenze - Alimentazione, schermata 15, 221
Preferenze - Blocco tasti, schermata 213
Preferenze - Data e ora, schermata 155, 219
Preferenze - Formati, schermata 207
Preferenze - Proprietario, schermata 219
Preferenze - Pulsanti, schermata 210
Preferenze - Tema colore, schermata 208
Preferenze - Touchscreen, schermata 208
Preferenze applic. predef., schermata 211
Preferenze attività, schermata 166
preferenze Blocco chiamate 76
Preferenze chiamata, comando 58
Preferenze chiamata, finestra di dialogo 58, 59
preferenze data 219
preferenze del colore 108, 136, 208
Preferenze di composizione, schermata 78
Preferenze di rete, pagina 108
preferenze messaggistica 107–110
preferenze ora 219
preferenze per le applicazioni 210, 211
preferenze specifiche di un paese. *Vedere* impostazioni della lingua
preferenze suoneria 73, 74
Preferenze suoni e avvisi, schermata 160, 205
Preferenze sveglia, comando 163
Preferenze vivavoce, schermata 72
preferenze volume 205
prefissi 78
prefissi (numeri di telefono) 78
premere i pulsanti sullo schermo 214
premere i tasti sulla tastiera 35
Priorità alta, comando 103
Privato, casella di controllo 217
procedure guidate 180
programma di installazione 180
programmi. *Vedere* applicazioni; software
proiezioni 139
prolungamento della durata della batteria 14, 221
promemoria. *Vedere* sveglie; allarmi
protezione delle informazioni personali 212, 215
protezione dello schermo 7
protezione di smartphone Treo 212–219
Protezione, comando 218
Protezione, pulsante 216, 217
Protezione, schermata 216
protezioni schermo 233
protocolli POP 98
Protocollo, elenco 88

provider di servizi e-mail 85, 86
provider di servizi wireless
  messaggi di testo e 1
  messaggio sullo schermo 80
  posta vocale 51
  requisiti dello smartphone per 1
  risoluzione dei problemi di connessione a 249
  risoluzione dei problemi di connessione a Internet 248
  servizi di posta vocale 51
  servizi telefonici e 57, 58
  supporto tecnico per 256
pTunes, icona 146
PUK (PIN Unlock Key) 259
pulsante altre cifre (Visualizzazione chiamata attiva) 54
pulsante auricolare 50, 53, 69
pulsante Calc 178
pulsante Centro 7
pulsante Con (calcolatrice) 180
pulsante di sincronizzazione 23, 25, 146
Pulsante messaggistica 7, 38, 39
Pulsante Nota 61
pulsante Rcl (calcolatrice) 180
pulsante Sto (calcolatrice) 180
Pulsante Volume 7, 16, 76
pulsanti
  Vedere anche pulsanti preferiti
  navigatore a 5 direzioni 29
  accesso al comando 31
  disattivazione 54, 214
  evidenziati sullo schermo 30
  modifica delle impostazioni predefinite per 210
  navigazione sul Web e 114
  personalizzazione 210
  ripristino delle impostazioni predefinite originali 211
  selezione rapida con 47, 66
pulsanti browser Web 114
pulsanti del navigatore 7, 29
  Vedere anche navigatore a 5 direzioni
pulsanti di comando 31
pulsanti di selezione rapida 47, 66
pulsanti evidenziati 30
pulsanti fotocamera 134
pulsanti preferiti
  aggiunta 65–67
  composizione con 47
  definizione 259
  eliminazione 67
  modifica 67
  organizzazione 67
  trasferimento sullo smartphone 65
  visualizzazione 48
pulsanti rapidi 38, 39, 210
pulsanti videocamera 136

R

radianti 180
radio 263
radio portatile. *Vedere* radio
raggruppamento di foto o video 138
Record, comando 188
Record, pulsante 184

recupero delle informazioni 233
recupero delle password dimenticate 218
redirector (siti Web) 248
Registra data di completamento, casella di controllo 167
Registra nuovo, opzione 102
registratore 173
registrazione
memo vocali 173
suonerie 74
suoni 161
video 102, 134–135
Registro chiamate, schermata 49, 56
Registro HotSync 236
regolazione del volume telefonate 16, 76
regolazione della luminosità dello schermo 52, 206, 221
regolazione volume
memo vocali 174
musica 148
suoneria 76
video clip 136
regolazione volume toni degli avvisi acustici 161
Reimposta contatori, pulsante 60
reimpostazioni 225, 228–230, 243, 254
avvertenze 215, 229
reimpostazioni a caldo 189, 228
reimpostazioni a freddo 215, 229
reimpostazioni del sistema 225, 228, 243, 254
reinstallazione del software Palm Desktop 238
reinstallazione delle applicazioni di terzi 226, 227, 229
relazioni 71, 123, 259
relazioni accoppiate. *Vedere* relazioni
requisiti di sistema personal computer 17
responsabilità ii
Rete non disp. - Solo SOS 80
reti 78, 242, 247
reti mobili 242
reti private virtuali (VPN) 222
reti wireless 78
retroilluminazione (tastiera) 35, 206, 221
retroilluminazione della tastiera 35, 206, 221
Retroilluminazione, pulsante 206
Revisione foto/video, elenco 137
riagganciare il telefono 54, 56, 58
riavvio dello smartphone Treo *Vedere* reimpostazioni
ricerca
caratteri specifici 177
contatti 46, 47, 61, 77
servizi wireless 78
sessioni di chat 106
testo 120, 177
ricerca carattere 177
Ricerca ciclica, casella di controllo 120
ricerca di contatti 66
ricerca parole 177
ricevitori GPS 129
ricevute (messaggistica) 107
Ricezione via IR, elenco 221
Richiedi ricevuta, elenco 107
richiesta Aggiungi nuovo numero 55

Ricorda ultima categoria, opzione 63
ridimensionamento del testo 114
riduzione dello spazio di memorizzazione 19
rilevamento 126, 127, 186
Rilevamento, icona 127
rimozione
album 141, 142
allegati 90
applicazioni 19, 182, 183, 252
attività 166
avvisi 178
contatti 64
cookie 122
e-mail 94, 251
eventi 158
file 252
foto 134, 141, 143
memo 173
messaggi 106, 108
musica da sequenze di brani 149
nomi periferiche 20
password 217
pulsanti preferiti 67
schede di espansione 197
segnalibri 117
sequenze di brani 149
video clip 136, 141, 143
Rimuovi dall'album, comando 141
Rinomina memo, comando 174
Rinomina scheda, comando 200
Ripeti, elenco 157, 161, 164
ripianificazione di eventi 158
Riprendi nuovo video, opzione 102
ripresa della riproduzione 119, 148
ripristino delle impostazioni predefinite originali 211
Riproduci, icona (browser) 118
Riproduci, pulsante 148
riproduzione
contenuto inviato 118
didascalie vocali 138
interruzione 105, 148, 174
memo vocali 174
messaggi multimediali 104
musica 118, 148
pausa 119, 136, 139, 148
ripresa 119, 148
video clip 136, 139
risoluzione dei problemi 223, 255
Rispondi, pulsante 50
risposta alle chiamate telefoniche 50
Risposta automatica, elenco 73
Risultati del rilevamento, elenco 127, 185, 186
risultati della ricerca 177
ritardi di trasmissione 246
ritardi preimpostati 216
ritorno 242
roaming 74, 109
Roaming, elenco 74
rotazione delle fotografie 142
Rubrica Exchange 239
Rubrica SIM 62, 63, 64
Ruota, comando 142

S

Salva audio, comando 105
Salva come contatto, comando 142
Salva con nome, comando 172

Salva immagine, comando 105
Salva pagina, comando 116
Salva sequenza, pulsante 149
salvataggio
  calendari 105
  file 172
  immagini 105, 118, 134, 137
  informazioni sui contatti 105
  memo vocali 173
  messaggi 101
  numeri di telefono 56
  pagine Web 115
  sequenze di brani 149
  video clip 136, 137
sblocco
  smartphone Treo 215
  tastiera 212
Scambia, pulsante 56
scarica elettrostatica 267
Scatta nuova foto, opzione 102
scattare fotografie 133, 133–134, 250
Scegli brani, comando 149
Scegli brano, pulsante 148
scheda Preferiti 47
Scheda SIM 9, 214, 260
Scheda, categoria 198
schede 45, 55, 77
schede di espansione
  accesso alle voci in 198
  apertura di voci in 172, 198, 251
  avvertenze per 18, 199, 201
  copia in 140, 145, 199, 200
  eliminazione delle applicazioni 182
  formattazione 200, 201
  gestione di file in 198
  inserimento 197
  installazione di applicazioni in 182
  invio degli allegati a 93
  memorizzazione delle informazioni su 18, 175, 196
  ridenominazione 200
  rimozione 197
  scaricamento 117
  spostamento di file su 19
  trasferimento di applicazioni a 199
  visualizzazione di album contenenti foto o video su 138
  visualizzazione di informazioni sulle 200
schermata di registrazione video 135
schermata di selezione della lingua 11, 21
schermata Inf. sul telefono 16
schermata Visualizzazione chiamata attiva 52, 55, 72
schermate degli elenchi 30, 31
  Vedere anche elenchi
schermate di modifica 31
schermate Info 183
schermate vuote 232
schermo
  accensione 43
  accesso ai pulsanti di comando su 31
  allineamento 208
  attivazione di funzioni non richieste 232
  attivazione di voci su 31
  attivazione o disattivazione 43, 221, 243, 258

blocco 213
disattivazione 212, 214
durata della batteria 15
esplorazione 27, 29
evidenziazione di voci 30
protezione 7
regolazione della luminosità 52, 206, 221
risoluzione dei problemi 232–233, 243
selezione di voci su 31, 32
spegnimento 39
scollegamento del cavo di sincronizzazione 25
scorrimento 114
scorrimento delle preferenze 121
SD, schede 196
SDIO, schede 196
segnalibri 115–117, 188
segni di punteggiatura 35, 37
segreteria
recupero dei messaggi 52, 81
Segreteria, icona 51, 81
Seleziona biglietto visita, comando 64
Seleziona Carattere, finestra di dialogo 207
Seleziona rete, comando 78
Seleziona Supporto, schermata 90
selezione
album fotografici 138, 140
album video 139, 140
applicazioni 39, 40
città di residenza 162
collegamenti Web 114
date 154
musica 148
numeri di telefono 48, 49
pulsanti preferiti 47
reti wireless 78
sequenze di brani 149
sessioni chat 106
sfondo 77, 142
testo 31, 105, 121
toni degli avvisi acustici 160
voci degli elenchi 32
voci di menu 31
voci sullo schermo 31
sequenze di brani 148–149
Sequenze di brani, comando 149
server 24, 222
server aziendali 24, 222
Server Exchange 99, 153
Server Microsoft Exchange 99, 153
server, proxy 122
servizi dati, icone 245, 247
servizi di dati 85, 113
servizi di messaggistica 1, 99
servizi di messaggistica di testo 1, 246
servizi di messaggistica MMS 99, 246, 258
servizi di messaggistica multimediale 1, 99, 246
servizi di messaggistica SMS 260
servizi musicali su abbonamento 144
servizio di navigazione sul Web 1
Servizio, elenco 87, 88
sessioni chat 106, 108
sfogliare le pagine 100
sfondi 77, 159
sfondi colorati 30
sfondo 77, 142
sicurezza 71, 212, 217, 218, 219
simboli 35, 37, 61, 101

sincr. *Vedere* sincronizzazione; sincronizzazione
Sincr. automaticamente, casella di controllo 96
Sincronizza i file, impostazione 238
sincronizzazione
ActiveSync e 99
applicazioni 24, 190
applicazioni di terzi 227, 229, 233
avvertenze per 18
con Outlook 17, 21, 24, 238, 239
connessioni wireless 126
date e ora 219
eventi del Calendario 153
foto e video 143
fusi orari 219
impostazione dell'applicazione predefinita per 211
impostazione delle connessioni per 17
informazioni 17, 21, 24, 190
modifica delle impostazioni predefinite per 190, 191, 192, 201
nomi periferiche e 20
non in linea 238
panoramica 175
periferiche Bluetooth e 192, 193
preparazione per la 17
raccomandazioni per 24
rimozione di applicazioni e 183
risoluzione dei problemi 233–241
selezione di applicazioni per 190–192
tramite connessioni a infrarossi 194–196
trasferimento di file musicali e 146
Sincronizzazione automatica, finestra di dialogo 96
sincronizzazione non in linea 238
Sinistro, pulsante (navigatore) 30, 32
sistema operativo (smartphone) 18, 258
sistemi automatici di posta vocale 51
sistemi Mac
aggiornamento 20
cartelle utente in 226
disinstallazione del software desktop e 236
installazione del software di sincronizzazione su 21
installazione di applicazioni da 181
installazione nella schede di espansione e 182
invio di e-mail e 85, 95
requisiti per 17
rimozione di applicazioni e 183
trasferimento di musica da 145, 146, 147
sistemi operativi (PC) 17, 228
sistemi Windows
installazione di applicazioni da 181
installazione nella schede di espansione e 182
invio di e-mail e 85, 95
requisiti per 17

rimozione di applicazioni e 183
sincronizzazione 190, 195, 235, 237
sincronizzazione delle impostazioni predefinite per 24
trasferimento di musica da 144, 146, 147
visualizzazione di file multimediali su 143
siti Web
Vedere anche navigazione sul Web
accesso 113, 115, 123
accesso a protetti 114
accesso al supporto Palm in linea 255
download di file da 117, 137
installazione di applicazioni da 181
invio delle transazioni e 114, 249
redirector e 248
visualizzazione siti appena visitati 115
siti Web protetti 113, 114, 249
slot di memoria (calcolatrice) 180
smarrimento
password 215, 218
smartcard 260
smartphone
accensione e spegnimento 11, 43, 263
aggiunta di ulteriore protezione per 219
applicazioni di terzi 252
assegnazione di nomi 20, 234
assistenza per 223, 255
blocco 215, 216
carica 11, 12, 14
componenti 1
componenti necessari 3
connessione ai PC 17, 22
connessioni non supportate per 126
cuffie compatibili per 68
definito 43
durata della batteria 14
funzioni descritte 7–8
immissione delle chiavi di accesso per 71
impostazione delle preferenze del proprietario 219
informazioni aggiuntive 255
liberare spazio su disco 19
liberare spazio su disco in 182, 251
memorizzazione 7, 8
navigazione 27
non risponde 228
numero di telefono per 16
panoramica 1
pericolo di scariche elettrostatiche e 267
personalizzazione 160, 203
precauzioni per 10, 14
protezione 212–219
pulsanti preimpostati in 65
reimpostazione 215, 228–230
risoluzione dei problemi 223, 255
sincronizzazione delle impostazioni predefinite 24
smaltimento dello 264

trasferimento di dati a 18, 24
trasferimento di file a 18
utenti non autorizzati e 212
utilizzo delle linee guida per 261, 264
visualizzazione potenza del segnale per 80
smartphone Treo. *Vedere* smartphone
SMS (Short Messaging Service) 260
software
vedere anche applicazioni; software di sincronizzazione
accesso dal browser Web 118
aggiornamento 225
conflitti con 236
disinstallazione 236
incluso con lo smartphone 2
installazione 26, 180
reinstallazione 238
risoluzione dei problemi 227
software desktop. *Vedere* software Palm Desktop
software di protezione 212
software di protezione incorporato 212
software di sincronizzazione 20–22, 238
software di terzi. *Vedere* applicazioni di terzi
software gratuito. *Vedere* applicazioni incorporate
software Palm Desktop
fusi orari 154
fusi orari errati e 240
ID chiamante e 62
nomi periferiche in 258
più appuntamenti e 154
protezione tramite password 218
reinstallazione 238
visualizzazione e modifica di file multimediali da 143
software Palm OS 18, 181, 258
soluzioni di memorizzazione 175
sostituzione della batteria dello smartphone 14, 230–231
sovrapposizione 242
spazio di memorizzazione. *Vedere* spazio su disco
spazio libero su disco, determinazione 19
spazio su disco (smartphone) 18, 251
Spazio, tasto 34
specchio 8
specchio per autoritratti 8
specifiche tecniche 269
spegnimento della retroilluminazione della tastiera 206, 221
Sposta in, comando 141
spostamento all'interno di pagine Web 114, 121
statico 243, 244
Stato trasmissione, finestra di dialogo 188, 189
stilo 8, 29, 33
Su, pulsante (navigatore) 30, 31, 32
suggerimenti 216, 255
suggerimenti per la password 216

Suggerimenti, comando 255
suoneria
disattivazione 50, 205
regolazione volume 76
suonerie
assegnazione a ID chiamante 63
download 73, 118
impostazione per il telefono 73–75
invio con messaggi 91, 101, 103
registrazione 74
suoni 101, 161, 205
suoni di sistema 51, 205–206
suoni preferiti 160
Suono di avviso, elenco 97
Suono otturatore, elenco 137
Suono promemoria, elenco 161
Suono richiesta, elenco 137
Suono sveglia, elenco 161, 167
supporto (Palm) 255
supporto (provider di servizi wireless) 256
supporto in linea (Palm) 255
supporto tecnico (Palm) 255
supporto tecnico (provider di servizi wireless) 256
sveglia 163
sveglia a vibrazione 74, 75, 161, 205
sveglia con audio disattivato 74, 75, 161, 205
sveglia da viaggio 163
Sveglia predefinita, elenco 161
Sveglia, casella di controllo 155
sveglie
Vedere anche avvisi
aggiunta al calendario 155, 160
aggiunta alle attività 164, 167
impostazione per l'orologio 163
registrazione di suoni per 161
svuotamento della cartella Cestino 95

T

tasti di scelta rapida 66, 67, 259
tastiera
accesso ai caratteri alternativi su 35
blocco 43, 212
composizione con 46
illustrata 34
immissione di informazioni da 35–36
ricerche incrementali da 46, 77
ripristino delle impostazioni predefinite originali 211
Tastierino numerico 36, 45
Tastierino numerico, pulsante 53
Tasto Alt 36, 257
Tasto Applicazioni 7, 38, 40, 43
Tasto di accensione 7, 43, 44
Tasto Invia 7, 49, 89
Tasto laterale 7, 148, 173, 210
tasto Maiusc./Trova 35, 177
tasto Menu 7, 32, 34
Tasto Opzione 34, 35, 39, 260
Tasto Telefono 7, 38, 39
tavolozza dei colori 136

Tecnologia wireless Bluetooth 123, 260
telefonate
regolazione del volume per 16, 76
retroilluminazione della tastiera e 35
telefoni cellulari. *Vedere* telefoni wireless
telefoni PCS. *Vedere* telefoni wireless
telefoni wireless 266
telefono
Vedere anche chiamate telefoniche
accensione e spegnimento 44
blocco 214–215
chiamate in conferenza e 57
composizione 45–49, 66, 119
convenzioni della documentazione per 43
disattivazione della suoneria per 50, 205
dispositivi vivavoce e 68, 71, 72
guida introduttiva a 15
impostazione delle preferenze per 58, 59, 78
limiti per 54
panoramica 52–54
riagganciare 54, 56, 58
risoluzione dei problemi 241–243
risposta 50
selezione dei toni di avviso per 75
selezione delle suonerie per 73–75
visualizzazione della durata in minuti 60
visualizzazione dello stato 80
visualizzazione Registro chiamate per 49
Telefono spento, messaggio 44, 80
Telefono, applicazione
apertura 39, 45
termini chiave. *Vedere* Glossario
testo
copia 119
evidenziazione 30, 31, 119
immissione 35, 172
ricerca 120, 177
ridimensionamento 114
selezione 31, 105, 121
troncato 241
visualizzazione su fotografie 159
Testo breve, pulsante 100
testo di composizione 125
testo troncato 241
TIF, file 138
timestamp 108
tipi di file 101, 118, 138
tipi di file suoneria 101, 118
tipi di file video 101, 118, 138
toccare 29, 31, 33, 208
Toccare e trascinare, casella di controllo 121
toni avvisi acustici 160
toni di avviso 75, 96, 109
Tono messaggio, elenco 110
Totali chiamate, finestra di dialogo 60
Totali, comando 60
touchscreen. *Vedere* schermo
transazioni 114, 249
trasferimento dati 1, 81
Trasm. categoria via IR, comando 188

Trasmetti da, elenco 188
trasmissione via IR
definizione 260
disattivazione 221
durata della batteria e 15
panoramica 187–189
risoluzione dei problemi 187, 189
Trova testo nella pagina, comando 120
Trova, finestra di dialogo 177

U

URL
Vedere anche collegamenti Web
immissione 114, 121
nei messaggi di testo 104
trasmissione via IR 188
Usa colore per, elenco 108
uscita dalle applicazioni 254
utenti non autorizzati 212
utenti non udenti 264, 266
utilità di decompressione 181

V

vacanze 156
valori decimali 179, 208
valori metrici 179
Verizon Wireless
pulsanti preimpostati e 65
VersaMail, applicazione
apertura 39, 87
risoluzione dei problemi 245
Versione, pulsante 184
Vibrazione, elenco 74, 75, 161
video
aggiunta agli album 141
allegati ai messaggi multimediali 101
backup 143
copia 140
download 118
eliminazione 136, 143
impostazione delle dimensioni predefinite 137
impostazione delle preferenze 136
inserimento di allegati e-mail 90, 136
invio 136, 140
memorizzazione 131, 135
passaggio a sezioni specifiche 136
pausa 136, 139
raggruppamento 138
registrazione 102, 134–135
regolazione volume per 136
rimozione dagli album 141, 142
riproduzione 118, 136, 139
salvataggio 136, 137
visualizzazione 137, 138, 143
visualizzazione delle informazioni su 142
videocamera 134, 135, 136
Vis. Giorno compressa, casella di controllo 159
Visibilità, elenco 128, 186
visione
pagine Web 113, 115
Vista Pagina 116, 120, 121
Vista Segnalibro 116, 117
Visualizza per, elenco 210
visualizzazione
allegati 93
applicazioni 209, 210
attività 159, 165, 167
attività scadute 153
avvisi 177

calendario personale 153
caratteri alternativi 37
categorie di evento 159
data e ora correnti 162
date di scadenza 166, 167
documentazione demo introduttiva 255
eventi 77, 153, 158, 160
foto 137, 143
indirizzi Web 121
informazioni sui contatti 47, 61
menu delle applicazioni 31
messaggi di errore 254
messaggi e-mail 92
messaggi multimediali 104
messaggi non letti 82, 153, 159
messaggi vocali 81
pagine Web 113, 115
potenza del segnale 80
presentazioni 139
presentazioni con diapositive 139
pulsanti preferiti 48
segnalibri 116
segnalibro 116
spazio disponibile su disco 18
stato della connessione 80, 114, 125, 245, 247
tempo di registrazione video 135
video clip 137, 138, 143
voci degli elenchi 32
voci private 218
Visualizzazione Anno 153
Visualizzazione Anteprima 138, 140, 143
Visualizzazione Applicazioni definizione 257
visualizzazione Applicazioni accesso 38
accesso alle voci nelle schede di espansione e 198
panoramica 39–40
visualizzazione Chat 106
visualizzazione dell'elenco delle applicazioni 210
visualizzazione elenco (applicazioni) 210
Visualizzazione fotocamera 136, 142
Visualizzazione Giorno 153, 159
Visualizzazione Mese 153, 160
visualizzazione non in linea (Web) 115
Visualizzazione segnalibri, icona 116
Visualizzazione Settimana 153
Visualizzazione videocamera 136, 142
visualizzazioni del Calendario 153, 158
vivavoce 14, 53, 242, 264
Vivavoce, pulsante 53
voci degli elenchi 32
voci di menu 31
voci private 212, 217–218
avvertenze 218
voci sullo schermo
attivazione 31
evidenziazione 30
selezione 31
volume
memo vocali 174
musica 148
suoneria 76
suonerie 74
telefono 16, 76, 242

toni degli avvisi acustici 161
toni di avviso 75
video clip 136
Volume giochi, elenco 206
Volume sistema, elenco 206
Volume, elenco 74, 75
VPN Client Software 222

W

Web, icona 114
WMA, formati 144
Word, documenti 83, 91, 171

Z

zone a bassa copertura 241